


HITACHI

MANUEL DE DÉPANNAGE

TK

No. 6318F

VM-2600S VM-3600S

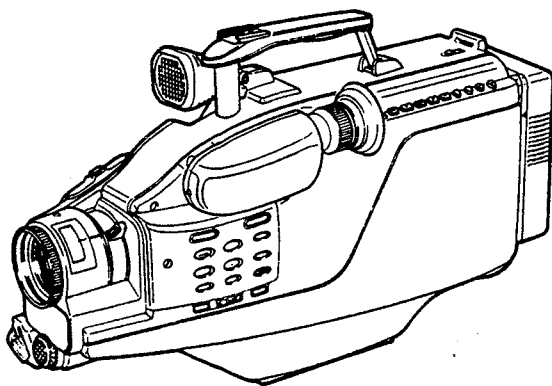

MANUEL RELATIF AUX MODÈLES VM-2600S/VM-3600S

TITRE	MODÈLE	NO. DE MANUEL
Manuel de dépannage	VM-3400S	No. 3627F
Se référer au manuel de dépannage VM-3400S en ce qui concerne les points de description mentionnés ci-dessous.		
CHAPITRE 2		
DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES		
CHAPITRE 3		
RÉGLAGES MÉCANIQUES		

VHS

Ce magnétoscope est un modèle de type VHS. Utiliser essentiellement des cassettes de type VHS pour avoir l'assurance d'un fonctionnement sans problèmes.

MESURES DE PRÉCAUTIONS

Pile au lithium: risque d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Ne remplacer que par une pile du même type ou d'un type équivalent tel qu'il est recommandé par le fabricant du matériel. Jeter les piles usées Conformément aux instructions du fabricant.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les mesures de précautions suivantes doivent être prises au moment d'effectuer un dépannage.

1. Étant donné qu'un grand nombre de composants internes à l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, il est essentiel d'utiliser systématiquement des composants de rechange d'origine Hitachi. Ceci concerne plus particulièrement les composants critiques du bloc d'alimentation électrique qui ne doivent jamais être remplacés par des composants d'un autre fabricant. Les composants critiques sont identifiés par la marque Δ dans les schémas de montage.
2. Avant de rendre l'appareil dépanné à son propriétaire, le dépanneur doit effectuer tous les essais de fonctionnement indiqués pour avoir la certitude qu'il remplit toutes les conditions de sécurité nécessaires permettant de ne présenter aucun risque d'électrocution à son utilisateur.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES PIÈCES SONT SUJETTES À MODIFICATION
AUX FINS DE PERFECTIONNEMENT.

CAMESCOPE

Août 1993

TOKAI Consumer Electronics Division

FICHE TECHNIQUE

■ Caractéristique générales

Conditions d'alimentation	Courant continu 9,6V
Consommation électrique	VM-2600S: 8,3 watts (quand le sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN se trouve en position "MAN".)
	VM-3600S: 8,5 watts (quand le sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN se trouve en position "MAN".)
Dimensions	122 (L) x 194 (H) x 369 (P) mm
Poids	2,1 kg

■ Partie magnétoscope

Standard	VHS
Système d'enregistrement/lecture	Deux têtes vidéo d'enregistrement/lecture
Signal vidéo	Signaux couleur SECAM
Vitesse de bande	23,39 mm/sec.
Sortie vidéo	1Vc-c, 75 ohms
Entrée micro	-68 dBs, mieux que 1K ohms
Sortie son	-8 dBs, moins de 1K ohms
Sortie écouteur	-26 dBs, (borne de 8 ohms)
Durée de rembobinage/ avance rapide	Moins de 8 minutes avec une vidéocassette E-180

■ Partie caméra

Balayage	625 lignes/50 trames/25 images
Eclairage minimum requis	2 lux (lorsque "GAIN UP" apparaît dans le viseur électronique)
Dispositif analyseur de caméra	C.C.D. de 1/3 pouce
Diamètre d'objectif	37 mm

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1

Tableau comparatif avec le modèle précédent.....	1-1
Liste des abréviations employées dans le manuel de dépannage.....	1-2
Lorsque la présente documentation est utilisée lors d'un dépannage comme moyen de référence.....	1-4
Identification des composants sans fil (puces).....	1-5
Gabarits et bandes d'étalonnage utilisés pour faire les réglages.....	1-8

CHAPITRE 2 DÉMONTAGE

1. DÉPOSE DU COFFRET.....	2-1
1-1 Trappe à cassette [LC], élément gauche de coffret [LC] et porte-dragon [STH].....	2-1
1-2 Bloc viseur électronique (EVF), microphone (MIC), couvercle IR [IRC], projecteur c.c. [DC], bloc caméra vidéo [CAM], monture de trépied [TM] et bloc magnétoscope.....	2-2
1-3 Poignée de transport [HAN], sélecteur REC/ZOOM [RZS] et élément droit de coffret [RC].....	2-3
2. DÉPOSE DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS.....	2-3
2-1 Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande magnétique [TTM].....	2-3
2-2 Carte de circuits imprimés de commande [CON].....	2-4
2-3 Carte de circuits imprimés d'analyseur [SP], bloc optique, carte de circuits imprimés de traitement [PC] et cadre de caméra vidéo [CAM].....	2-4
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSUS).....	2-5
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSOUS).....	2-5

3. DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES

MÉCANIQUES.....	2-6
3-1 Trappe à cassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit.....	2-6
3-2 Carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de plateau de bobine réceptrice/détecteur de fin de bande magnétique de réception/détecteur de trappe à vidéocassette).....	2-7

CHAPITRE 3 RÉGLAGES DES MÉCANISMES

CHAPITRE 4 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

1. Branchements à réaliser pour effectuer les réglages.....	4-1
2. Réglage de la section caméra.....	4-1
2-1 Implantation des cartes de circuits imprimés.....	4-1
2-2 Instruments de mesure et mires nécessaires pour effectuer les réglages.....	4-2
2-3 Conditions à réunir pour réaliser les réglages.....	4-2
2-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les réglages.....	4-2
2-5 Liste des mires de réglage de la caméra.....	4-2
2-6 Réglages à effectuer après le remplacement des principaux organes constitutifs de la section caméra.....	4-3
2-7 Réglage analogique de la caméra.....	4-5
(1) Confirmation de la fréquence sous-porteuse.....	4-5
(2) Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension.....	4-5
(3) Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande de l'analyseur d'image.....	4-5
(4) Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image.....	4-6
(5) Réglage de foyer arrière.....	4-6

2-8 Réglage numérique de la caméra.....	4-8
2-8-1 Raccordements pour le réglage	4-8
2-8-2 Comment lancer le programme de réglage (MAP)	4-8
2-8-3 Calage initial par modèle	4-9
2-8-4 Procédure de réglages numériques	4-10
(1) Réglage de la commande automatique d'iris	4-10
(2) Réglage d'étalonnage d'iris.....	4-11
(3) Réglage de la matrice des bleus.....	4-11
(4) Réglage de la balance des blancs	4-12
(5) Réglage du gain de chrominance	4-13
2-8-5 Messages d'erreur	4-14
2-9 Réglage du viseur électronique (EVF)	4-15
(1) Réglage de position du bloc de déviation	4-15
(2) Réglage du centrage de viseur électronique	4-15
(3) Réglage de hauteur de l'image du viseur électronique	4-15
(4) Réglage de luminosité du viseur électronique	4-15
(5) Réglage de mise au point du viseur électronique	4-15
2-10 Réglage de la mise au point automatique	4-16
(1) Réglage de position de capteur de mise au point automatique	4-16
3. Réglage de la section magnétoscope	4-17
3-1 Implantation des cartes de circuits imprimés et de positions de dépannage.....	4-17
3-2 Instruments de mesure et bandes d'étalonnage nécessaires pour effectuer les réglages	4-17
3-3 Conditions à réunir pour réaliser les réglages	4-17
3-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les réglages.....	4-17
3-5 Circuit d'asservissement	4-18
(1) Calage du seuil de commutation des têtes	4-18
3-6 Circuit luminance/chrominance.....	4-19
(1) Calage des niveaux de luminance et de chromi- nance d'enregistrement	4-19
(2) Calage du niveau de sortie de ligne à retard de 1H	4-19
3-7 Implantation des éléments utilisés pour faire les réglages.....	4-20

CHAPTER 5

SCHEMATIC/CIRCUIT BOARD DIAGRAMS

SCHE- MATIC DIAGRAM		CIRCUIT BOARD DIAGRAM
5-7		
SENSOR [SP]	5-3	/ 5-31
SENSOR DRIVE [PC]	5-5	/ 5-33
PROCESS [PC]	5-7	/ 5-33
DIGITAL [PC]	5-9	/ 5-33
TELE/WIDE SWITCH [TWS]	5-10	/ 5-46
ELECTRONIC VIEWFINDER [EMNF]	5-11	/ 5-31
AUTO FOCUS BLOCK	5-12	/ .
CONTROL [CON]	5-12	/ 5-32
AUDIO [SWS]	5-13	/ 5-39
PRE AMP [SWS]	5-16	/ 5-39
LUMA [SWS]	5-17	/ 5-39
CHROMA [SWS]	5-19	/ 5-39
SERVO [SWS]	5-21	/ 5-39
CYL. MOTOR DRIVE [SWS]	5-23	/ 5-39
CAPSTAN MOTOR DRIVE	5-23	/ .
TROUBLE SENSOR [SWS]	5-24	/ 5-39
END LED [EL]	5-24	/ 5-46
SUPPLY END SENSOR [TSS]	5-24	/ 5-46
SUPPLY REEL SENSOR [ESS]	5-24	/ 5-46
TAKE-UP SENSOR [ERS]	5-24	/ 5-45
SYSTEM CONTROL [SWS]	5-25	/ 5-39
SWITCHING REGULATOR [SWS]	5-27	/ 5-39
DC LIGHT CONTROL [DCL]	5-28	/ 5-46
WAVEFORMS		
SENSOR		5-4
PROCESS		5-5
ELECTRONIC VIEWFINDER		5-11
LUMA/CHROMA		5-15
SERVO		5-21

CHAPTER 6 EXPLODED VIEWS

CABINET SECTION	6-1
CHASSIS (UPPER) SECTION	6-2
CHASSIS (LOWER) SECTION	6-3
ELECTRONIC VIEWFINDER (EVF) SECTION	6-4
LENS SECTION	6-4

CHAPTER 7

REPLACEMENT PARTS LIST	7-1
------------------------------	-----

CHAPTER 8

1. BLOCK DIAGRAMS	
1-1 OVERALL	8-1
1-2 POWER	8-3
1-3 CAMERA	8-5
1-4 SERVO	8-7
1-5 SYSTEM CONTROL	8-9
1-6 VIDEO	8-11
1-7 AUDIO	8-13
2. FONCTIONS DES BROCHES DES MICROPROCESSEURS	
2-1 Microprocesseur numérique (circuit intégré IC1105: D-μP)	8-14
2-2 Microprocesseur de commande de système (circuit intégré IC901: S-μP)	8-15
3. COMMANDES ET FONCTIONS	8-18

TABLEAU COMPARATIF AVEC LE MODÈLE PRÉCÉDENT

<---- : Identique au modèle VM-2600S/3600S

Item	VM-2600S/3600S	VM-2500S/3500S
GÉNÉRALES		
Tension d'alimentation	9,6 V c.c.	<---
Puissance consommée	8,3 W: 2600S, 8,5 W: 3600S	8,3 W: 2500S, 8,5 W: 3500S
Dimensions (L x H x P)	122 x 194 x 36,9 mm	122 x 194 x 366
Poids	2,1 kg	<---
SECTION MAGNÉTOSCOPE		
Standard	VHS	<---
Système d'enregistrement/lecture	Deux têtes vidéo d'enregistrement/lecture	<---
Signal vidéo	Signaux couleur PAL et monochrome CCIR de 625 lignes	<---
Vitesse de défilement	23,39 mm/s.	<---
Entrée vidéo	Non	<---
Sortie vidéo	1 Vcc, 75 ohms	<---
Entrée son	Non	<---
Sortie son	-7,8 dBs, moins de 1K ohms	<---
Durée de rembobinage/avance rapide	Moins de 8 minutes avec une cassette E-180	<---
Diamètre de cylindre	62 mm	<---
Type de châssis de base	PCF	<---
SECTION CAMÉRA VIDÉO		
Balayage	625 lignes/50 trames/25 images	<---
Eclairage minimum requis	2 lux (lorsque "GAIN UP" apparaît dans le viseur électronique)	<---
Dispositif analyseur de caméra	CCD de 1/3 pouce	<---
Diamètre d'objectif	37 mm	<---
Rapport d'agrandissement de zoom/ Ouverture	12:1 (6,7 – 80,4 mm)/f 2,2	8:1 (7,0 – 56 mm)/f 1,8
CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES		
Balance des blancs	Automatique AI	<---
Processeur de signal numérique	Oui	<---
Zoom numérique	Uniquement 3600S	Uniquement 3500S
Système de mise au point automatique	Rayons infrarouges	<---
AE programmée (vitesses d'obturation)	Oui (AE/50/100/250/1000/2000/10000)	<---
Titreur	Oui	<---
Inversion positive/négative	Non	<---
Enregistrement en accéléré/vue par vue/ auto-retardateur	Oui	<---
Connecteur du projecteur c.c.	Non	<---
Projecteur c.c.	Oui	<---
Commutateur de coupure du vent	Oui	<---
Prise de microphone extérieur	Oui	<---
Prise (de casque) d'écouteur	Oui	<---
Télécommande à infrarouges	Optionnelle	<---

LISTE DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LE MANUEL DE DÉPANNAGE

A	
ACC	Automatic Color Control
ACK	Automatic Color Killer
ADC B-Y	Analog to Digital Converted B-Y Signal
ADC R-Y	Analog to Digital Converted R-Y Signal
ADC Y	Analog to Digital Converted Luminance
ADD	Adder
ADRS	Address
A.DUB	Audio Dubbing
AF	Autofocus
AFC	Automatic Frequency Control
AGC	Automatic Gain Control
AGC KILLER	AGC Killer Voltage
ALC	Automatic Level Control
AIC	Automatic Iris Control
AM	Amplitude Modulation
AMP	Amplifier
APC	Automatic Phase Control
ASBL	Assemble (Phase Matching)
AUD.	Audio
AUX	Auxiliary
A5V	Always 5V B+ Source
B	
B (BLU)	Color Signal BLUE
BATT.	Battery
BF	Burst Flag
BG	Burst Gate or Back Ground
BGP	Burst Gate Pulse
BH	Power Supply for Selecting VHF High Band
BL	Power Supply for Selecting VHF Low Band
BLK	Blanking
BM	Power Supply for Selecting VHF Mid Band
BPF	Bandpass Filter
BS	Power Supply for Selecting VHF Super Band
BU	Power Supply for Selecting UHF Band
BU	Back-up
BUF.	Buffer Amplifier
B-YL	Battery
C	
C	Chroma
C (CHROMA)	Chrominance Signal
CAPST.	Capstan
CAS	Column Address Strobe
CARRI.	Carrier
CATV	Cable TV
C.BLANK	Chroma Blanking
C.BLK	Composite Blanking
CCD	Charge Coupled Device
CG	Character Generator
C.FG/CFG	Capstan Frequency Generator
C.FREE RUN	Chapstan Free Run
CH	Channel
CHD	Camera Horizontal Drive Pulse
CHAR.	Character
CHROMA	Chrominance
C.MEMORY	Counter Memory
CNR	Chroma Noise Reducer
COM.	Common
COM.	Composite
COMPA	Comparator
COMPE	Compensator
COMPO	Composite
COMP-EXP	Compressor-Expander
CONV.	Converter
CONT	Control
CORR.	Correlation
COUNT.	Counter
CP	Clamp Pulse
C.PAUSE	Camera Pause
C/R	Capacitor/Resistor
C.RESET	Counter Reset
C.REVERSE	Count Reverse
CST	Cassette

C	
C.SYNC	Composite Synchronizing Signal
CTL	Control Track Pulse (Control)
CYL	Cylinder
CY (CYAN)	Color Signal CYAN
D	
DA	Double Azimuth
D/A	Digital to Analog Converter
D-D	Direct Drive
DEEMPHA.	Deemphasis
DEF	Deflection
DEMODO.	Demodulator
DEMPX	Demultiplexer
DET	Detector
DIFF. AMP	Differential Amplifier
DISCRI.	Discriminator
DISP.	Display
DL	Delay Line
DN	Down
DO	Dropout
DOC	Dropout Compensator
DRAM	Dynamic Random Access Memory
D.REF 25/30	Delayed Reference 25/30Hz
D.SW 25/30	Delayed Switching 25/30Hz
DSP	Digital Signal Processor
DT/OE	Data Transfer/Output Enable
D/W	Dark/White
DWC	Delayed Write Clock
E	
EA-ROM	Electrically Alterable Read Only Memory
E-E	Electronic-to-Electronic
EMPHA.	Emphasis
EQ	Equalizer
EVF	Electronic Viewfinder
EXT.	External
F	
F.ADV	Frame Advance
F/V	Frequency-to-Voltage Converter
FB	Feed Back
FF	Flip Flop
F.FWD	Fast Forward
FG	Frequency Generator
FM	Frequency Modulation
FREQ.	Frequency
FRAME ADV	Frame Advance
Fsc	Color Sub Carrier Frequency
FWD	Forward
G	
GEN	Generator
GND	Ground
H	
H	Horizontal
HBF	Horizontal Burst Flag
HD	Horizontal Drive
Hi-Fi	High Fidelity
HLT	Halt
HPF	High-pass Filter
HPL	High-pass Limiter
HSS	Horizontal Sync. Separator
I	
IF	Intermediate Frequency
INC	Row Counter Increment
INDI.	Indicator
INT.	Internal
INV.	Inverter
I/O	In/Out (Input/Output)
IR	Infrared Rays
IRIS DET	Iris Detection
IRT	Instant Recording Timer
L	
LCD	Liquid Crystal Display
LIN.	Linear
LM	Loading Motor

L	
LNC	Line Noise Cancellor
LOG	Logarithm
LP	Long Play
LP (H)	Long Play Signal (Active High)
LPF	Low-pass Filter
LUMA	Luminance
L/R	Left/Right
M	
MAN	Manual
M.BRAKE	Main Brake
M.CUT	Monitor Cut
MEM.	Memory
MEM ON	Memory ON
MEM SW	Memory Switch
MEM VIDEO	Memorized Video
MIX	Mixer
MMV	Monostable Multivibrator
MOD.	Modulator
MPX	Multiplex
MPX VIDEO	Multiplexed Video
M.STATE	Mechanism State
M.STOP	Memory Stop
MTS	Multi Channel Television Sound
N	
NEG	Negative
NFB	Negative Feed Back
NORM. or NOR.	Normal
NR	Noise Reduction
O	
OB	Optical Black
O/E	Odd/Even Field
OSC	Oscillator
OSD	On-Screen Display
P	
PB/PLAY	Playback
P.CONT	Power Control
PIF	Picture Intermediate Frequency
PG	Pulse Generator
P IN P	Picture in Picture
PIX MOVE	Picture Move
PLL	Phase Locked Loop
POS.	Positive
POWER CONT.	Power Control
PROG.	Program
PROTECT.	Protector
PWM	Pulse Width Modulation
R	
R (RED)	Color Signal RED
RAM	Random Access Memory
RAS	Row Address Strobe
RC	Reading Clock
RCC	Reading Clock Clear
RCR	Row Counter Reset
REC	Record
RECT.	Rectifier
REF	Reference
REF 25/30	Reference 25/30Hz from servo circuit
REG	Regulator
REL	Refresh Control
REW	Rewind
REV	Reverse
RF	Radio Frequency
RM	Reel Motor
ROM	Read Only Memory
R-YL	Color Difference Signal R-YL
S	
SAP	Second Audio Program
SAW	Sawtooth
SC	Serial Control
SC1 (0°)	3.58MHz Subcarrier Signal 1 (0-degree Phase Shifted)

S	
SC2 (90°)	3.58MHz Subcarrier Signal 2 (90-degree Phase Shifted)
SEP.	Separator
SG	Signal Generator
S/H	Sample and Hold
SIF	Sound Intermediate Frequency
SOL	Solenoid
SP	Standard Play
SP/LP	Standard Play/Long Play
S.REEL	Supply Reel Sensor
SRCH	Search
SRV	Servo
STABL.	Stabilizer
S.TRACK	Slow Tracking
STBY	Standby Mode
S-VHS	Super VHS
SW 15Hz	15Hz Head Switching Pulse
SW 25/30Hz	25/30Hz Head Switching Pulse
SYNC	Synchronizing signal
SYS.CON	System Control
T	
T (TELE)	Telephoto Angle
T.BRAKE	Take-up Brake
T/L	Tuner/Line
TP	Test Point
T.REEL	Take-up Reel Sensor
T.RESET	Timer Reset
TRS	Transfer
T μ P	Timer Microprocessor
TU- μ P	Tuning Microprocessor
U	
U/D	Up/Down
UNI.	Unified
V	
V (VERT)	Vertical
VAR	Variable
V.AGC	AGC Voltage
VCA	Voltage Controlled Amplifier
VCO	Voltage Controlled Oscillator
V.DRV	Vertical Drive Pulse
V.DUB	Video Dubbing
V/F	Voltage to Frequency Converter
VHS	Video Home System
VF	Focus Voltage
VOL.	Volume
V-REF	Voltage Reference
VP	Vertical Pulse
VSS	Vertical Sync. Separator
Vss	Voltage Super Source
VT	Tuning Voltage
VT-U	Tuning Voltage-UHF
VT-V	Tuning Voltage-VHF
VCO	Voltage Controlled Crystal Oscillator
W	
WC	Write Clock
WCC	Write Clock Clear
WE	Weighting
WHT	Color Signal WHITE
WIDE	Wide Angle
WHD	Wide Horizontal Drive
WHT BAL CONT.	White Balance Control
Y	
Y	Luminance Signal
Y/C	Luminance/Chrominance
YE (YEL)	Color Singal YELLOW
YL	Luminance Signal (Low Component)
ANOTHER	
μ P	Microprocessor
5V	ON 5V B+ Source
9V	ON 9V B+ Source.

LORSQUE LA PRÉSENTE DOCUMENTATION EST UTILISÉE LORS D'UN DÉPANNAGE COMME MOYEN DE RÉFÉRENCE

1. Comment interpréter les abréviations

Les valeurs, les résistances diélectriques (capacités de puissance), les valeurs de tolérance, les types de résistances (à l'exclusion des résistances variables, etc.) et les condensateurs sont indiqués à l'aide d'un système d'abréviations dans les schémas de montage. Comparer ces abréviations et les indications des tableaux ci-dessous pour interpréter les abréviations et effectuer correctement le remplacement des composants.

[RÉSISTANCES]

	Valeur	Sans indication ohms K k-ohms
	Tolérance	Sans indication ±5% K ±10% M ±20%
	Capacité de puissance	Sans indication 1/8W [Toutes les capacités autres que de 1/8W sont indiquées dans les schémas de montage sans W.]
	Type	Sans indication ... Couche de carbone permanente RC ... Carbone à l'état solide RW ... Bobinage de type alimentation à l'état solide RS ... Couche d'oxyde métallique à l'état solide RN ... Couche métallique à l'état solide
Exemple		
R210		
150K 150 k-ohms, carbone à l'état solide		
RC 1/2.K 1/2W, ±10%		

[CONDENSATEURS]

	Valeur	Sans indication µF P PF
	Résistance diélectrique	Sans indication 50WV [Toutes les résistances autres que 50 WV ainsi que celles des condensateurs électrolytiques sont indiquées sans WV.]
	Tolérances	Sans indication ±10% J ±5% M ±20% C ±0,25 PF Z +80% - 20% [Aucune indication n'est donnée pour les condensateurs électrolytiques (à l'exclusion des condensateurs au tantale et des condensateurs électrolytiques à haute stabilité.)]
	Type	Sans indication ... Céramique, électrolytique général (voir le symbole de circuit pour faire la distinction avec le modèle céramique.) MYL ... Mylar (Couche de polyester) STY ... Styrol TA ... Tantale KU ... Électrolytique à haute stabilité MP ... Papier métallique
Exemple		
C210		
0,01/25 Mylar, 0,01 µF, 25 WV		
MYL J ±5%		

2. Repères dans les schémas de montage et de câblage

- (1) Les composants qui sont identifiés par le repère "■" et associés aux numéros de circuit dans les schémas de montage et de câblage sont des composants discrets.
- (2) Les composants qui sont identifiés par le repère "●" et associés aux numéros de circuit dans les schémas de montage et de câblage sont des composants en puce.

- (3) Les composants qui sont identifiés par le repère "Z" dans les schémas de câblage sont des cavaliers sans câble.

3. Comment interpréter la capacité des condensateurs à résistance et des bobinages [CONDENSATEUR]

CAPACITÉ:	(10A+B)xC (PF)
TOLÉRANCE:	D
TENSION NOMINALE:	TEINTE DE BOÎTIER
	ROSE: 25 V VERT: 50 V
CARACTÉRISTIQUE:	E

TEINTE	A, B	C	D	E
Noir	0	10 ⁰	±20%	Pour compensation de température
Brun	1	10 ¹		
Rouge	2	10 ²		
Orange	3	10 ³		
Jaune	4	10 ⁴		
Vert	5	10 ⁵		
Bleu	6			
Violet	7			
Gris	8		±30%	Type à constante diélectrique élevée
Blanc	9			Pour compensation de température
Or		10 ⁻¹	±5%	
Argent		10 ⁻²	±10%	Type à constante diélectrique élevée

[BOBINAGE]

INDUCTANCE: (10A+B)xC (µH)	

4. Mesures de précautions à prendre avec les circuits intégrés MOS

- (1) Les circuits intégrés MOS sont placés dans une matière spongieuse noire à des fins de transport. Cette matière spongieuse sert de conducteur court-circuitant les fils de connexion entre eux afin d'éviter tout endommagement. Ne jamais retirer les circuits intégrés de la matière spongieuse pendant toute la durée de leur stockage. Éviter de sortir les circuits intégrés de la matière spongieuse et de les poser sur du plastique, ce dernier ayant une forte tendance à accumuler l'électricité statique, ni de les placer dans la mousse styrol.
- (2) De hautes tensions peuvent être appliquées pendant les opérations de soudage à partir du fer à souder de sorte qu'il est indispensable de s'assurer que l'extrémité du fer à souder employé est reliée à la terre avant de commencer le soudage ou d'être sûr d'utiliser un fer à souder basse tension.
- (3) Le corps humain et les vêtements en fibres synthétiques ou les gants en nylon peuvent se charger de plusieurs centaines de volts d'électricité statique sous l'effet de la friction, ce qui implique que le dépanneur soit relié à la terre.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS SANS FIL (PUCES)

1. Transistor sans fil

L'appellation du transistor sans fil est indiquée à l'aide d'un code sur la surface du transistor, une lettre, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres, deux chiffres et une lettre, trois lettres ou quatre lettres.

Remarque:

Il existe des transistors qui possèdent le même code, mais dont l'appellation est différente ou dont l'appellation est identique mais les codes différents. Consulter les listes de pièces de rechange pour effectuer l'identification finale d'un transistor.

Code	Appellation	Code	Appellation
Transistor sans fil (puce)			
3925	2SC3925	BR	2SC2412K
1CQ	2SB902	BR	2SC4617
1D	2SC3127	BS	2SC2412K
1DS	2SD1328S	C-7	2SA811
1DT	2SD1328	C1G	KSC1623
1R	2SB970TX	CB	2SC3646
2BQ	2SK374PQ	CC	2SA1122C
2BR	2SK374QR	CC	2SC3647T
2Y	2SC3757	CC	2SC3647
2YQ	2SC4691	CD	2SA1122D
3N	2SK620	CE	2SA1122E
4N	XN5601	CK	2SD999
4Q	XN1B301	CP	2SC4097
4R	XN1C301	CQ	2SC2411K
5C	XN4601	CR	2SB710
5C	XP4601	CR	2SC2411
5H	XP4501	CR	2SB1219
5H	XN4501	D16	2SC1622A
5K	XP4401	D17	2SC1622A
5K	XN4401	D18	2SC1622A
5L	XN5501	DB	2SD1766
5N	XN6501	DE	2SC2463
5O	XN6401	DF	2SD1623
5R	XP1501	DF	2SD1898
5R	XN1501	DG	2SD1624
5S	XN1504	DK	2SB798
5V	XN1401	EC	2SA1022
5W	XN2501	F-2	2SC1009F2
5X	XN4504	F-3	2SC1009F3
7R	XN2401	F-4	2SC1009F4
7S	XN1601	FC	2SC2619
AA	2SD1757K	FR	2SA1774
AKQ	2SA1738	FR	2SA1037K
AKQ	2SA1806	FR	2SA1576R
AL	2SA1791	FS	2SA1037K
AM	2SC4656	GC	2SC2734
AO	2SB709AQR	GM	3SD1615
AQ	2SB709AQ	HQ	2SA1036K
AQ	2SB766	IC	2SC3016
AR	2SB1462	IRD	2SA1484
AR	2SB766	IS	2SB792S
AR	2SB709ARS	IT	2SB792T
AR	ASB1218R	L-4	2SC1623L4
AS	2SB766	L-5	2SC1623L5
AS	2SB709AS	L-6	2SC1623L6
B3	2SC1621B3	L-6	2SC2812L6
B4	2SC1621B4	L-7	2SC2812L7
BC	2SB1188	L5	MMBC1623L5
BD	2SB1121	L6	MMBC1623L6
BE	2SB1260	LB	2SC2462B
BF	2SB1123	LC	2SC2462C
BF	2SB1308	LD	2SC2462D
BG	2SB1124	LR	2SC2412KLN
BH	2SB1001	M-5	2SA812
BQ	2SB709A	M-6	2SA1179
BR	2SC4081R	MC	2SA1052MC


Code	Appellation	Code	Appellation
Transistor sans fil (puce)			
MD	2SA1052MC-D	ZS	2SD874S
N3	2SC1653	VR	2SD968A
ND	2SD1306ND	W1	FMW1
NE	2SD1306NE	W10	FMW10
PD	2SA1171D	W2	FMW2
PS	2SD814	W3	FMW3
QB	2SC2620QB	WR	2SD602
QC	2SC2620QC	X1	UMX1
QO	2SC2714	X1	IMX1
R22	2SC4226	X2	IMX2
R22	2SC3356	Y1	FMY1
R32	2SC4227	Y12	2SA1464
R34	2SC3583	Y25	NTM3906
R42	2SC3585	Y3	FMY3
RB	2SC2618RB	YCD	2SK197
RC	2SC2618RC	YI	2SA1666
RK	2SC3357	YQ	2SD601YQ
S1	FMS1	YR	2SD601YR
S2	FMS2	YR	2SD1819R
SC	2SA1121	YR	2SD2216
SO	2SA1162	YS	2SD601YS
SP	2SC3082K	Z1	IMZ1
T1	IMT1	Z2	IMZ2
T1	UMT1	ZO	2SD874T
T2	IMT2	ZQ	2SD601A
UD	2SC2404	ZR	2SD874R
Transistor à effet de champ			
3	DTC143TK	6C	UN9113
4	DTC114TK	6S	XP4113
6	DTC144TK	8B	UN5212
13	DTA143EK	8C	UN9213
14	DTA144EK	8C	UN2213
15	DTA124K	8S	XP4213
15	DTA124EU	9L	XP1213
16	DTA144EU	9L	XN1213
16	XDA144EK	A1	FMA1
16	DTA144EE	A1	UMA1
23	DTC143EK	A2	FMA2
24	DTC114EU	B2	UMB2
24	DTC144EK	B2	IMB2
25	DTC124EU	C2	FMC2
25	DTC124K	C5	FMC5
26	DTC144EE	D2	IMD2
26	DTC144EU	F52	DTB123
26	XDC144EK	G1	FMG1
33	DTA143XK	G2	FMG2
43	DTC143XK	G21	DTD113ZK
52	DTA123XK	G5	FMG5
60	UN511F	H03	DTC343TK
64	DTC114YK	H2	IMH2
80	UN521F	H2	UNH2
4P	XN1A312T	H27	DTC363EK
6B	UN5112	R04	KSR1104
6C	UN2113	R31	FP1L2Q
Transistor à effet de champ			
30	2SK621	WS	2SK322T
1FQ	2SK321FQ	WT	2SK322T
1FR	2SK321FQR	X15	2SK425
1KP	2SK316	X4	2SK94
2BQ	2SK663	XAF	2SK980FG
DY	2SK1579	YC	2SK197YC
JO	2SK208	YD	2SK197YD
K	3SK166	YE	2SK197YE
K4	2SK160K4	ZD	2SK217ZD
K5	2SK160K5	ZE	2SK217ZE
KB	2SK323		

(1) Identification à l'aide de deux lettres

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code Appellation
CD 2SA1122D
LD 2SC2462D

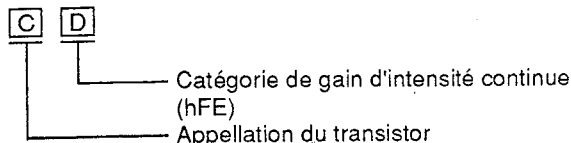


(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.


Exemple:

Code Appellation
L5 2SC1623(5)
L6 2SC1623(6)

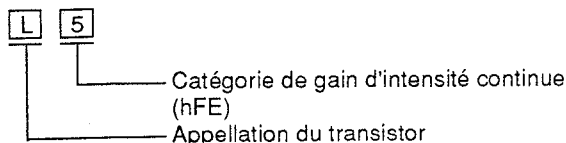

Exemple:

Code Appellation
1D 2SC3127D

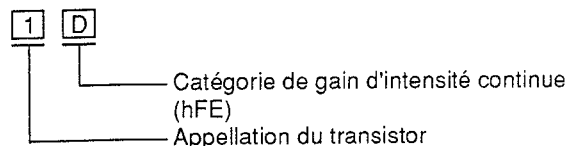


Remarque: Seuls les codes S1, S2, T1, W1, W2, W3, X1, Y1, Y3, Z1 et Z2 peuvent coder les appellations de composants.

(3) Identification à l'aide d'un chiffre et de deux lettres

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code Appellation
1FQ 2SK321Q

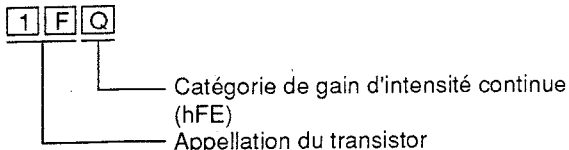


(4) Identification à l'aide d'une lettre et de deux chiffres

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code Appellation
R25 25C3356

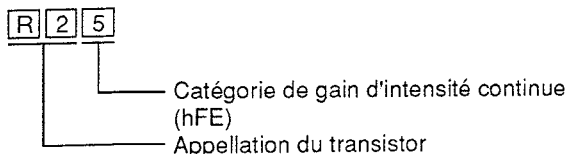


(5) Identification à l'aide de deux lettres et d'un chiffre

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code Appellation
DV5 2SD596

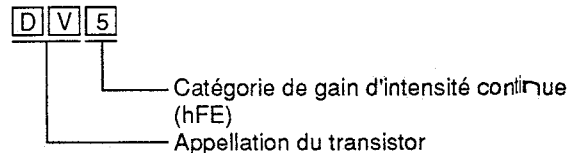


(6) Identification à l'aide de trois lettres

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier le transistor.

Exemple:

Code Appellation
AAS 2SD1757KS

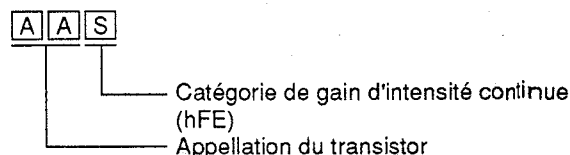

2. Diode sans fil

L'appellation d'une diode sans fil est indiquée à l'aide d'un code sur la surface de la diode, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres et une lettre ou trois chiffres.

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier la diode.

Remarque: Consulter les listes de pièces de rechange pour effectuer l'identification finale d'une diode.

Code	Appellation	Code	Appellation
Diode			
0	HVU300A	3D	RB715F
1.0	1SV201	3.0L	MA3030L
2.0	MA3020	3.6L	MA3036L
5.1	MA3051L	3.9L	MA3039L
5.1	MA3051M	4.3H	MA3043H
6.8	MA3068	4.3L	MA3043L
6.8	MA3068M	4.3M	MA3043M
7.5	MA3075L	4.7L	MA3047L
8.2	MA3082M	4.7M	MA3047M
9.1	MA3091	5.1H	MA3051H
20	HZM6	5.1L	MA3051L
24	1SV221	5.1M	MA3051M
27	RD2.7M B	5.6M	MA3056M
30	RD3.0M B	6.2M	MA3062L
51	RD5.1M B2	6.2M	MA3062M
56	RD5.6M B	6.8H	MA3068H
91	RD9.1M B	6.8L	MA3068L
102	RD10M B2	6.8M	MA3068M
122	RD12M B2	6.8M	MA3068
163	RD16M B3	7.5M	MA3075H
182	RD10M B2	7.5L	MA3075L
271	RD2.7M B	8A	UN221D
272	D2.7M B2	8.2H	MA3082H
301	RD3.0M B	8.2M	MA3082M
362	D3.6M B2	9.1M	MA3091M
391	D3.9M B1	9.1M	MA3091
512	RD5.1M B2	10L	MA3100L
561	RD5.6M B	10M	MA3100M
621	RD6.2M B1	11L	MA3110L
681	RD6.8M	12M	MA3120M
683	RD6.8M B3	13H	MA3130H
911	RD9.1M B	18M	MA3180M
2.7H	MA3027H	36M	MA3360
Diode Zener			
1A	MA110	M3A	MA199
A3	1S2835	MC	MA153
A4	HSM2836C	MC	MA143

Code	Appellation	Code	Appellation
Diode Zener			
A5	1S2837	MH	MA141K
A6	HSM2838C	MH	MA151K
B	SB0505CP	MH	MA152K
B64	SFPB64	MI	MA132K
B74	SFPB74	MN	MA141WA
BE	1SV172	MN	MA152WK
C1	HSM88S	MN	MA151WA
C2	HSM276S	MO	MA132WA
C3	1SS226	MO	MA152WA
C4	HSM88WK	MP	MA133
F7	KV1470	MT	MA151WK
H5	HVM14	MT	MA141WK
J	SB07-03C	MU	MA132WK
K	DA221	MU	MA151WA
M1A	MA159	N	DAN222
M1C	MA158	N	DAN202T
M1M	MA721	NU	MA152WK
M1N	MA713DAT	P	DAP202T
M1P	MA714	S4	D1FS4
M2A	MA122	SA	SB10-05P
M2B	MA123	Z	DA106K

3. Résistance sans fil


La valeur de résistance est indiquée sur la surface de la résistance à l'aide de trois chiffres ou d'une lettre et d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de trois chiffres

Interpréter ce code d'après la procédure sousmentionnée au moment d'interpréter le code de couleur des résistances discrètes.

Exemple:

Code	Valeur
330	$33 \times 10^0 = 33 \text{ ohms}$
561	$56 \times 10^1 = 560 \text{ ohms}$
123	$12 \times 10^3 = 12K \text{ ohms}$
1R2	$1 + 0,2 = 1,2 \text{ ohms (R: virgule décimale)}$

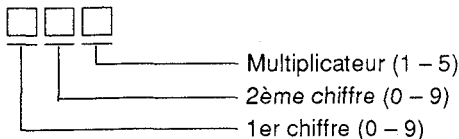


(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre

Se servir de ce code et du tableau suivant pour identifier la résistance.

Lettre	Valeur	Lettre	Valeur	Lettre	Valeur
A	1	J	2,2	S	4,7
C	1,2	L	2,7	U	5,6
E	1,5	N	3,3	W	6,8
G	1,8	Q	3,9	Y	8,2

Exemple:

Code	Valeur
A1	$1 \times 10^1 = 10 \text{ ohms}$
G2	$1,8 \times 10^2 = 560 \text{ ohms}$
L3	$2,7 \times 10^3 = 2700 \text{ ohms}$
S4	$4,7 \times 10^4 = 47K \text{ ohms}$
W5	$6,8 \times 10^5 = 680K \text{ ohms}$



4. Condensateurs sans fil

La valeur de capacité est indiquée à la surface du condensateur à l'aide de la teinte du boîtier et d'une lettre ou d'une lettre et d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de la teinte du boîtier et d'une lettre

Teinte du boîtier	Lettre	Valeur	Teinte du boîtier	Lettre	Valeur
Rouge	A	1 (PF)	Bleu	A	100 (PF)
	C	2		C	120
	E	3		E	150
	G	4		G	180
	J	5		J	220
	L	6		L	270
	N	7		N	330
	Q	8		Q	390
	S	9		S	470
Noir	A	10 (PF)		U	560
	C	12		W	680
	E	15		Y	820
	G	18	Blanc	A	0,001 (μF)
	J	22		E	0,0015
	L	27		J	0,0022
	N	33		L	0,0027
	Q	39		N	0,0033
	S	47		S	0,0047
	U	56		W	0,0068
	W	68	Vert	A	0,01 (μF)
	Y	82		E	0,015
				J	0,022
				N	0,033
				S	0,047
				U	0,056
				W	0,068
				Y	0,082
			Jaune	A	0,1 (μF)

Exemple:	Teinte	Lettre	Valeur
	Rouge	A	1 PF
	Noir	A	10 PF

(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre

Lettre/Chiffre	Valeur	Lettre/Chiffre	Valeur
A0	1 (PF)	A2	100 (PF)
H0	2	C2	120
M0	3	E2	150
d0	4	G2	180
f0	5	J2	220
m0	6	L2	270
n0	7	N2	330
t0	8	Q2	390
y0	9	S2	470
A1	10 (PF)	U2	560
C1	12	W2	680
E1	15	Y2	820
G1	18	A3	0,001 (μP)
J1	22	E3	0,0015
L1	27	J3	0,0022
N1	33	N3	0,0033
Q1	39	S3	0,0047
S1	47	W3	0,0068
U1	56	A4	0,01 (μF)
W1	68	E4	0,015
Y1	82	J4	0,022
		N4	0,033
		S4	0,047
		U4	0,056
		W4	0,068
		A5	0,1

Exemple:	Lettre/Chiffre	Valeur
	A0	1 PF
	A1	10 PF


5. Cavalier sans fil

Le cavalier sans fil est indiqué comme représenté ci-dessous.











(1)	(2)	(3)	(4)
000	0 0	0	••

6. Comment interpréter l'adresse des composants en circuits imprimés

Adresse des composants en circuits imprimés

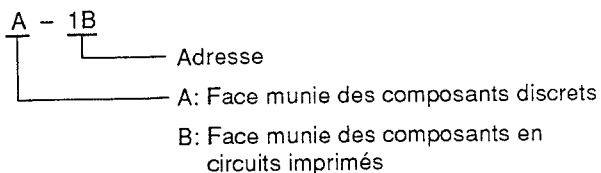

GABARITS ET BANDES D'ÉTALONNAGE UTILISÉS POUR FAIRE RÉGLAGES

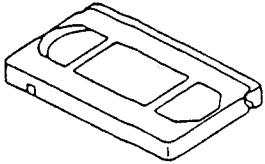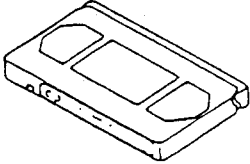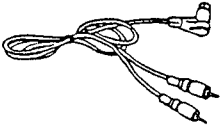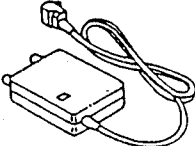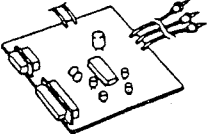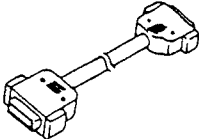1. Indicateur de contre-tension No. 7099004 	2. Bande d'étalonnage (MH-4) No. 7099053 	3. Gabarit principal No. 7099279 	4. Cassette couplemètre No. 7099039 
5. Adaptateur de couplemètre No. 7099204 	6. Gabarit de réglage de hauteur de plateau de bobine No. 7099038 	7. Clés coudées six pans de 0,9 mm No. 7099329 	8. Tournevis de réglage de foyer arrière No. 7099205 
9. Câble d'entrée AV  ★	10. Convertisseur de radio-fréquence  ★	11. Cordon d'alimentation prolongateur No. 7099326 	12. Filtre d'équilibrage de lumière C12 (46mm) No. 7099369 
13. Instrument DSP-R No. 7099442 	14. Disque de réglage de caméra vidéo No. 7069055 	15. Ordinateur personnel  ★	16. Cordon intermédiaire 9 broches ou 25 broches d'ordinateur personnel  ★

MARQUES:

- ★: Disponible dans les magasins spécialisés
- ☆: Accessoires optionnels

DÉMONTAGE

Remarque 1: Reposer les organes constitutifs en procédant dans l'ordre inverse de la dépose sauf indication contraire.

1. DÉPOSE DU COFFRET

1-1 Trappe à cassette [CL], élément gauche de coffret [LC] et porte-dragonne [STH]

(1) Trappe à cassette [CL]

- 1) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent la trappe à cassette. (Se reporter à la figure 2-1)
- 2) Retirer la trappe à cassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

(2) Élément gauche de coffret [LC] et porte-dragonne [STH]

- 1) Déplacer le viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C). (Se reporter à la figure 2-1)
- 2) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément droit de coffret (partie inférieure).
- 3) Retirer les trois (3) vis de fixation qui immobilisent l'élément gauche de coffret (partie inférieure).
- 4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément gauche de coffret (partie arrière).
- 5) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément droit du coffret (partie arrière).
- 6) Retirer les trois (3) vis de fixation qui immobilisent l'élément gauche de coffret (partie gauche).
- 7) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément gauche de coffret (partie gauche).
- 8) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément gauche du coffret (partie optique).
- 9) Retirer l'élément gauche de coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C).
- 10) Libérer le (1) segment et retirer le porte-dragonne en agissant dans le sens indiqué par la flèche (C).

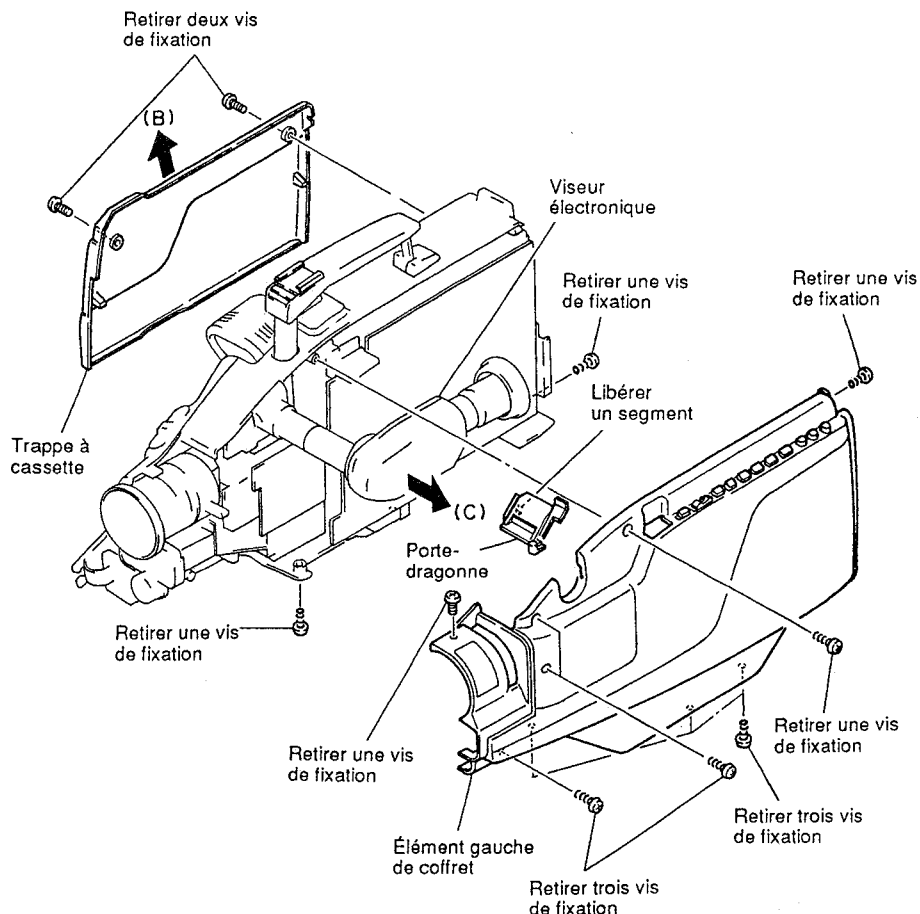


Fig. 2-1

1-2 Bloc viseur électronique (EVF), microphone (MIC), couvercle IR [IRC], projecteur c.c. [DC], bloc caméra vidéo [CAM], monture de trépied [TM] et bloc magnétoscope (Fig. 2-2)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à cassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1

Remarque: Il est indispensable de retirer la trappe à cassette pour ne retirer que le bloc magnétoscope.

(1) Bloc viseur électronique (EVF)

- 1) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-2)
- 2) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent le bloc viseur électronique.
- 3) Retirer le bloc viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).

(2) Microphone (MIC) et couvercle IR [IRC]

- 1) Débrancher le connecteur du microphone. (Se reporter à la figure 2-2)
- 2) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le microphone.
- 3) Retirer le microphone en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B).
- 4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le couvercle de récepteur de rayons infrarouges.
- 5) Retirer le couvercle de récepteur de rayons infrarouges en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B).

(3) Projecteur c.c.

- 1) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-2)
- 2) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le projecteur c.c.
- 3) Retirer le projecteur c.c. en agissant dans le sens indiqué par la flèche (E) à partir de l'élément droit de coffret.

(4) Bloc caméra vidéo [CAM], monture de trépied [TM] et bloc magnétoscope

- 1) Débrancher le ruban de la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-2)
- 2) Retirer les quatre (4) vis de fixation qui immobilisent le bloc caméra vidéo.
- 3) Retirer le bloc caméra vidéo en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B) à partir de l'élément droit de coffret.
- 4) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.
- 5) Libérer le (1) segment et retirer la monture de trépied en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B) à partir de l'élément droit de coffret.
- 6) Débrancher les trois (3) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés principale.
- 7) Retirer le porte-pile d'alimentation d'horloge en agissant dans le sens indiqué par la flèche (C).
- 8) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent le bloc magnétoscope.
- 9) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise l'élément droit de coffret.
- 10) Retirer le bloc magnétoscope en agissant dans le sens indiqué par la flèche (D) à partir de l'élément droit de coffret.

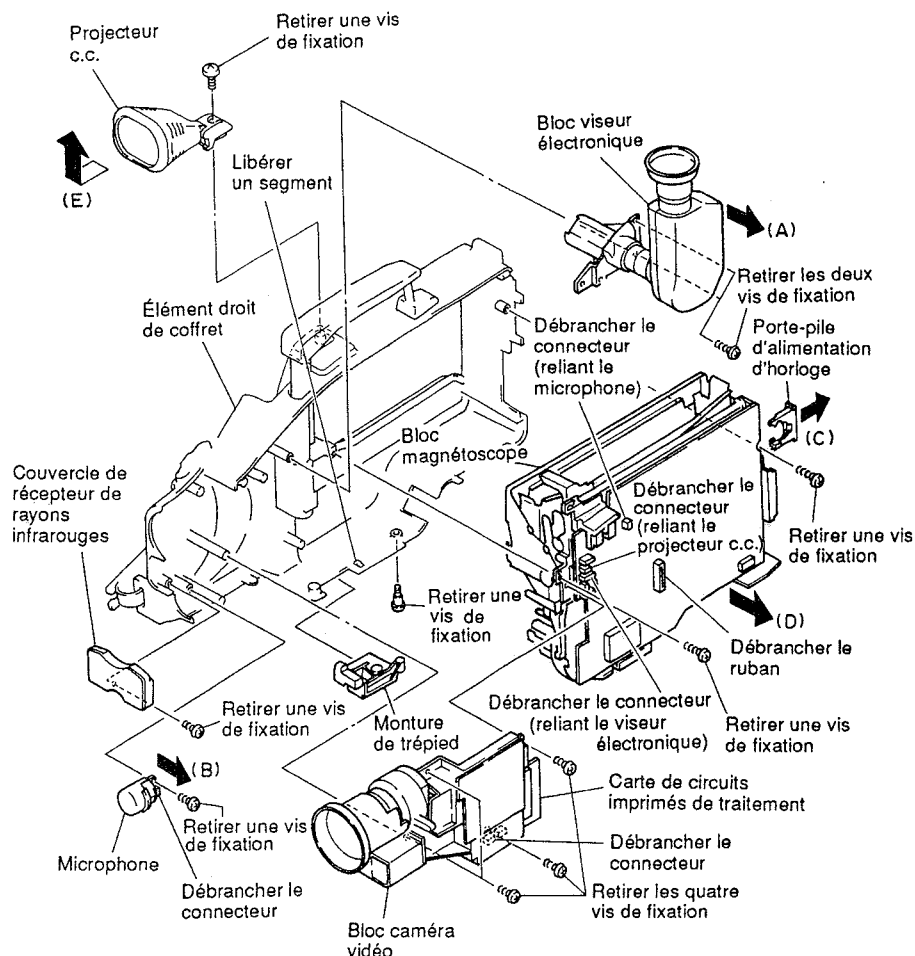


Fig. 2-2

1-3 Poignée de transport [HAN], sélecteur REC/ZOOM [RZS] et élément droit de coffret [RC]

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à cassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1
o Bloc viseur électronique, bloc caméra vidéo, monture de trépied et bloc magnétoscope	1-2

Remarque: Il n'est pas nécessaire de retirer le bloc magnétoscope quand il s'agit de retirer seulement le sélecteur REC/ZOOM.

(1) Poignée de transport [HAN]

- 1) Retirer les quatre (4) vis de fixation qui immobilisent le support de poignée. (Se reporter à la figure 2-3)
- 2) Retirer le support de poignée en agissant dans le sens indiqué par la flèche (A).
- 3) Dégager l'arrêt de poignée en agissant dans le sens indiqué par la flèche (C).
- 4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le support arrière de poignée.
- 5) Retirer le support arrière de poignée en agissant dans le sens indiqué par la flèche (B).
- 6) Dégager la poignée de transport en agissant dans la direction indiquée par la flèche (D).

(2) Sélecteur REC/ZOOM [RZS] et élément droit de coffret [RC]

- 1) Retirer les quatre (4) segments de retenue du sélecteur REC/ZOOM. (Se reporter à la figure 2-3)
- 2) Retirer le sélecteur REC/ZOOM en agissant dans le sens indiqué par la flèche (F).

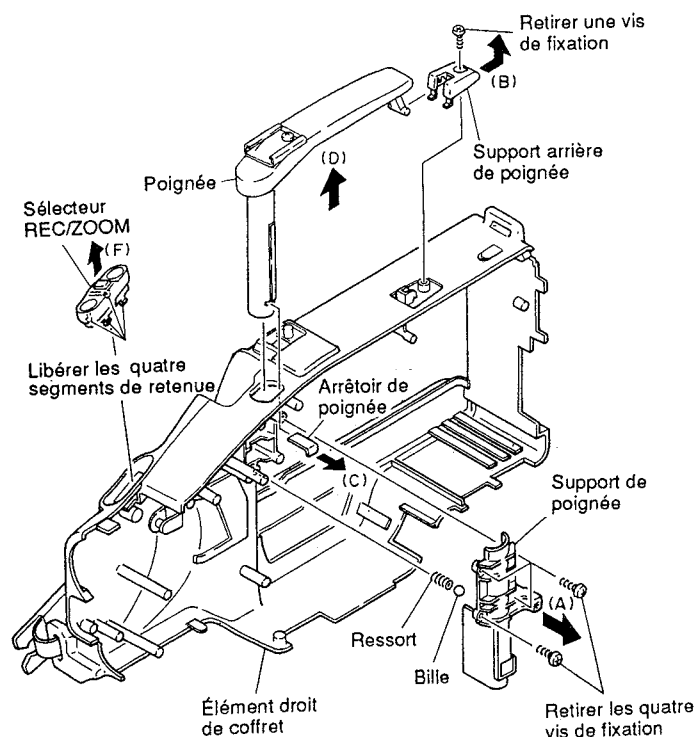


Fig. 2-3

2. DÉPOSE DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS

2-1 Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande magnétique [TTM] (Fig. 2-4)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à cassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1
o Bloc caméra vidéo et bloc magnétoscope	1-2

- 1) Débrancher les quatre (4) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-3)
- 2) Débrancher les cinq (5) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés principale.
- 3) Débrancher les deux (2) rubans de connexion implantés sur la carte de circuits imprimés principale.
- 4) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise le fil de masse.
- 5) Libérer les deux (2) segments de fixation qui immobilisent la carte de circuits imprimés principale.
- 6) Libérer les deux (2) segments de fixation qui immobilisent le support de carte de circuits imprimés puis séparer la carte de circuits imprimés principale du mécanisme de transport de bande magnétique.

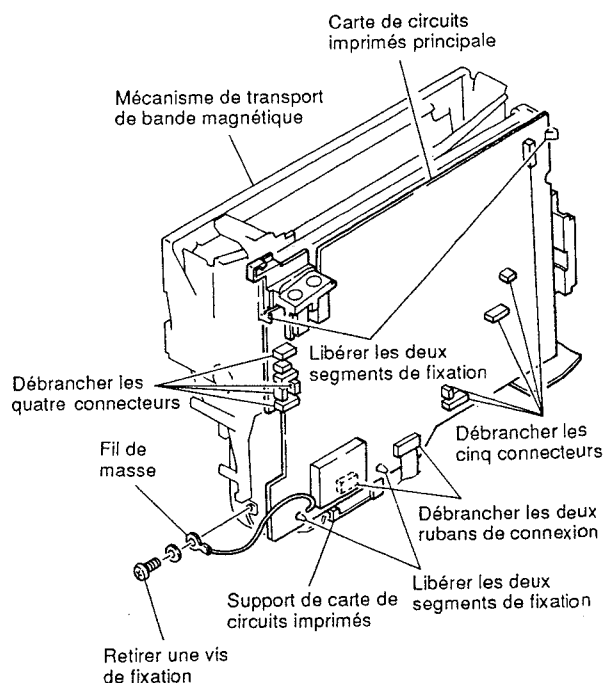


Fig. 2-4

2-2 Carte de circuits imprimés de commande [CON] (Fig. 2-5)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Élément gauche de coffret	1-1

- 1) Débrancher le connecteur implanté sur la carte de circuits imprimés de commande. (Se reporter à la figure 2-5)
- 2) Libérer les deux (2) segments de fixation qui immobilisent le cadre de la caméra vidéo puis séparer la carte de circuits imprimés de commande du cadre de caméra vidéo.

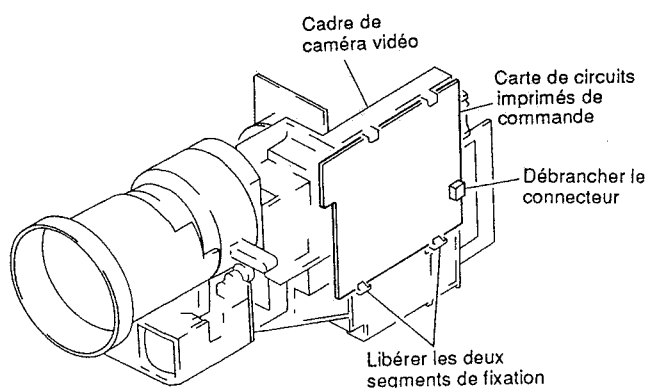


Fig. 2-5

2-3 Carte de circuits imprimés d'analyseur [SP], bloc optique, carte de circuits imprimés de traitement [PC] et cadre de caméra vidéo [CAM] (Fig. 2-6)

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Élément gauche de coffret	1-1
o Bloc caméra vidéo	1-2

- 1) Débrancher les cinq (5) connecteurs implantés sur la carte de circuits imprimés de traitement. (Se reporter à la figure 2-6)
- 2) Retirer les trois (3) vis de fixation qui immobilisent le cadre de caméra vidéo.
- 3) Retirer la carte de circuits imprimés d'analyseur et le bloc optique en agissant dans le sens indiqué par la flèche (A). (Les cartes de circuits imprimés de traitement et d'analyseur sont reliées par l'intermédiaire du connecteur incorporé en carte.)

(1) Carte de circuits imprimés d'analyseur [SP] et bloc optique

- 4) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent la carte de circuits imprimés d'analyseur et le bloc optique. (Se reporter à la figure 2-6)

(2) Carte de circuits imprimés de traitement [PC] et cadre de caméra vidéo [CAM]

- 5) Libérer les deux (2) segments de fixation du cadre de caméra vidéo puis séparer la carte de circuits imprimés de traitement du cadre de caméra vidéo. (Se reporter à la figure 2-6)

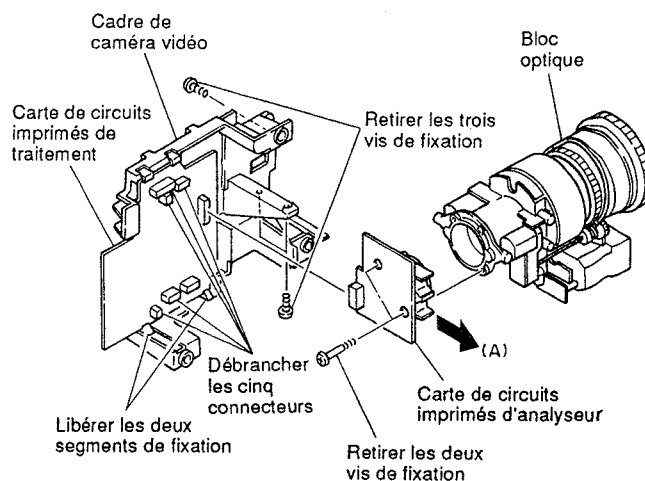


Fig. 2-6

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSUS)

1. Balai de cylindre
2. Cylindre supérieur (tête vidéo)
3. Rail de galet de guidage
4. Écrou de réglage de valeur X
5. Galet-guide de réception
6. Tête audio/commande (A/C)
7. Axe de guidage de réception
8. Bras de demi-chargeur
9. Ensemble de galet presseur
10. Bras de guidage de réception
11. Détecteur de fin de bande de réception
12. Lampe de fin de bande
13. Plateau de bobine réceptrice
14. Curseur de blocage de trappe à vidéocassette
15. Bloc d'engrenage de plateau de bobine
16. Plateau de bobine débitrice
17. Bande de tension
18. Bras de tension
19. Galet-guide de débit
20. Détecteur de fin de bande en débit
21. Colonne de guidage de débit
22. Axe de guidage de débit
23. Tête d'effacement intégral (FE)

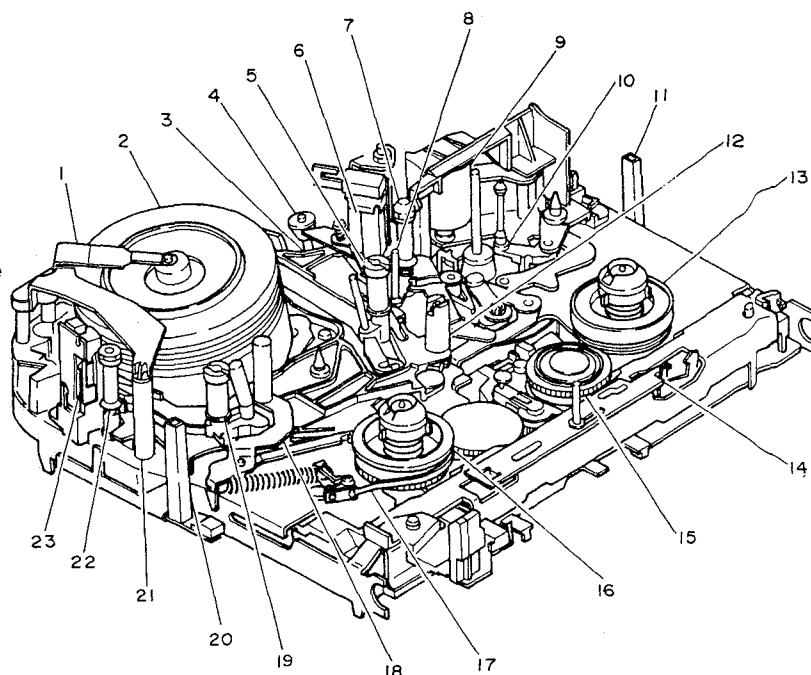


Fig. 2-7

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES (VUE DU DESSOUS)

1. Cylindre inférieur (ensemble de moteur d'entraînement de cylindre)
2. Engrenage à came de chargement de débit
3. Plateau d'engrenage à came
4. Détecteur d'état des mécanismes
5. Bras d'entraînement d'axe de tension
6. Moteur d'entraînement de chargement
7. Carte de circuits imprimés de détecteur de débit
8. Engrenage de chargement
9. Engrenage d'entraînement
10. Carte de circuits imprimés de détecteur de réception
11. Moteur d'entraînement de cabestan
12. Engrenage à came de chargement de réception

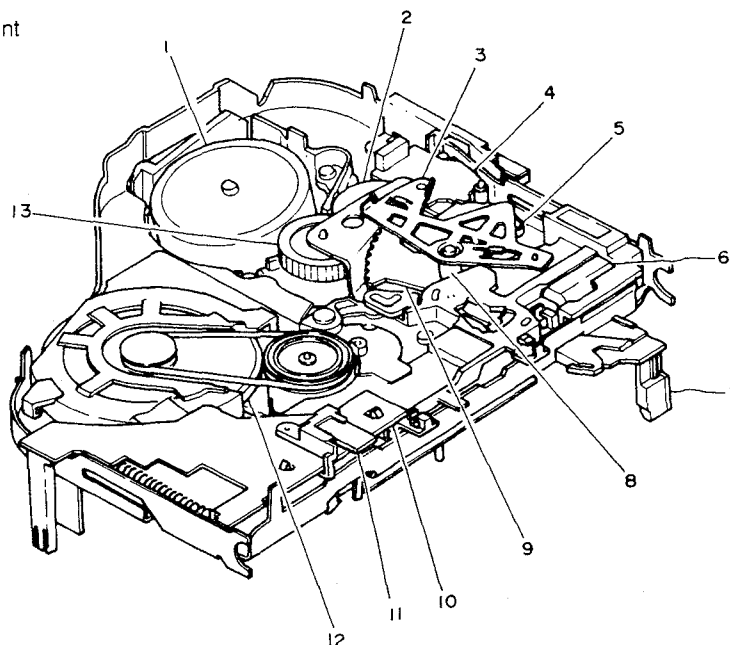


Fig. 2-8

3. DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES

Les descriptions suivantes DÉPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MÉCANIQUES traitent uniquement des différences qui existent entre ce modèle et le VM-3400S. Veuillez vous référer au manuel de dépannage du modèle VM-3400S (no. 3627F) pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

- ☆ Différences qui existent par rapport au modèle VM-3400S
 - Trappe à cassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit
 - Carte de circuits imprimés de détecteur de réception
- ☆ Éléments constitutifs supprimés du modèle VM-3400S
 - Galet d'impédance
 - Détecteur de condensation
 - Ressort d'amortisseur de trappe à cassette

ORDRE DE DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette, élément gauche de coffret et porte-dragonne	1-1
o Bloc caméra vidéo, monture de trépied et bloc magnétoscope	1-2
o Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande magnétique	2-1

3-1 Trappe à cassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit

- 1) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise la carte de circuits imprimés de détecteur de débit.
- 2) Libérer le (1) segment de fixation et relever la trappe à cassette. (Se reporter à la figure 3-2)
- 3) Dégager la carte de circuits imprimés de détecteur de débit en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 3-1)
- 4) Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisent la trappe à cassette et le ressort de trappe à cassette. (Se reporter à la figure 3-3)
- 5) Retirer la (1) vis de fixation qui immobilise la trappe à cassette et le support de châssis. (Se reporter à la figure 3-4)
- 6) Déplacer le bras de commande avant de la trappe à cassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter aux figures 3-3 et 3-4)
- 7) Déplacer le bras de commande arrière de la trappe à cassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B). (Se reporter aux figures 3-3 et 3-4)

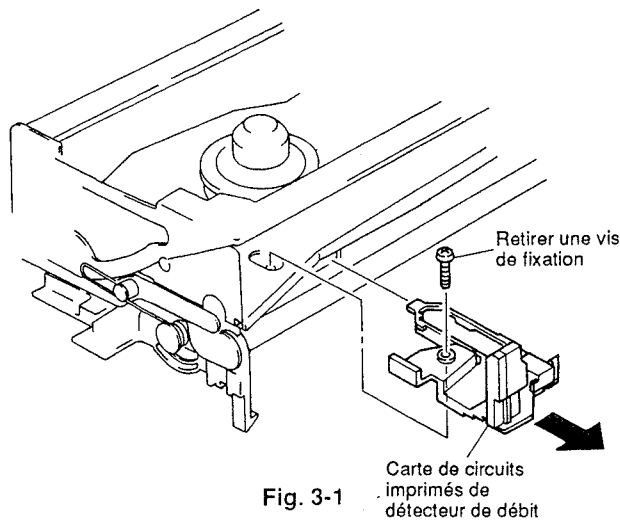


Fig. 3-1

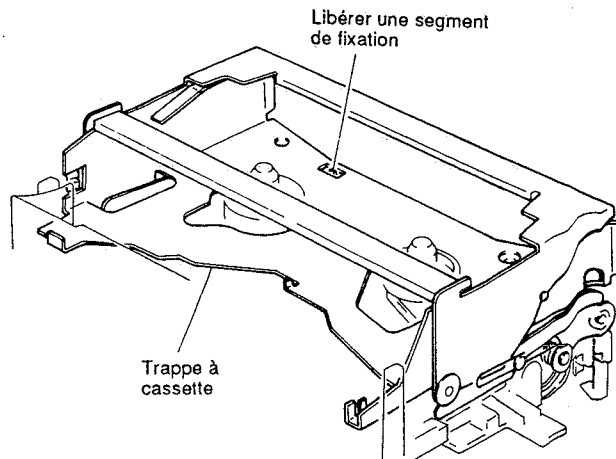


Fig. 3-2

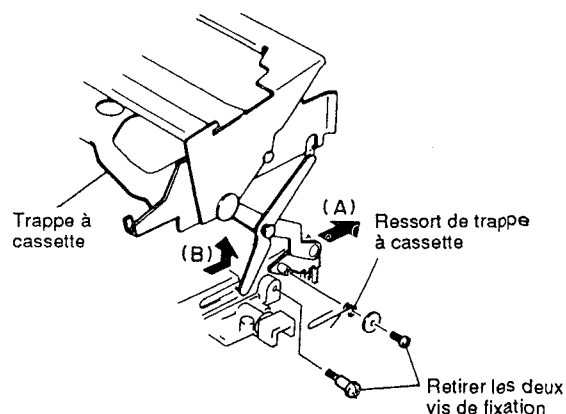


Fig. 3-3

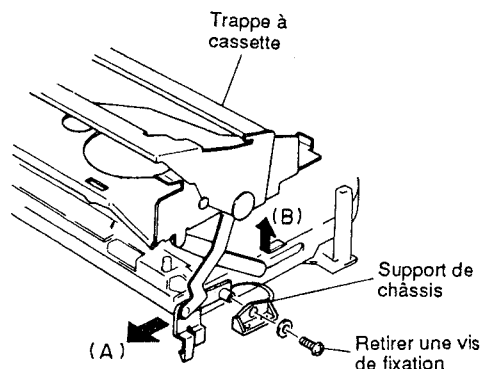


Fig. 3-4

3-2 Carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de plateau de bobine réceptrice/détecteur de fin de bande magnétique de réception/détecteur de trappe à cassette)

- 1) Retirer les deux (2) vis de fixation. (Se reporter à la figure 3-5)
- 2) Libérer les trois (3) segments de fixation et écarter la carte de circuits imprimés de détecteur de réception.

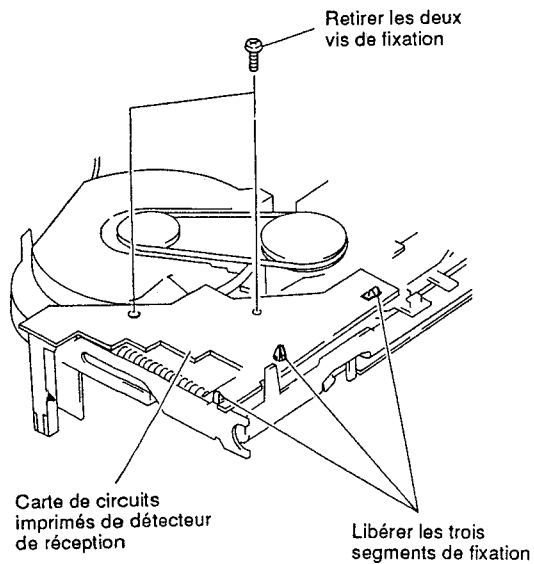


Fig. 3-5

RÉGLAGES MÉCANIQUES**REMARQUE**

La procédure de réglage mécanique est identique à celle adoptée pour le modèle VM-3400S à l'exception du point mentionné dans le tableau ci-dessous.

Se référer au manuel de dépannage VM-3400S (No. 3627F) pour obtenir de plus amples détails.

ITEM	VM-3400S	VM-2600S VM-3600S
COMPOSANTS DE MESURE	TP203 (FM OUT)	TP202 (FM OUT)
	TP206 (SW25Hz)	TP203 (SW25Hz)

RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Remarque 1:

Utiliser un ordinateur personnel pour les réglages de caméra autres que ceux qui suivent.

- Confirmation de la fréquence de sous-porteuse
- Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension
- Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande d'analyseur
- Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image
- Réglage de foyer arrière

Remarque 2:

Le programme de réglage numérique de la caméra est appelé MAP (Manual Adjustment Program).

Remarque 3:

DSP est l'abréviation de processeur de signaux numériques.

1. Branchements à réaliser pour les réglages

En premier lieu, retirer les éléments et autres dispositifs mentionnés dans le tableau ci-dessous, en se référant au CHAPITRE 2 – DÉMONTAGE (voir la figure 4-1).

ORDRE DE DÉPOSE DES ORGANES	No. D'ITEM
• Trappe à cassette, élément gauche de boîtier et porte-dragonne	1-1
• Bloc viseur électronique (EVF), microphone (MIC), couvercle IR, projecteur c.c., bloc caméra vidéo, monture de trépied et bloc magnétoscope	1-2

Remarque: Toujours connecter le viseur électronique (EVF) en effectuant ce réglage. S'il n'est pas connecté, aucun caractère n'apparaît sur l'écran de contrôle et aucune alimentation n'est fournie.

2. Réglage de la section caméra

2-1 Implantation des cartes de circuits imprimés et emplacement pour effectuer les réglages

1. Carte de circuits imprimés d'analyseur
2. Carte de circuits imprimés de commande
3. Carte de circuits imprimés de traitement

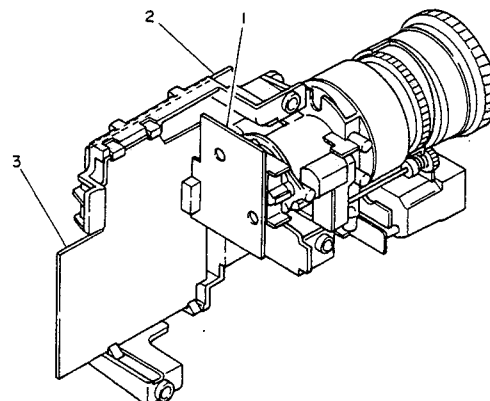


Fig. 4-2

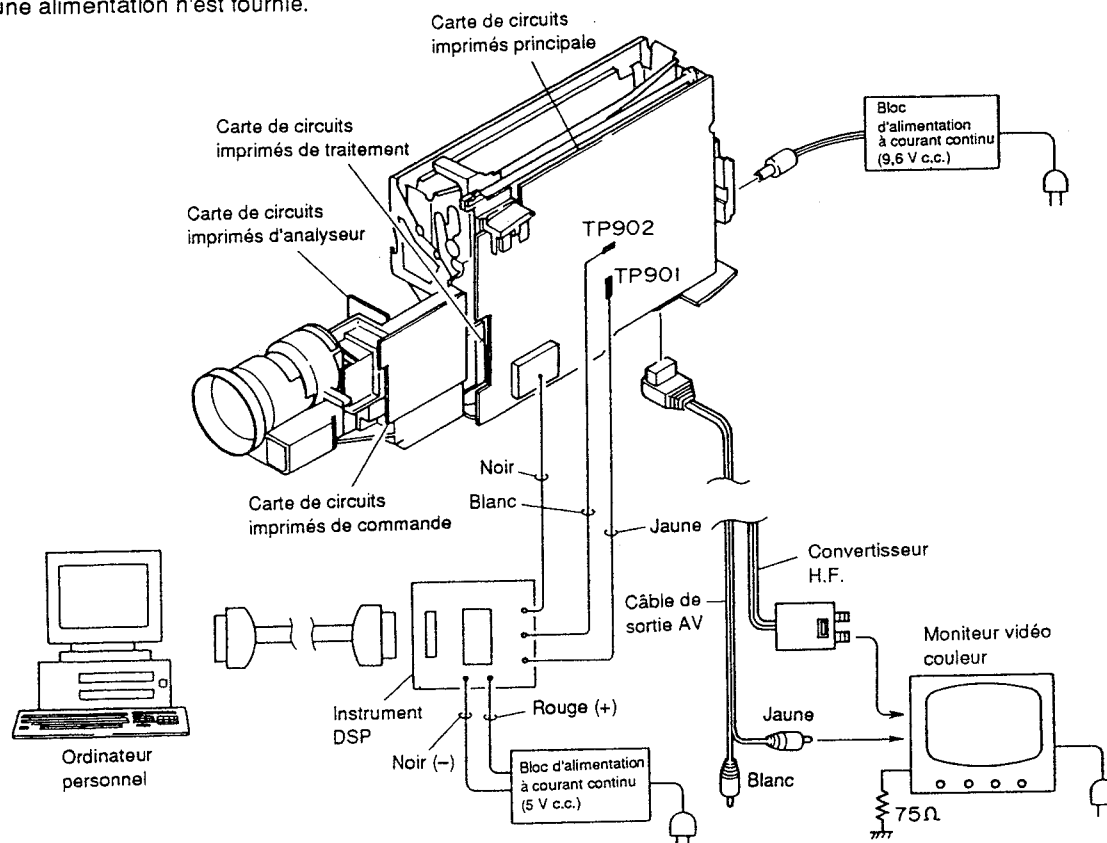


Fig. 4-1

2-2 Instruments de mesure et mires nécessaires pour effectuer les réglages

- Instruments de mesure
 - Oscilloscope (bitrace)
 - Voltmètre à affichage numérique (DVM)
 - Fréquencemètre
 - Moniteur vidéo couleur
- Mires, etc.
 - Disquette de réglage de caméra
 - Ordinateur personnel
 - Câble 9 ou 25 broches pour ordinateur personnel
 - Appareil de réglage DSP
 - Mire de l'échelle des gris
 - Mire de barres colorées
 - Mire de résolution
 - Mire de réglage de foyer arrière
 - Tournevis de réglage de foyer arrière
 - Boîtier à lumière (3 100°K)
 - Filtre d'équilibrage de lumière C12
 - Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V c.c./3 A)
 - Bloc d'alimentation à courant continu (5 V c.c./1 A)

2-3 Conditions à réunir pour réaliser les réglages





- 1) Vérifier que la section magnétoscope a bien été réglée correctement avant de procéder aux réglages de la section caméra.
- 2) Utiliser une boîte à lumière avec un minimum de scintillement. Vérifier avec rigueur la température de couleur de la boîte à lumière.
- 3) Raccorder cet appareil à un bloc d'alimentation et un moniteur vidéo couleur comme illustré sur la figure 4-1.
- 4) Lorsque la sortie vidéo (AV OUT) est utilisée pour effectuer les réglages, terminer la prise de sortie AV OUT en 75 ohms.
- 5) Installer la mire (boîte à lumière) à 40 cm de la caméra (de la surface de la lentille frontale), sauf indication contraire.
- 6) Diriger la caméra vers la mire afin de remplir la période vidéo en totalité, sauf indication contraire.
- 7) Utiliser la sonde 10:1 de l'oscilloscope, sauf indication contraire.
- 8) Quand il est spécifié "Déclencher l'oscilloscope par procédé interne", régler la base de temps de l'oscilloscope sur 10 μ s/div.

2-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les ajustements

- Interrupteur MARCHE Position "CAM"
 - AFFICHEUR Mode d'affichage
 - DECL. AUTO/INTERVAL Pas mode d'affichage
 - TITREUR Pas mode d'affichage
 - DATE/TEMPS Pas mode d'affichage
 - OBTURAT Pas mode d'affichage (1/50e seconde)
 - Commutateur MISE AU POINT .. Position "MAN"
 - FONDU AUTO Pas mode d'affichage
 - GAIN Pas mode d'affichage (mode normal)
- VM-3500S seulement —
- ZOOM MODE Mode "ZM:1"

2-5 Liste des mires de réglage de la caméra

Tableau 4-1

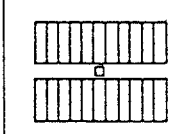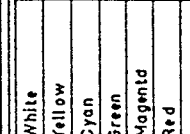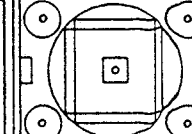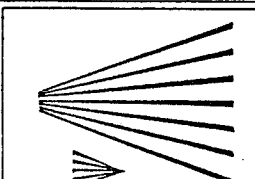Mire de l'échelle des gris 	Mire de barres colorées 	Mire de résolution 
Mire de réglage du foyer arrière 		

2-6 Réglages à effectuer après le remplacement des principaux organes constitutifs de la section caméra

Après avoir remplacé les principaux organes constitutifs, effectuer les réglages nécessaires en observant les indications des tableaux ci-dessous. Ils mentionnent les réglages minimaux à réaliser après avoir remplacé les principaux organes constitutifs. Les indications des tableaux ci-dessous ne sont pas toujours applicables lors du remplacement simultané de plusieurs organes constitutifs selon les phénomènes anormaux qui se produisent.

Attention: Après le remplacement de la morte programmable effaçable électriquement ou de la carte de circuits imprimés de traitement, initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement en se référant au paragraphe "2-8-3 Calage initial par modèle", puis effectuer tous les réglages numériques.

Item	Description du réglage	Appellation des principaux organes constitutifs					
		Carte de circuits imprimés d'analyseur	Carte de circuit imprimés de traitement	Circuit intégré IC001	Circuit intégré IC002	Circuit intégré IC003	Circuit intégré IC101
Réglage analogique de la caméra							
(1)	Confirmation de la fréquence sous-porteuse		o				
(2)	Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension		o				
(3)	Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande d'analyseur	o	o	o			
(4)	Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image	o		o			
(5)	Réglage de foyer arrière	o		o			
Réglage numérique de la caméra							
(1)	Réglage de la commande automatique d'iris		o	o			o
(2)	Réglage de l'étalonnage d'iris		o	o			o
(3)	Réglage de la matrice des bleus		o	o			o
(4)	Réglage de la balance des blancs		o	o			o
(5)	Réglage du gain de chrominance		o	o			o

Item	Description du réglage	Appellation des principaux organes constitutifs					
		Circuit intégré IC102	Circuit intégré IC103	Circuit intégré IC104	Circuit intégré IC105	Circuit intégré IC106	Circuits intégrés IC108, 109
Réglage analogique de la caméra							
(1)	Confirmation de la fréquence sous-porteuse		o				
(2)	Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension		o				
(3)	Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande d'analyseur	o					
(4)	Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image						
(5)	Réglage de foyer arrière						
Réglage numérique de la caméra							
(1)	Réglage de la commande automatique d'iris					o	o
(2)	Réglage de l'étalonnage d'iris					o	o
(3)	Réglage de la matrice des bleus					o	
(4)	Réglage de la balance des blancs					o	
(5)	Réglage du gain de chrominance					o	

2-7 Réglage analogique de la caméra

(1) Confirmation de la fréquence sous-porteuse (figure 4-5)

But du réglage:		Régler la fréquence sous-porteuse sur sa valeur spécifiée.				
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet:		Aucune couleur n'est obtenue.				
Composant de mesure		Composant de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
• TP102	PC	• CT102 (Fo ADJ.)	PC		• Fréquencemètre	17,734475 MHz ± 20 Hz
Remarque: En principe, il n'est pas nécessaire de régler la fréquence sous-porteuse. Vérifier la fréquence avant de procéder au réglage et ne faire ce dernier que s'il y a un écart de fréquence. 1) Raccorder le fréquencemètre à TP102. 2) Vérifier que la fréquence obtenue est de 17,734475 MHz ± 20 Hz. S'il y a un écart de fréquence, régler CT102 implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement pour obtenir 17,734475 MHz ± 20 Hz. Remarque: Faire attention au moment d'appliquer le tournevis de réglage sur CT102 parce que la capacité parasite peut constituer une source de variation.						

(2) Confirmation de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension (figure 4-5)

But du réglage:		Pour synchroniser le signal de synchronisation de lignes avec la fréquence de sous-porteuse.				
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet:		L'image est déformée.				
Composant de mesure		Composant de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
• TP103	PC	• CT103 (VCO LOCK)	PC		• Voltmètre à affichage	2,5 ± 0,3 V
Remarque: En principe, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calage de la tension de blocage d'oscillateur contrôlé par tension. Il est indispensable de vérifier la tension avant de faire le réglage et ne faire ce dernier que lorsqu'un écart de fréquence est évident. 1) Raccorder le voltmètre à affichage numérique à TP103. 2) Vérifier que la tension obtenue est de 2,5 ± 0,3 V. Si un écart de tension est relevé, régler CT103 de façon à obtenir 2,5 ± 0,3 V. Remarque: Faire très attention au moment d'appliquer le tournevis de réglage sur CT103 parce que la capacité parasite peut constituer une source de variation.						

(3) Confirmation de la fréquence d'impulsion de commande de l'analyseur d'image (figure 4-5)

But du réglage:		Synchroniser la fréquence de commande de l'analyseur avec le signal de synchronisation de lignes.				
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet:		L'image est déformée.				
Composant de mesure		Composant de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
• TP101	PC	• CT101 SENSOR DRIVE Fo)	PC		• Voltmètre numérique	2,5 V ± 0,1 V
Remarque: En principe, il n'est pas nécessaire de régler la fréquence d'impulsion de commande de l'analyseur. Vérifier la fréquence avant de procéder au réglage et de ne faire ce dernier que s'il y a un écart de fréquence. 1) Raccorder le voltmètre numérique à TP101. 2) Vérifier que la tension obtenue est de 2,5 V ± 0,1 V. S'il y a un écart de fréquence, régler le trimmer de fréquence CT101 pour obtenir 2,5 V ± 0,1 V. Remarque: Faire attention au moment d'appliquer le tournevis de réglage sur CT101 parce que la capacité parasite peut constituer une source de variation.						

(4) Réglage de la tension secondaire de l'analyseur d'image (figures 4-3, 4-6)


But du réglage:		Supprimer le flou d'image.			
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet:		Quand un sujet très brillant est filmé, une bande de lumière (flou) apparaît en haut et en bas du sujet.			
Composant de mesure	Composant de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
• Sortie vidéo (A/V OUT)	• RT001 (SENSOR SUB VOLTAGE)	SP	Diriger la caméra sur une lampe à incandescence de 40 W à 60 W située à un mètre	• Voltmètre numérique	

1) Régler RT001 afin que la bande de flou figurant dans la direction verticale de l'écran moniteur disparaisse.

Remarque: Arrêter RT001 quand l'irradiation disparaît et attention à ne pas le tourner excessivement. Vérifier qu'il n'y a aucune imperfection dans la zone très lumineuse de la lampe.

Moniteur

Fig. 4-3

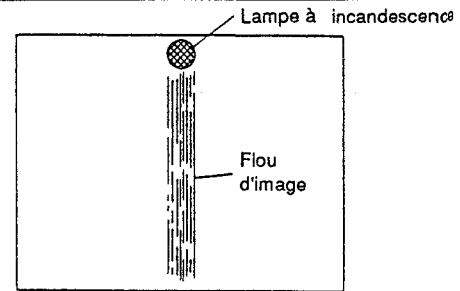

Moniteur
Fig. 4-3

(5) Réglage de foyer arrière (figure 4-4)

But du réglage:		Le but de ce réglage est d'assurer un excellent réglage de mise au point sur toute la gamme des focales de l'objectif zoom.		
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet:		• La distance réelle de la caméra vidéo au sujet ne correspond à l'indication de distance portée sur la bague de mise au point. • Lorsque la caméra vidéo est dirigée vers le même sujet, le repère de distance est différent lorsque l'objectif zoom est réglé en position téléphoto maximum et en position grand-angulaire maximum.		
Composant de mesure	Composant de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• Lentille de foyer arrière	Placer la section caméra vidéo à 2 mètres de la mire de réglage de foyer arrière et éclairer le sujet sous 100 lux environ.	• Tournevis de réglage de foyer arrière • Mire de réglage de foyer arrière • Moniteur vidéo couleur	Obtention d'une valeur identique de la distance réelle et de l'index de la bague.
1) Régler le zoom en position grand-angulaire et placer le repère de la bague de mise au point sur deux (2) mètres. 2) Desserrer la vis de fixation de la lentille de foyer arrière. 3) Introduire le tournevis de réglage de foyer arrière dans le trou de réglage de foyer arrière et le tourner vers la droite ou vers la gauche de façon à optimiser le réglage de mise au point. 4) Régler maintenant le zoom en position de téléphoto et vérifier que la mire est nette. Si elle ne l'est pas, la rendre nette en faisant le réglage indiqué en 3 après avoir ramené le zoom en position grand-angulaire. 5) Confirmer que la mire est à peu près nette autant dans la position de réglage maximum grand-angulaire que la position de réglage maximum téléphoto quand la bague de mise au point est réglée sur deux (2) mètres. Remarque: Effectuer le réglage sans retirer la partie gauche du coffret. Dès que le réglage est terminé, resserrer la vis de fixation de la lentille de foyer arrière avec le tournevis de réglage de foyer arrière introduit dans le trou de réglage (tout en tenant le tournevis de réglage de foyer arrière) pour empêcher tout écart de réglage.				

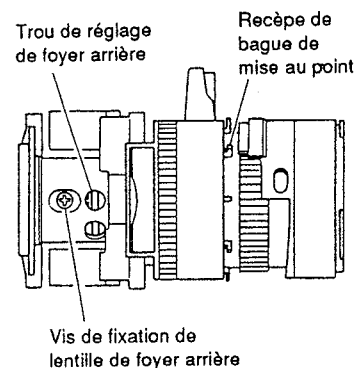


Fig. 4-4

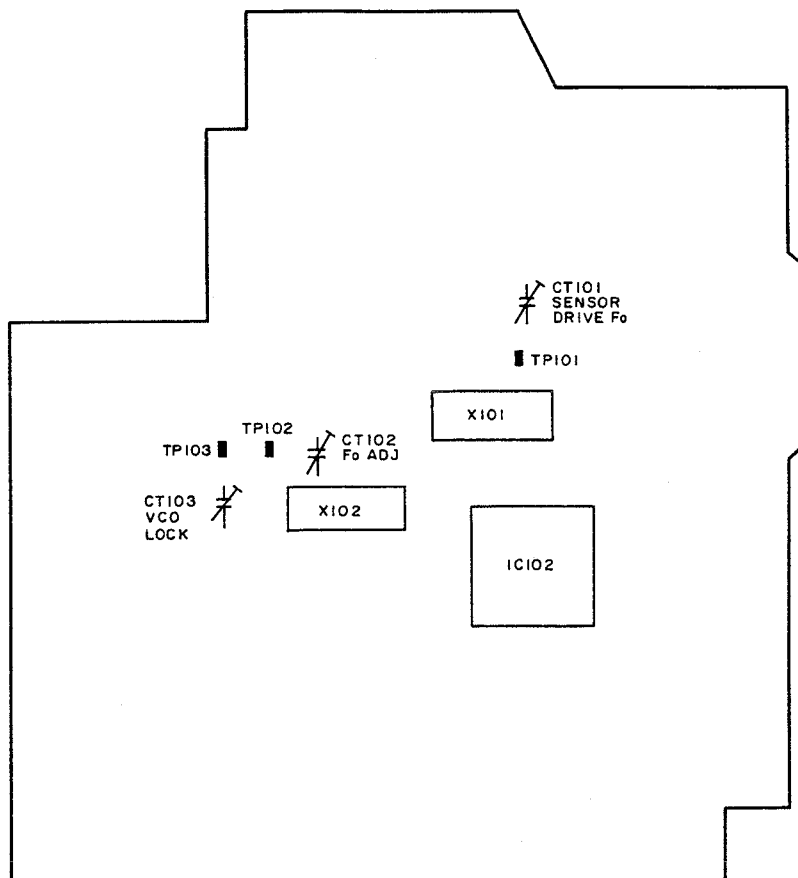


Fig. 4-5 Carte de circuits imprimés de traitement (PC) (côté A)

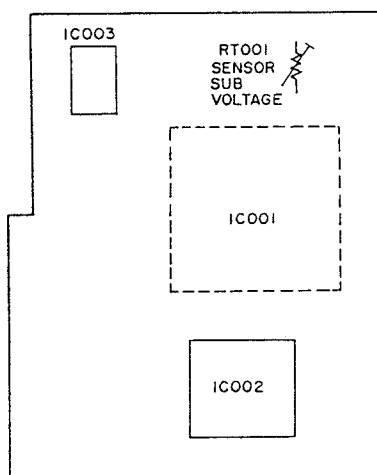


Fig. 4-6 Circuit intégré d'analyseur (SP) (côté A)

2-8 Réglage numérique de la caméra

Remarque: Le programme de réglage numérique de la caméra est appelé le MAP (programme de réglage manuel).

2-8-1 Raccordements pour le réglage

Raccorder le camescope, l'appareil de réglage du processeur de signaux numériques, l'ordinateur personnel, l'alimentation etc., comme illustré sur la figure 4-1.

Remarque 1: Vérifier que le camescope et l'appareil de réglage sont sous tension.

Remarque 2: Pour terminer le réglage, appuyer sur la touche [ESC] (échappement) deux fois pour revenir à l'écran du MS-DOS puis, mettre le camescope et des appareils de réglage hors circuit.

2-8-2 Comment lancer le programme de réglage (MAP)

Remarque: Les explications suivantes décrivent un exemple des instructions de l'ordinateur personnel et de l'affichage de menus; elles sont différentes selon le fabricant et le modèle de l'ordinateur personnel.

- 1) Mettre l'ordinateur personnel sous tension et lancer le système d'exploitation MS-DOS. (Figure 4-11)

Remarque: Se référer au mode d'emploi de l'ordinateur personnel pour la méthode de lancement de l'ordinateur.

- 2) Charger la disquette de réglage de la caméra dans l'unité de disquette B et appuyer sur [B] puis sur [ENTER]. (La lettre B peut être tapée en minuscule). (Figure 4-12)

Remarque: Si la disquette de réglage de la caméra est chargée dans l'unité de disquette A, appuyer sur [A] puis sur [ENTER].

- 3) Taper [M] [A] [P] [-] [I] [B] [M] (espace) [1] puis appuyer sur [ENTER] (MAP et IBM peuvent être tapés en minuscules).

Le programme de réglage numérique (MAP: Programme de réglage manuel) est lancé et le menu principal, illustré sur la figure 4-14, apparaît. (Figures 4-13, 4-14).

- 4) Sélectionner INITIALIZE EEPROM ou AJUSTMENT. Appuyer sur la touche [ESC] (échappement) pour que l'écran affiché avant que MAP ne commence (MS-DOS) soit restauré. Se référer au paragraphe "2-8-3. Calage initial par modèle" pour initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement (EEP ROM). Se référer à "2-8-4. Procédure de réglage numérique" pour les réglages.

Remarque: Se référer à "2-8-5. Messages d'erreur" si un message d'erreur est affiché.

F >

Fig. 4-11

Charger la disquette de réglage de la caméra dans l'unité de disquette [B] .

Appuyer sur [B] [ENTER]

F > B :
B >

Fig. 4-12

Appuyer sur [M] [A] [P] [-] [I] [B] [M] (SPACE) [1]
[ENTER]

F > B :
B > MAP _ IBM 1

Fig. 4-13

Menu principal

```
*****
*****  MAIN MENU  *****
*****
      [A]    INITIALIZE
      [B]    ADJUSTMENT
      [ESC]  END

Please select [A] or [B] or [ESC]
```

Fig. 4-14

2-8-3 Calage initial par modèle

Remarque: Ce paragraphe décrit comme initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement. Cette opération doit toujours être effectuée après le remplacement de la mémoire morte programmable effaçable électriquement ou de la carte de circuits imprimés de traitement. Normalement, lorsque les autres éléments sont remplacés, il n'est pas nécessaire d'initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement. Appuyer sur [ESC] (touche d'échappement) pour retourner au menu principal sur l'écran de l'ordinateur.

- 1) Lancer le MAP, selon le paragraphe "2-8-2. Comment lancer le programme de réglage (MAP)".
- 2) Appuyer sur [A] pour sélectionner INITIALIZE. (Figures 4-15, 4-16)
- 3) Sélectionner le chiffre en fonction du modèle et appuyer sur la touche numérique. (Figure 4-16)

Remarque: Si, par inadvertance, un chiffre sans nom de modèle est sélectionné, le message mentionné sur la figure 4-19 apparaîtra sur l'écran de l'ordinateur. Appuyer sur une touche au choix pour retourner à l'écran de la figure 4-16 (Menu d'initialisation).

Remarque: S'il y a plus de 5 modèles et que la lettre [P] est tapée, la page suivante est affichée sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque: Si la touche [ESC] (échappement) est enfoncée, l'écran de l'ordinateur revient à la figure 4-15 (Menu principal).

- 4) S'il n'y a pas d'anomalie au niveau du camescope, le message indiqué à la figure 4-17 apparaît pendant un moment sur l'écran de l'ordinateur, puis le message s'affiche pour informer que le calage initial est terminé (figure 4-19).
- 5) Lorsque le message de la figure 4-18 apparaît sur l'écran de l'ordinateur, appuyer sur une touche au choix. L'écran de l'ordinateur reviendra à la figure 4-16 (Menu d'initialisation).
- 6) Maintenant, le calage initial de la mémoire morte programmable effaçable électriquement est terminé. Appuyer sur [ESC] (échappement) pour que l'écran de l'ordinateur revienne à la figure 4-15 (Menu principal). Exécuter tous les réglages numériques en se référant à "2-8-4. Procédure de réglages numériques".

Remarque: Si un message d'erreur apparaît sur l'écran de l'ordinateur, se référer au paragraphe "2-8-5. Messages d'erreurs". Pour retourner au menu d'initialisation de l'écran de l'ordinateur, appuyer sur une touche au choix une fois que le message d'erreurs est apparu (figure 4-16).

Menu principal

```
*****
***** MAIN MENU *****
*****
[A]    INITIALIZE
[B]    ADJUSTMENT
[ESC]  END
Please select [A] or [B] or [ESC]
```

Fig. 4-15

Appuyer sur [A]

Menu d'initialisation

```
*****
***** INITIALIZE *****
*****
[1]    xxxxxx
[2]    xxxxxx
[3]    xxxxxx
[4]    xxxxxx
[5]    xxxxxx
[P]    NEXT SELECTION
[ESC]  RETURN TO MAIN MENU.
Please select the type of set
Hit [1] - [5] or [P] or [ESC]
```

Fig. 4-16

Appuyer sur la touche numérique.

```
NOW INITIAL SETTING !!
Please wait a moment
```

Fig. 4-17

```
COMPLETED INITIAL SETTING !!
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-18

Appuyer sur une touche au choix pour retourner à la figure 4-16

Appuyer sur [ESC] pour retourner à la figure 4-15

Message affiché lors d'une entrée erronée

```
Can not find the DATA FILE
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-19

Message d'erreurs

```
CAN'T WRITE TO EEPROM
Check the wiring or change the EEPROM
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-20

2-8-4 Procédure de réglages numériques

Remarque 1: Lorsque la mémoire morte programmable effaçable électriquement ou la carte de circuits imprimés de traitement sont remplacées, initialiser la mémoire morte programmable effaçable électriquement en se référant à "2-8-3. Calage initial par modèle", puis procéder à tous les réglages numériques.

Remarque 2: Lorsqu'un message d'erreur apparaît pendant le réglage, se référer à "2-8-5. Messages d'erreurs". Pour rappeler le menu de réglage, appuyer sur une touche au choix une fois que le message d'erreurs est apparu.

- 1) Lancer le MAP en se référant au paragraphe "2-8-2. Comment lancer le programme de réglage (MAP)".
- 2) Appuyer sur [B] pour sélectionner ADJUSTMENT. (figures 4-21, 4-22)
- 3) Sélectionner le chiffre requis pour le réglage.

Remarque 3: Si la touche [ESC] (échappement) est enfoncée, l'écran de l'ordinateur revient à la figure 4-21 (Menu principal).

Remarque 4: Pour terminer le réglage, appuyer sur la touche [ESC] (échappement) deux fois pour revenir à l'écran du MS-DOS puis, mettre le camescope et des appareils de réglage hors circuit.

(1) Réglage de la commande automatique d'iris (Figures 4-23 - 4-27)

Remarque: Ce réglage est exécuté automatiquement. Lorsque le réglage de la commande automatique d'iris est spécifié, l'ordinateur personnel le règle automatiquement.

But du réglage	Calage de la luminosité de l'image
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet	• Un sujet noir sous faible éclairage est accentué. • Un sujet noir sous faible éclairage est écrasé.
Appareils/instruments de mesure	(Oscilloscope)
Conditions à réunir	Diriger la caméra sur la boîte à lumière sans insérer de mire.
Procédure	1) Appuyer sur [1] pour sélectionner le réglage de commande automatique d'iris. (Figure 4-24). 2) Si le camescope ne présente pas d'anomalie, le message indiqué à la figure 4-25 sera affiché pendant un petit moment sur l'écran de l'ordinateur avant que le message de la figure 4-26 n'apparaisse. 3) Une fois que l'écran de l'ordinateur est passé de la figure 4-26 à la figure 4-27, appuyer sur une touche au choix pour retourner à l'affichage de la figure 4-24. Maintenant le réglage de la commande automatique d'iris est terminé. Vérification: Raccorder un oscilloscope à la sortie vidéo (AV OUT) et vérifier si le niveau de l'oscillogramme est bien de $514 \text{ mV} \pm 70 \text{ mV}$. (Fig. 4-23)

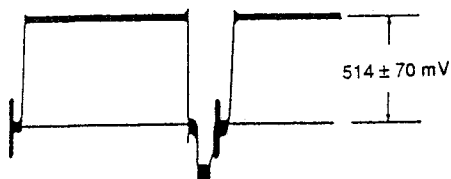


Fig. 4-23

Menu principale

```
*****
***** MAIN MENU *****
*****
[A]    INITIALIZE
[B]    ADJUSTMENT
[ESC]  END
Please select [A] or [B] or [ESC]
```

Fig. 4-21

Appuyer sur [B]

Menu de réglage

```
*****
***** ADJUSTMENT *****
*****
[1]    AUTO IRIS CONTROL
[2]    IRIS CALIBRATION
[3]    BLUE MATRIX
[4]    WHITE BALANCE
[5]    CHROMA GAIN
[ESC]  RETURN TO MAIN MENU
Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-22

Menu de réglage

```
*****
***** ADJUSTMENT *****
*****
[1]    AUTO IRIS CONTROL
[2]    IRIS CALIBRATION
[3]    BLUE MATRIX
[4]    WHITE BALANCE
[5]    CHROMA GAIN
[ESC]  RETURN TO MAIN MENU
Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-24

Appuyer sur [1]

AUTO IRIS CONTROL ADJUSTING
Please wait a moment

Fig. 4-25

VIDEO LEVEL DATA WRITING TO EEPROM

Fig. 4-26

COMPLETED WRITING EEPROM
**** HIT ANY KEY ****

Fig. 4-27

Appuyer sur une touche au choix

Retourne au menu de réglage (Fig. 4-24).

(2) Réglage d'étalonnage d'iris (Figures 4-28 à 4-31)

Remarque: Ce réglage est exécuté automatiquement.
Lorsque le réglage d'étalonnage est spécifié,
l'ordinateur personnel le règle automatiquement.

But du réglage	Détection correcte du nombre F
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet	- Le fonctionnement de l'iris devient instable. - Le contrôle automatique de gain, le programme d'exposition automatique et le réglage automatique des blancs ne fonctionnent pas normalement.
Appareils/instruments de mesure	—
Conditions à réunir	- Monter un filtre C12 sur l'objectif - Diriger la caméra sur une boîte à lumière sans mire insérée de remplir l'écran avec le zoom au grand-angle.
Procédure	- Appuyer sur [2] pour sélectionner le réglage d'étalonnage d'iris. (Figure 4-28). - Si le camescope ne présente pas d'anomalie, le message indiqué aux figures 4-29 et 4-30 sera affiché pendant un petit moment sur l'écran de l'ordinateur avant que le message de la figure 4-31 n'apparaisse. - Maintenant, le réglage d'étalonnage d'iris est terminé. Appuyer sur une touche au choix pour afficher la figure 4-28 sur l'écran de l'ordinateur.

(3) Réglage de la matrice des bleus (Fig. 4-32 - 4-37)

But du réglage	Compensation de l'inégalité dans le signal de chrominance.
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet	La reproduction couleur devient mauvaise.
Appareils/instruments de mesure	Oscilloscope
Conditions à réunir	Diriger la caméra sur une mire à barres colorées.
Procédure	- Appuyer sur [3] pour sélectionner le réglage de matrice des bleus. (Figure 4-33). - Raccorder un oscilloscope à la broche 1 du circuit intégré IC111. - Appuyer sur la touche [D] pour atténuer au maximum l'amplitude des jaunes sur la touche [U] pour caler l'amplitude des jaunes pour que son rapport à l'amplitude des bleus soit de 1:3. - Appuyer sur la touche [ENTER] pour écrire les données dans la mémoire morte programmable effaçable électriquement et appuyer ensuite sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur revienne à la figure 4-33.

A (Bleu) : B (Jaune)
3 : 1

Fig. 4-32

Menu de réglage

```
*****
***** ADJUSTMENT *****
*****
[1]  AUTO IRIS CONTROL
[2]  IRIS CALIBRATION
[3]  BLUE MATRIX
[4]  WHITE BALANCE
[5]  CHROMA GAIN
[ESC] RETURN TO MAIN MENU

Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-28

Appuyer sur [2]

```
IRIS CALIBRATION ADJUSTING
Please wait a moment
```

Fig. 4-29

```
HALL DATA WRITING TO EEPROM
```

Fig. 4-30

```
COMPLETED WRITING EEPROM
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-31

Appuyer sur une touche au choix

Retour au menu de réglage (Fig. 4-28)

Menu de réglage

```
*****
***** ADJUSTMENT *****
*****
[1]  AUTO IRIS CONTROL
[2]  IRIS CALIBRATION
[3]  BLUE MATRIX
[4]  WHITE BALANCE
[5]  CHROMA GAIN
[ESC] RETURN TO MAIN MENU

Please select [1] - [5] or [ESC]
```

Fig. 4-33

Appuyer sur [3]

```
BLUE MATRIX ADJUST MODE SETTING
Please wait a moment
```

Fig. 4-34

```
BLUE MATRIX ADJUSTMENT
[U]  UP
[D]  DOWN
[ENTER] RETURN TO MENU
```

Fig. 4-35

Appuyer sur [ENTER]

```
BLUE MATRIX DATA WRITING TO EEPROM
```

Fig. 4-36

```
COMPLETED WRITING EEPROM
**** HIT ANY KEY ****
```

Fig. 4-37

Appuyer sur une touche au choix pour retourner au menu de réglage (Figure 4-33).

(4) Réglage de la balance des blancs
(Figures 4-39 à 4-44)

But du réglage	Pour régler la balance des blancs en fonction de la température qui dévient une référence pour le circuit de balance de blancs automatique.
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet	• La couleur du sujet est différente de celle de l'image. • Le sujet blanc qui est filmé n'apparaît pas blanc.
Appareils/instruments de mesure	Oscilloscope
Conditions à réunir	• Monter un filtre C12 sur l'objectif. • Diriger la caméra vers la mire de l'échelle des gris.
Procédure	1) Appuyer sur [4] pour sélectionner le réglage de la balance des blancs. (Fig. 4-40). 2) Raccorder l'oscilloscope à broche 1 du circuit intégré IC111. 3) Déclencher l'oscilloscope à LSW. (Se servir de la broche 6 du circuit intégré IC111 sur la carte de circuits imprimés de traitement.) 4) Appuyer sur les touches [U], [D], [L] et [R] pour atténuer les éléments de porteuse sur l'oscillogramme. (Figure 4-39). 5) Appuyer sur la touche [ENTER] pour écrire la donnée dans la mémoire morte programmable effaçable électriquement, puis appuyer sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur affiche la figure 4-40.





Fig. 4-39

Menu de réglage

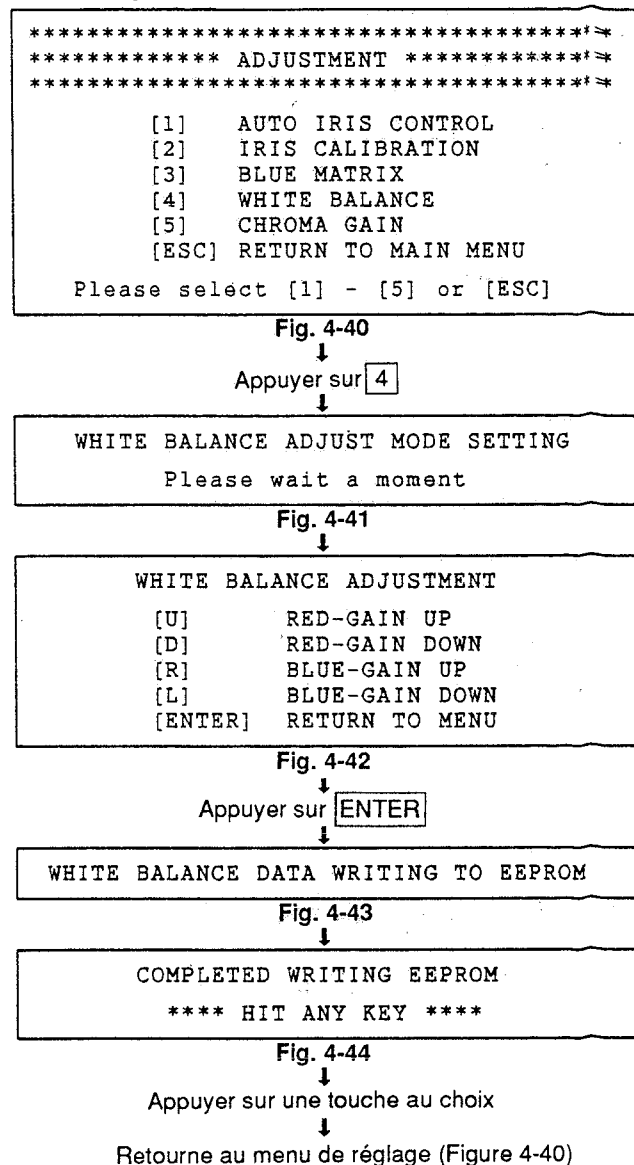

(5) Réglage du gain de chrominance
(Figures 4-46 - 4-51)

But du réglage	Pour régler la saturation de la couleur dans la température de couleur de référence.
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet	• La couleur de l'image est plus dense que celle du sujet. • La couleur de l'image est moins dense que celle du sujet.
Appareils/ instruments de mesure	Oscilloscope
Conditions à réunir	• Monter un filtre C12 sur l'objectif. • Diriger la caméra vers la mire de barres colorées.
Procédure	1) Appuyer sur [5] pour sélectionner le réglage du gain de chrominance. (Figure 4-47). 2) Raccorder un oscilloscope à la broche 10 du circuit intégré IC111. 3) Appuyer sur les touches [U] et [D] pour régler le niveau des jaunes du signal B-Y sur 250 ± 25 mV. 4) Appuyer sur la touche [ENTER] pour écrire la donnée dans la mémoire morte programmable effaçable électriquement, puis appuyer sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur affiche la figure 4-47.

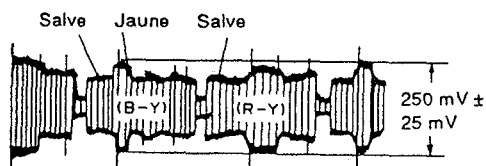


Fig. 4-46

Menu de réglage

```

*****
***** ADJUSTMENT *****
*****
[1]  AUTO IRIS CONTROL
[2]  IRIS CALIBRATION
[3]  BLUE MATRIX
[4]  WHITE BALANCE
[5]  CHROMA GAIN
[ESC] RETURN TO MAIN MENU

Please select [1] - [5] or [ESC]

```

Fig. 4-47

Appuyer sur [5]

```

CHROMA GAIN ADJUST MODE SETTING
Please wait a moment

```

Fig. 4-48

```

CHROMA GAIN ADJUSTMENT
[U]    UP
[D]    DOWN
[ENTER] RETURN TO MENU

```

Fig. 4-49

Appuyer sur [ENTER]

```

CHROMA GAIN DATA WRITING TO EEPROM

```

Fig. 4-50

```

COMPLETED WRITING EEPROM
**** HIT ANY KEY ****

```

Fig. 4-51

Appuyer sur une touche au choix

Retour au menu de réglage (figure 4-47)

2-8-5 Messages d'erreur

Quand un message d'erreur est affiché pendant le réglage, appuyer sur une touche au choix pour que l'écran de l'ordinateur retourne au réglage initial ou au menu de réglage et rechercher alors la cause de l'erreur.

(1) Message d'erreur n° 1

ERROR !!
CAN'T WRITE TO EEPROM
Check the wiring or change the EEPROM
***** HIT ANY KEY *****

Fig. 4-61

(2) Message d'erreur n° 2

ERROR !!
BAD LIGHT CONDITION !
***** HIT ANY KEY *****

Fig. 4-62

(3) Message d'erreur n° 3

ERROR !!
IRIS HALL DEVICE BE DEFECTIVE
***** HIT ANY KEY *****

Fig. 4-63

(4) Message d'erreur n° 4

ERROR !!
MAY BE DEVICE ON THE SET IS BROKEN
***** HIT ANY KEY *****

Fig. 4-64

- (1) Ce message d'erreur est affiché quand la mémoire morte programmable effaçable électriquement est initialisée et pendant toute la durée du réglage.

Causes principales

1. L'EEPROM est défectueuse.
2. Le μP du DSP est défectueux.
3. La ligne de données entre le μP du DSP et l'EEPROM est défectueuse.
4. L'appareil de réglage DSP est défectueux.

- (2) Ce message d'erreur est affiché pendant les réglages de la commande automatique d'iris et de l'étalonnage d'iris.

Contre-mesures

1. Vérifier que la luminosité (ainsi que la température de couleur) de la boîte à lumière n'a pas décliné.
2. Régler le nombre de filtres de conversion de la température de couleur.

- (3) Ce message d'erreur est affiché pendant les réglages de la commande automatique d'iris et de l'étalonnage d'iris.

Causes principales

1. La connexion du bloc d'iris est défectueuse.
2. Le bloc d'iris (dispositif de Hall) est défectueux.

- (4) Ce message d'erreur est affiché pendant les réglages de la commande automatique d'iris et de l'étalonnage d'iris.

Causes principales

1. La ligne de données est défectueuse.
2. Le processeur de signaux vidéo (y compris le bloc de magnétoscope) est défectueux.
3. L'appareil de réglage DSP est défectueux.
4. Le programme de réglage (MAP) est défectueux.

2-9 Réglage du viseur électronique (EVF)

(1) Réglage de position du bloc de déviation (figure 4-71)

But du réglage: Cette procédure de réglage permet de corriger l'inclinaison d'image sur l'écran d'affichage du viseur électronique.				
Composant de mesure	Composant de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• Bloc de déviation	Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	

1) Desserrer l'écrou de bloc de déviation.
 2) Faire pivoter le bloc de déviation afin que l'image sur l'écran du viseur électronique (la mire) soit horizontale et que ses bords correspondent à ceux du tube à rayons cathodiques.

Remarque: Une fois le réglage terminé, resserrer l'écrou du bloc de déviation.

Ecrou de bloc de déviation
 Aimants de centrage
 Bloc de déviation

Fig. 4-71

(2) Réglage du centrage de viseur électronique (EVF) (figure 4-71)

But du réglage: Ce réglage centre sur l'écran du viseur électronique l'image observée par la caméra.				
Composant de mesure	Composant de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• Aimants de centrage	Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	
1) Décoller la peinture de freinage des aimants de centrage. 2) Régler les aimants de centrage pour que le centre de l'image observé par la caméra se trouve juste au centre de l'écran du viseur électronique.				

(3) Réglage de hauteur de l'image du viseur électronique (figure 4-72)

But du réglage: Ce réglage permet d'ajuster la hauteur de l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique.				
Composant de mesure	Composant de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• RT2003 (V. SIZE)	EVF Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	
1) Régler RT2003 afin que les bords supérieur et inférieur de la mire coïncident avec les bords supérieur et inférieur du tube à rayons cathodiques.				

(4) Réglage de luminosité du viseur électronique (figure 4-72)

But du réglage: Pour régler la luminosité de l'image sur l'écran du viseur électronique.				
Composant de mesure	Composants de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• RT2002 (BRIGHT)	EVF Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	
1) Régler RT2002 pour optimiser l'image dans le viseur électronique.				

(5) Réglage de mise au point du viseur électronique (figure 4-72)

But du réglage: Pour régler la luminosité de l'image sur l'écran du viseur électronique.				
Composant de mesure	Composant de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	• RT2001 (FOCUS)	EVF Diriger la caméra vers la mire de résolution	• Ecran du viseur électronique	
1) Régler RT2001 afin que l'image dans le viseur électronique soit claire.				

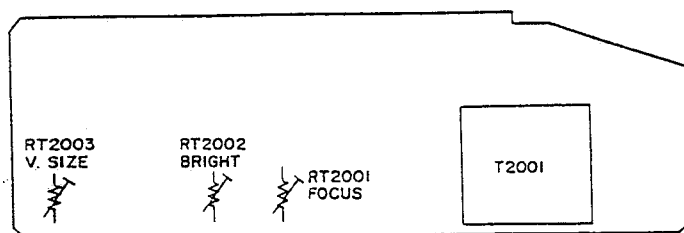


Fig. 4-72 Carte de circuits imprimés de viseur électronique (côté pièces)

2-10 Réglage de la mise au point automatique

(1) Réglage de position de capteur de mise au point automatique (Fig. 4-81)

But du réglage: Ce réglage permet de régler la position du capteur de mise au point automatique.				
Composants de mesure	Composants de réglage	Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure	Caractéristiques
	Vis de réglage de capteur	Diriger la caméra vidéo vers la mire de réglage de foyer arrière	Ecran de moniteur vidéo couleur	
Remarque: Effectuer ce réglage après avoir retiré tout les éléments du coffret. - Retirer le capuchon en caoutchouc placé sur l'ouverture de réglage de mise au point automatique. - Placer le commutateur FOCUS AUTO/MAN en position "AUTO". - Placer la section caméra vidéo à deux (2) mètres de la mire de réglage de foyer arrière et éclairer le sujet sous 100 lux environ. - Régler la bague de zoom en position de téléphoto maximum. - Agir sur la vis de réglage de capteur pour que le repère se trouve sur deux (2) mètres. - Commander la fonction de mise au point automatique de la position téléphoto maximum à la position grand-angulaire maximum puis vérifier que la mire de réglage est parfaitement nette quand le repère se trouve sur deux (2) mètres. - Remettre le capuchon en caoutchouc sur l'ouverture de réglage de mise au point automatique.				

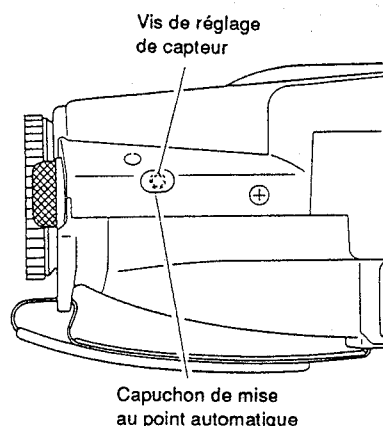


Fig. 4-81

3. Réglage de la section magnétoscope

3-1 Implantation des cartes de circuits imprimés et des positions de dépannage

(1) Position de dépannage

1. Carte de circuits imprimés principale
2. Carte de circuits imprimés de détecteur de débit
2. Carte de circuits imprimés de détecteur de réception

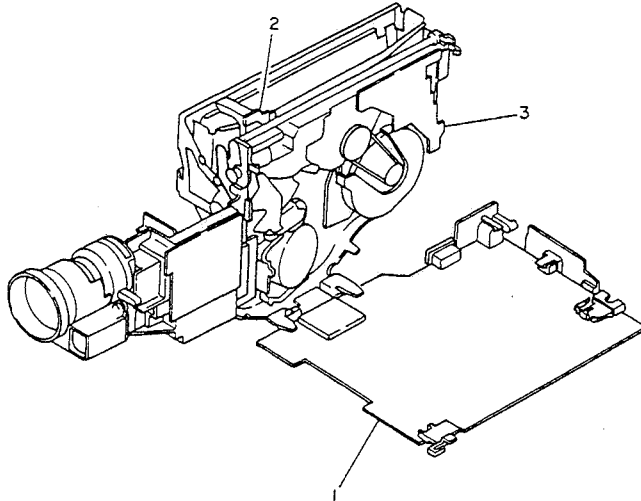


Fig. 4-101

3-2 Instruments de mesure et bandes d'étalonnage nécessaire pour effectuer les réglages

- Instruments de mesure
 - Oscilloscope (bitrace)
 - Voltmètre à affichage numérique (DVM)
 - Millivoltmètre
 - Moniteur vidéo couleur
 - Mire de barres colorées
 - Boîte à lumière
- Mires, etc.
 - Bande d'étalonnage
 - Bande vierge
 - Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V c.c./3 A)

3-3 Conditions à réunir pour le réglage

- 1) Vérifier que la section caméra a été correctement réglée avant de procéder aux réglages de la section magnétoscope.
- 2) Raccorder cet appareil à un bloc d'alimentation et un moniteur vidéo couleur comme indiqué sur la figure 4-1.
- 3) Utiliser la sonde 10:1 de l'oscilloscope sauf indication contraire.
- 4) Quand la sortie vidéo (AV OUT) est utilisée pour effectuer les réglages, ne pas oublier de terminer la prise de sortie AV OUT en 75 ohms.
- 5) Quand la position "préréglage d'alignement" ou "alignement central" est spécifiée, appuyer simultanément sur les deux (2) touches de commande d'alignement (▼ et ▲).

3-4 Préréglage des commutateurs et des commandes à effectuer pendant les réglages

- Interrupteur MARCHE Position "MAG"
- Commande ALIGNEMENT Préréglage d'alignement
- Commutateur MIC MIX Position "OFF"

3-5 Circuit d'asservissement

(1) Calage du seuil de commutation des têtes (Figs. 4-102, 4-151)

But du réglage:		Ce réglage permet d'optimiser l'alignement pendant la lecture d'une bande qui a été préenregistrée à l'aide de ce camescope.			
Anomalie survenant quand le réglage est incomplet:		• Bruit se manifestant bien que la commande d'alignement se trouve en position préréglée (centrale) ou bruit ne pouvant pas être éliminé en utilisant la commande d'alignement.			
Composants de mesure		Composants de réglage		Conditions à réunir	Appareils/instruments de mesure
• TP205 (sortie vidéo) • TP203 (SW25Hz) • PG603-2 (GND)		• RT601 (FG SHIFTER)		• Reproduire la bande d'étalonnage (section de barres colorées)	• Bande d'étalonnage • Oscilloscope
					6,5H $\pm$ 0,5H

Déroulement des réglages:

- 1) Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
- 2) Déclencher l'oscilloscope à SW25Hz.
(Se servir de TP203 sur la carte de circuits imprimés principale.)
- 3) Régler la pente de synchronisation de l'oscilloscope (-) et ajuster RT601 pour que le flanc arrière du signal de SW25Hz se trouve à 6,5H $\pm$ 0,5H lignes (horizontales) avant le début du canal 1 de synchronisation verticale.
- 4) Régler la pente de synchronisation de l'oscilloscope (+) et vérifier que le flanc avant du signal de SW25Hz se trouve à 6,5H $\pm$ 0,5H lignes (horizontales) avant le début du canal 2 de synchronisation verticale.

Remarque: L'oscillogramme des signaux video du canal 1 et du canal 2 apparaissant sur le diagramme peut être inversé selon la bande d'étalonnage utilisée.

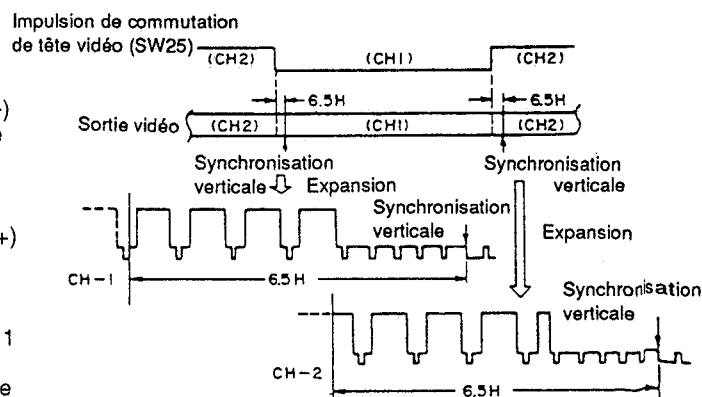


Fig. 4-102

3-7 Implantation des éléments utilisés pour faire les réglages

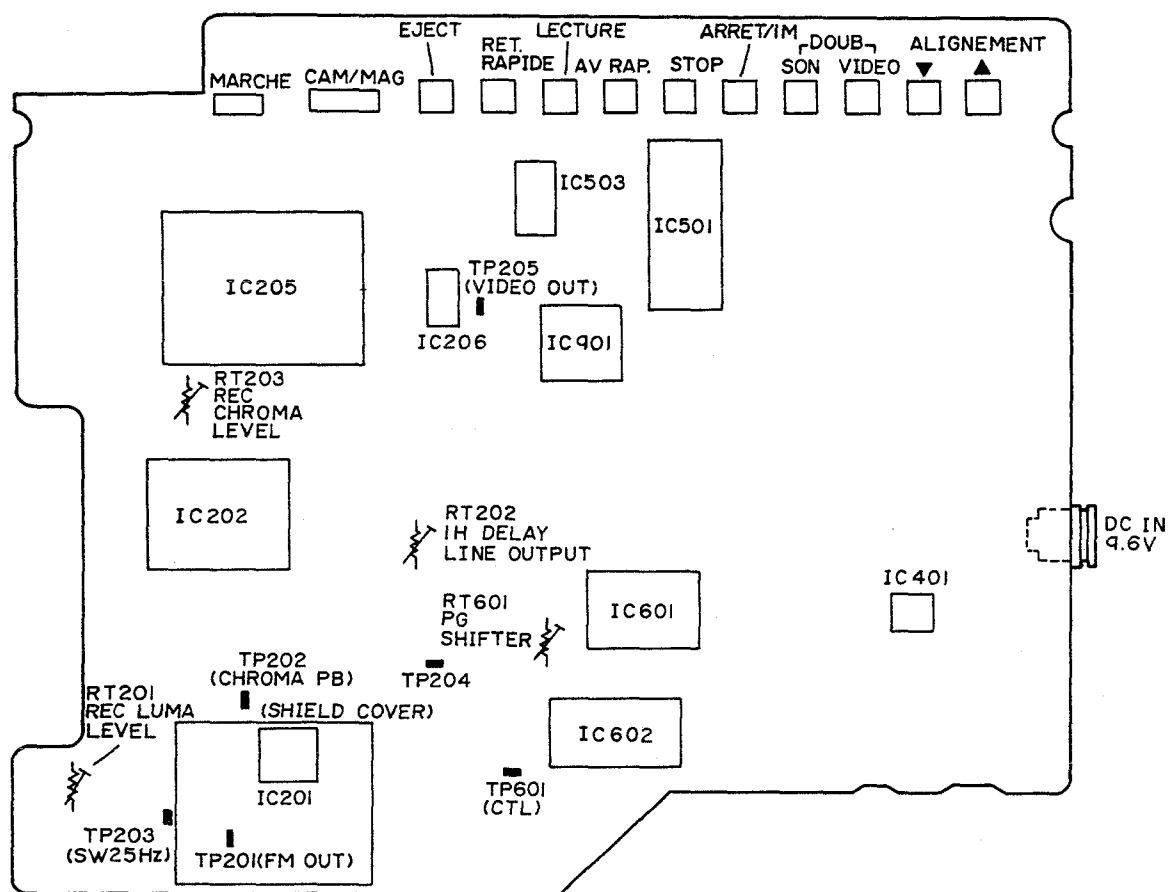


Fig. 4-151 Carte de circuits imprimés principale (MAIN) (Côté A)

SCHEMATIC & CIRCUIT BOARD DIAGRAMS

[Parts Location Indexing Tables]

This service manual shows the parts location indexing tables beside the major circuit board diagrams. These tables indicate the locations of each part on the circuit boards. Use the tables to locate the parts on the circuit boards.

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION



Symbol No.	Parts Location
C201	A-2B
C202	B-2C
C203	A-4D

Symbol No.	Parts Location
Q210	B-4G
Q212	B-5B
Q216	A-9C


A-9C

Location


Face of board

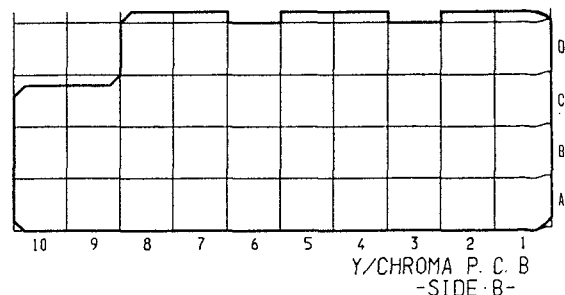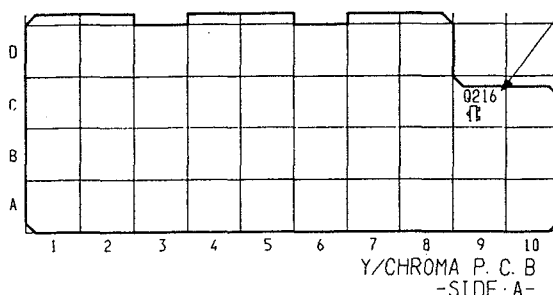


INTERNAL WIRING DIAGRAM

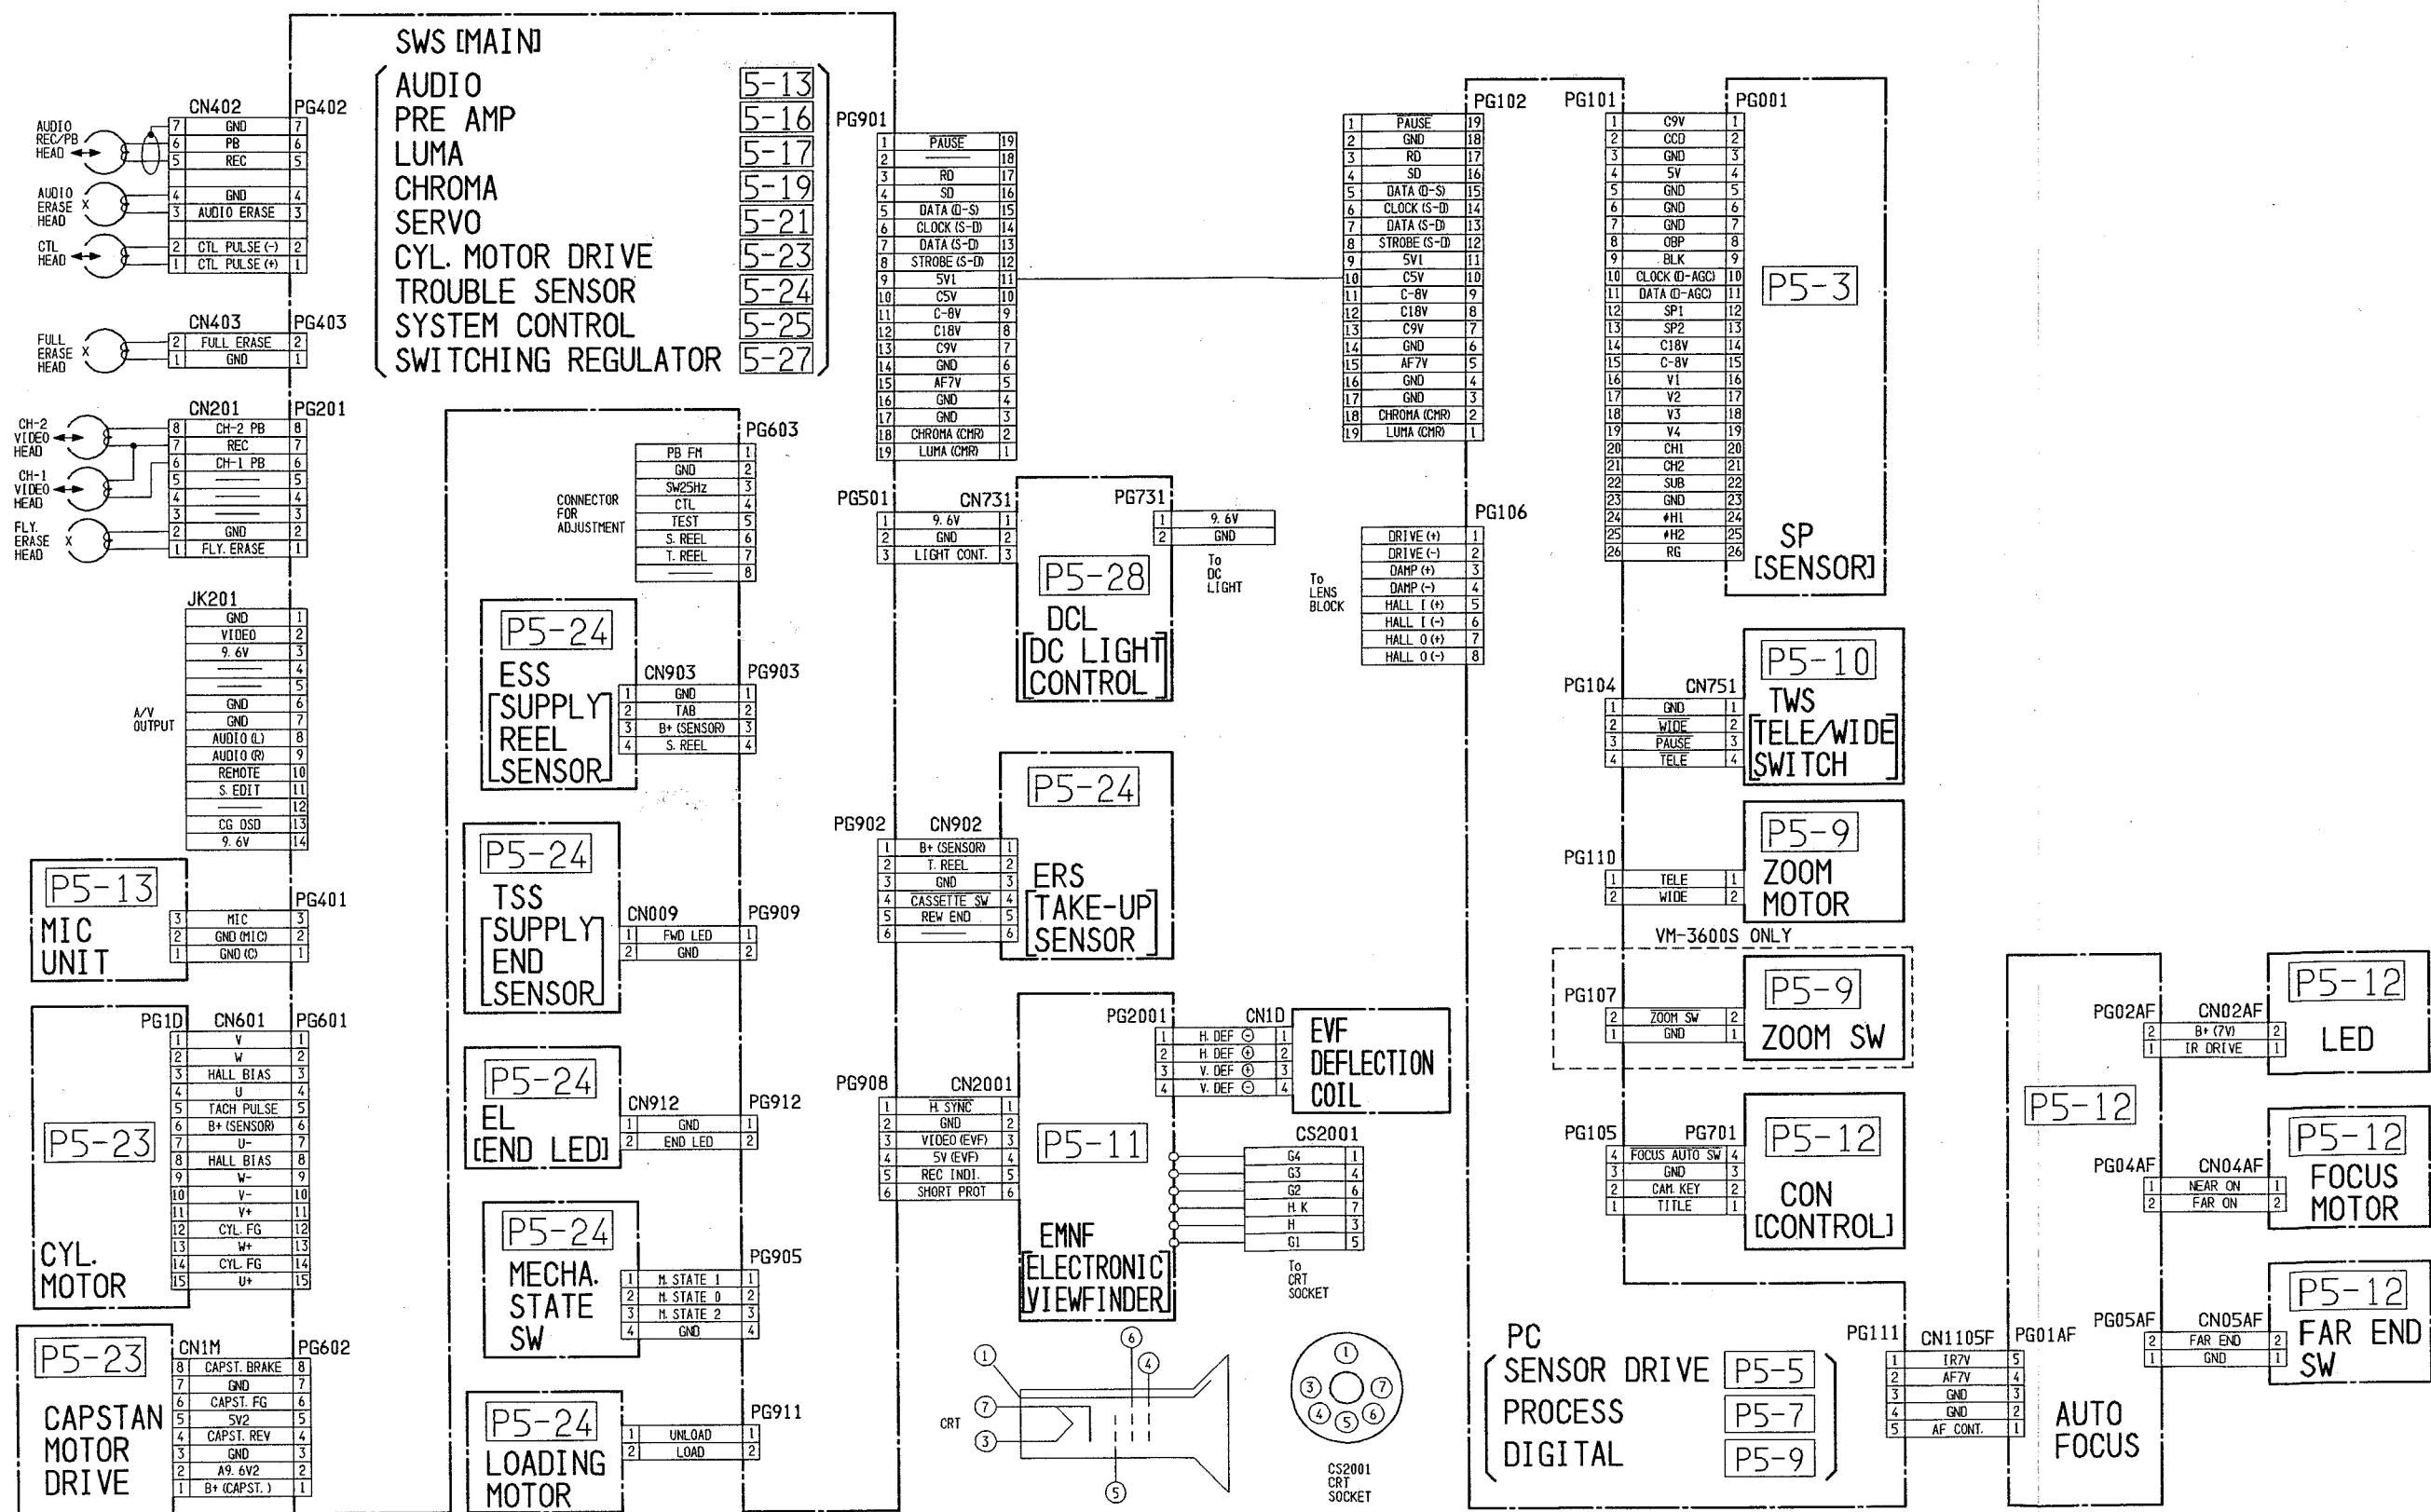

SENSOR [SP] SCHEMATIC DIAGRAM

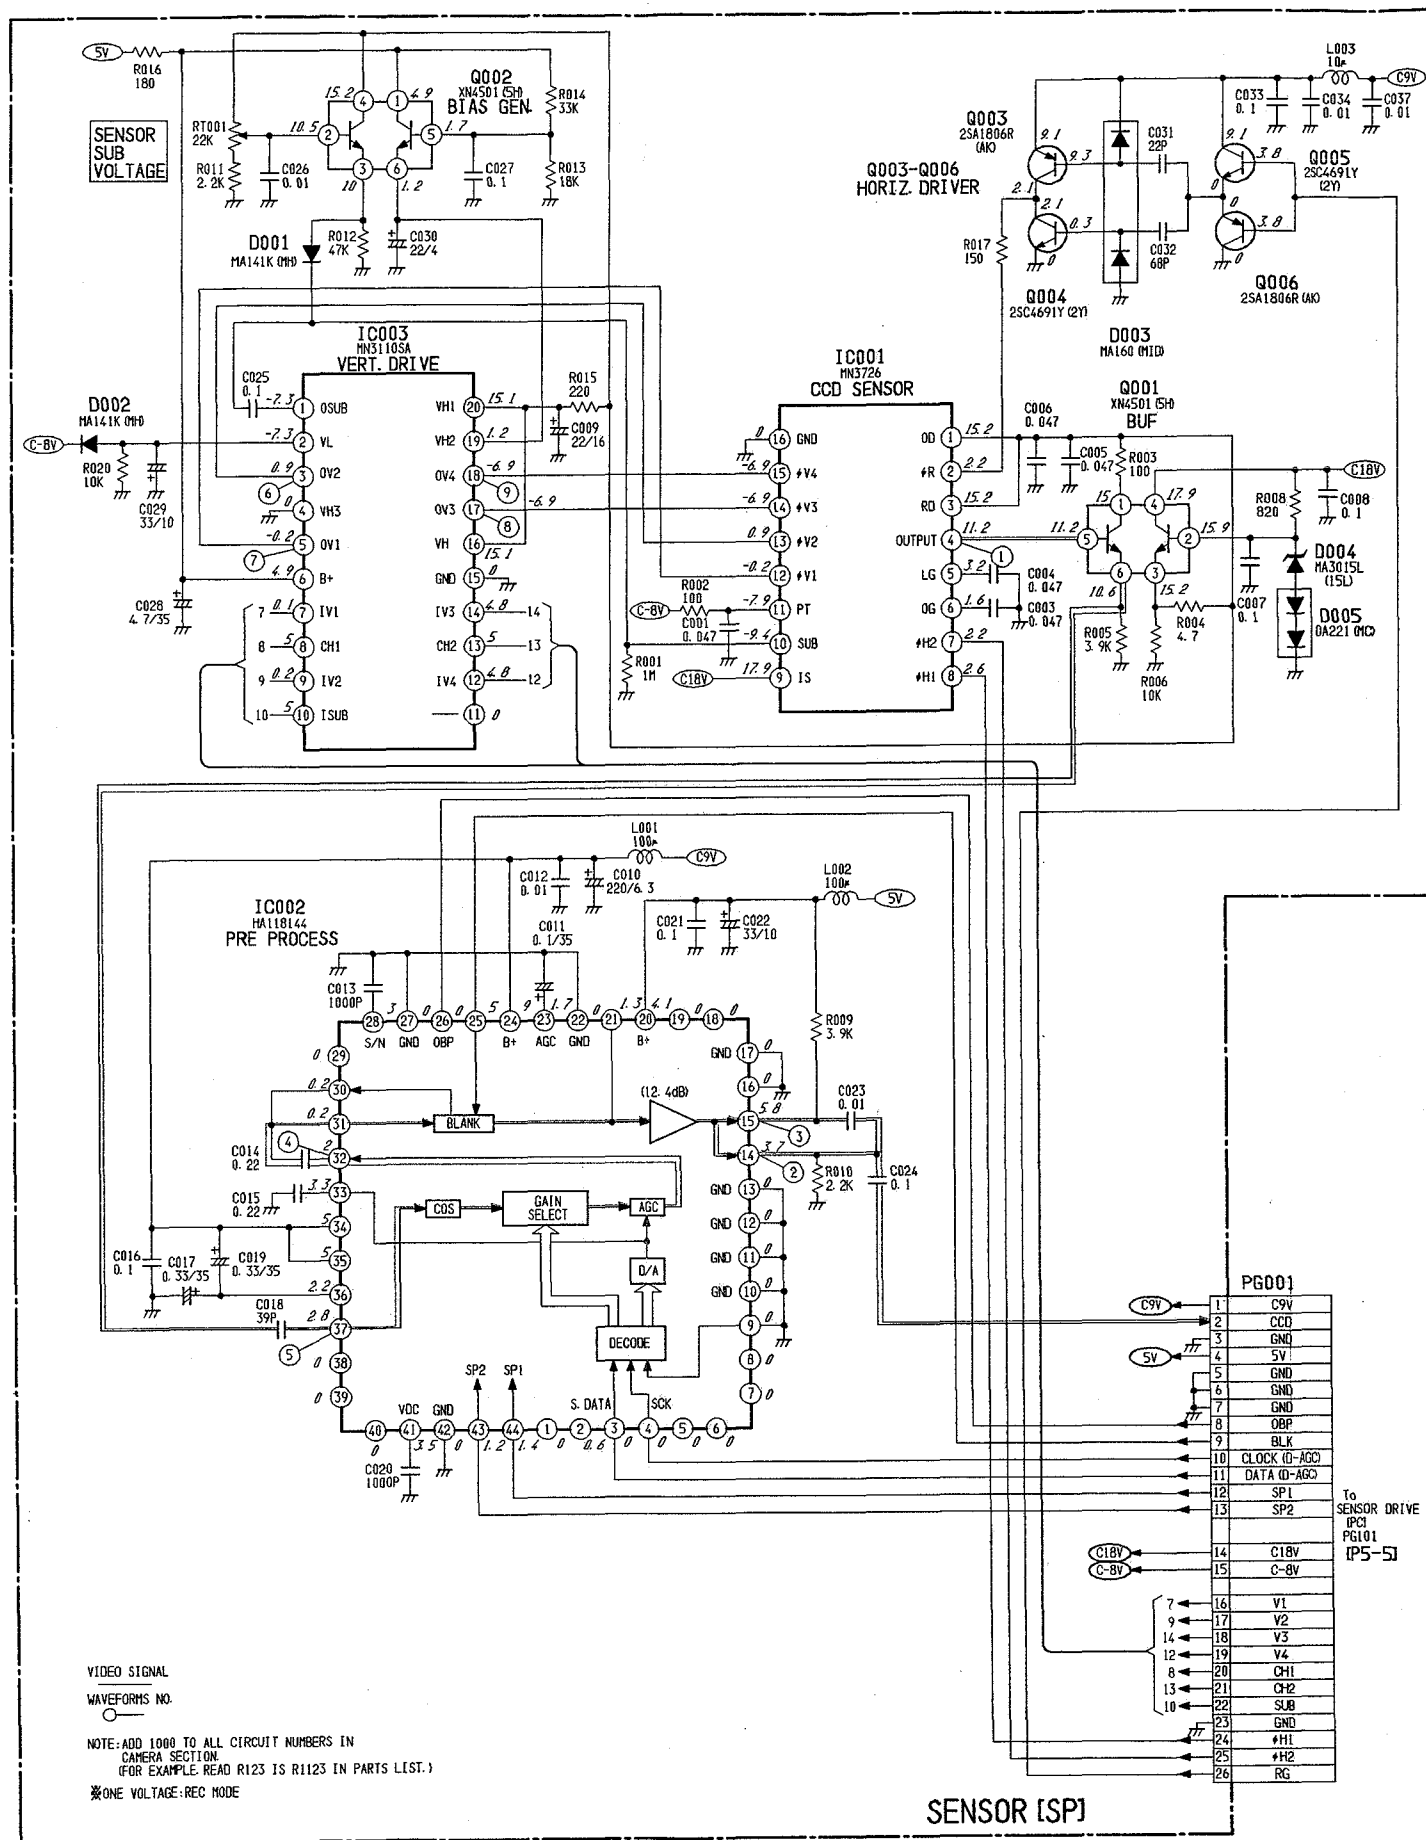

SENSOR WAVEFORMS

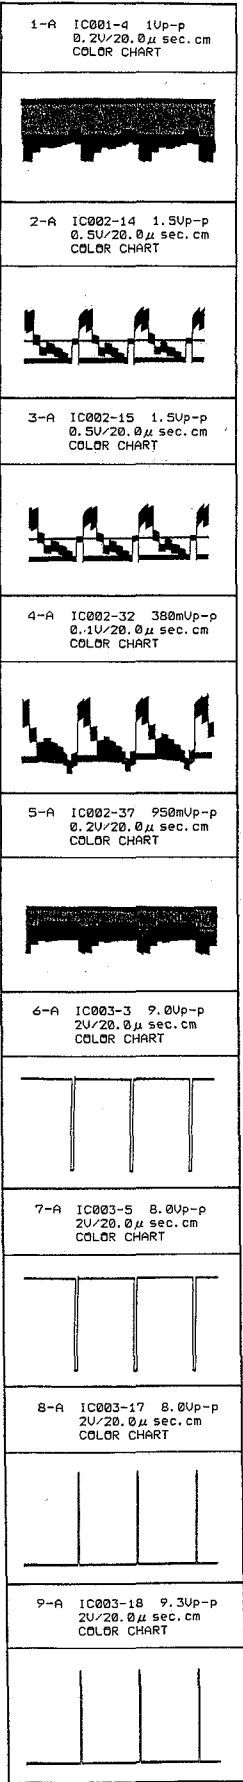

SENSOR 5-3

5-4 SENSOR WAVEFORMS

1-A IC101-36 1.5Up-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	10-A IC102-51 7.0Up-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART	19-A IC105-24 5.5Up-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART
2-A IC102-2 5.3Up-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	11-A IC102-62 5.3Up-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	20-A IC105-25 5.5Up-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART
3-A IC102-15 3.8Up-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	12-A IC103-5 5.3Up-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	21-A IC105-41 5.5Up-p 1V/500μ sec.cm COLOR CHART
4-A IC102-22 5.3Up-p 1V/50.0nsec.cm COLOR CHART	13-A IC103-7 5.3Up-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART	22-A IC105-69 5.5Up-p 1V/5.0msec.cm COLOR CHART
5-A IC102-28 7.5Up-p 2V/100nsec.cm COLOR CHART	14-A IC103-14 7.3Up-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART	
6-A IC102-36 7.2Up-p 2V/100nsec.cm COLOR CHART	15-A IC103-16 7.4Up-p 2V/50.0nsec.cm COLOR CHART	
7-A IC102-37 7.2Up-p 2V/100nsec.cm COLOR CHART	16-A IC104-33 1.6Up-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	
8-A IC102-42 5.3Up-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	17-A IC104-38 830mUp-p 0.2V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	
9-A IC102-44 5.4Up-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	18-A IC105-2 2.2Up-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	

NOTE: ADD 1000 TO ALL CIRCUIT NUMBERS IN CAMERA SECTION (FOR EXAMPLE READ R123 IS R1123 IN PARTS LIST.)

ONE VOLTAGE/REC MODE

VIDEO SIGNAL WAVEFORMS NO.

PG101

C9V

CCU

GND

5V

GND

GND

GND

OBP

BLK

CLOCK (D-AGC)

DATA (D-AGC)

SP1

SP2

C18V

C-BV

V1

V2

V3

V4

CH1

CH2

SUB

GND

#H1

#H2

RG

To SENSOR SPI PG001 (P5-3)

CLOCK (D-AGC)

DATA (D-AGC)

To DIGITAL (P5-10)

TP101

D102

OSC OUT

OSC IN

GND

CSW 2

CSW 1

CLOCK 2

CLOCK 1

Vcc

GND

NA10

NA1B

NA1A

Vcc

GND

H2

H1

RG IN

Vcc

IC102

DRIVE PULSE GEN.

BL101

BL102

C119

IC101

H049306

A/D CONV.

R111

R110

R109

CP/REF OUT

CLOCK 1

C SYNC

GND

OBP

To PROCESS (P5-7)

CLOCK (D-PG)

LOAD (D-PG/EZ)

DATA (D-PG/EZ)


AE TIMING

SHUT. 4


To DIGITAL (P5-10)

SENSOR DRIVE (PC)


PROCESS [PC] SCHEMATIC DIAGRAM

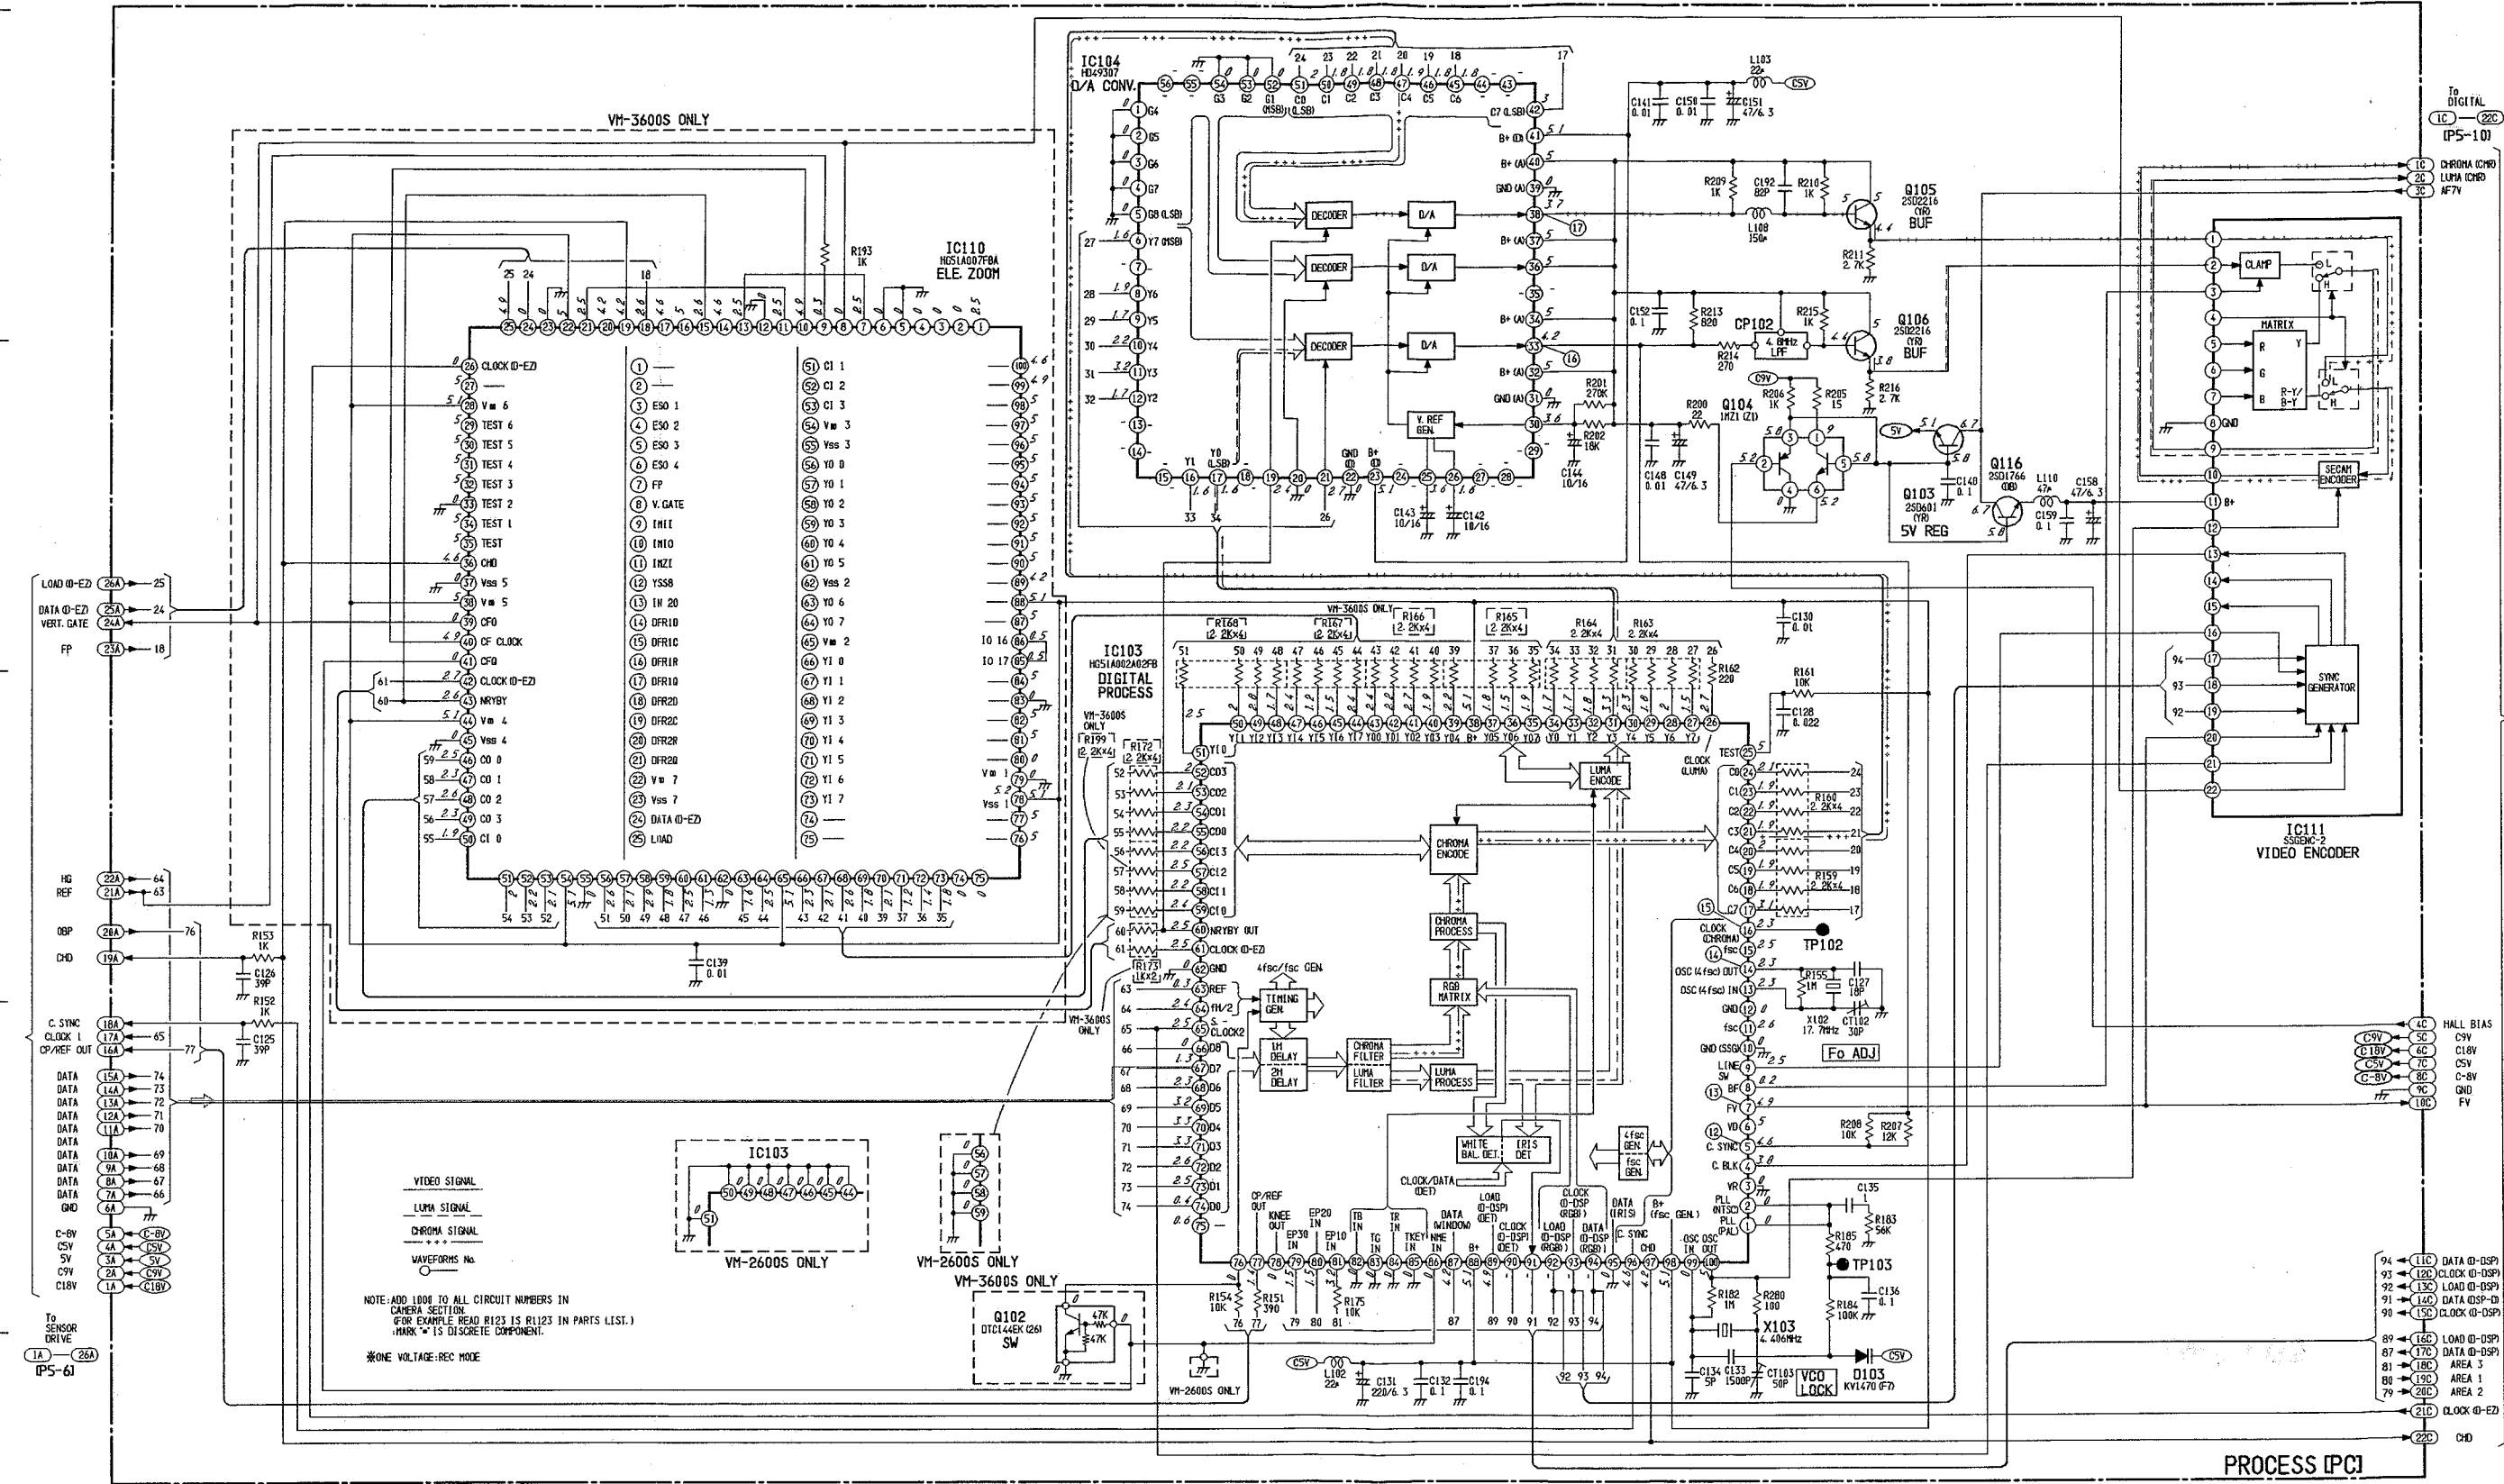


DIGITAL [PC] SCHEMATIC DIAGRAM

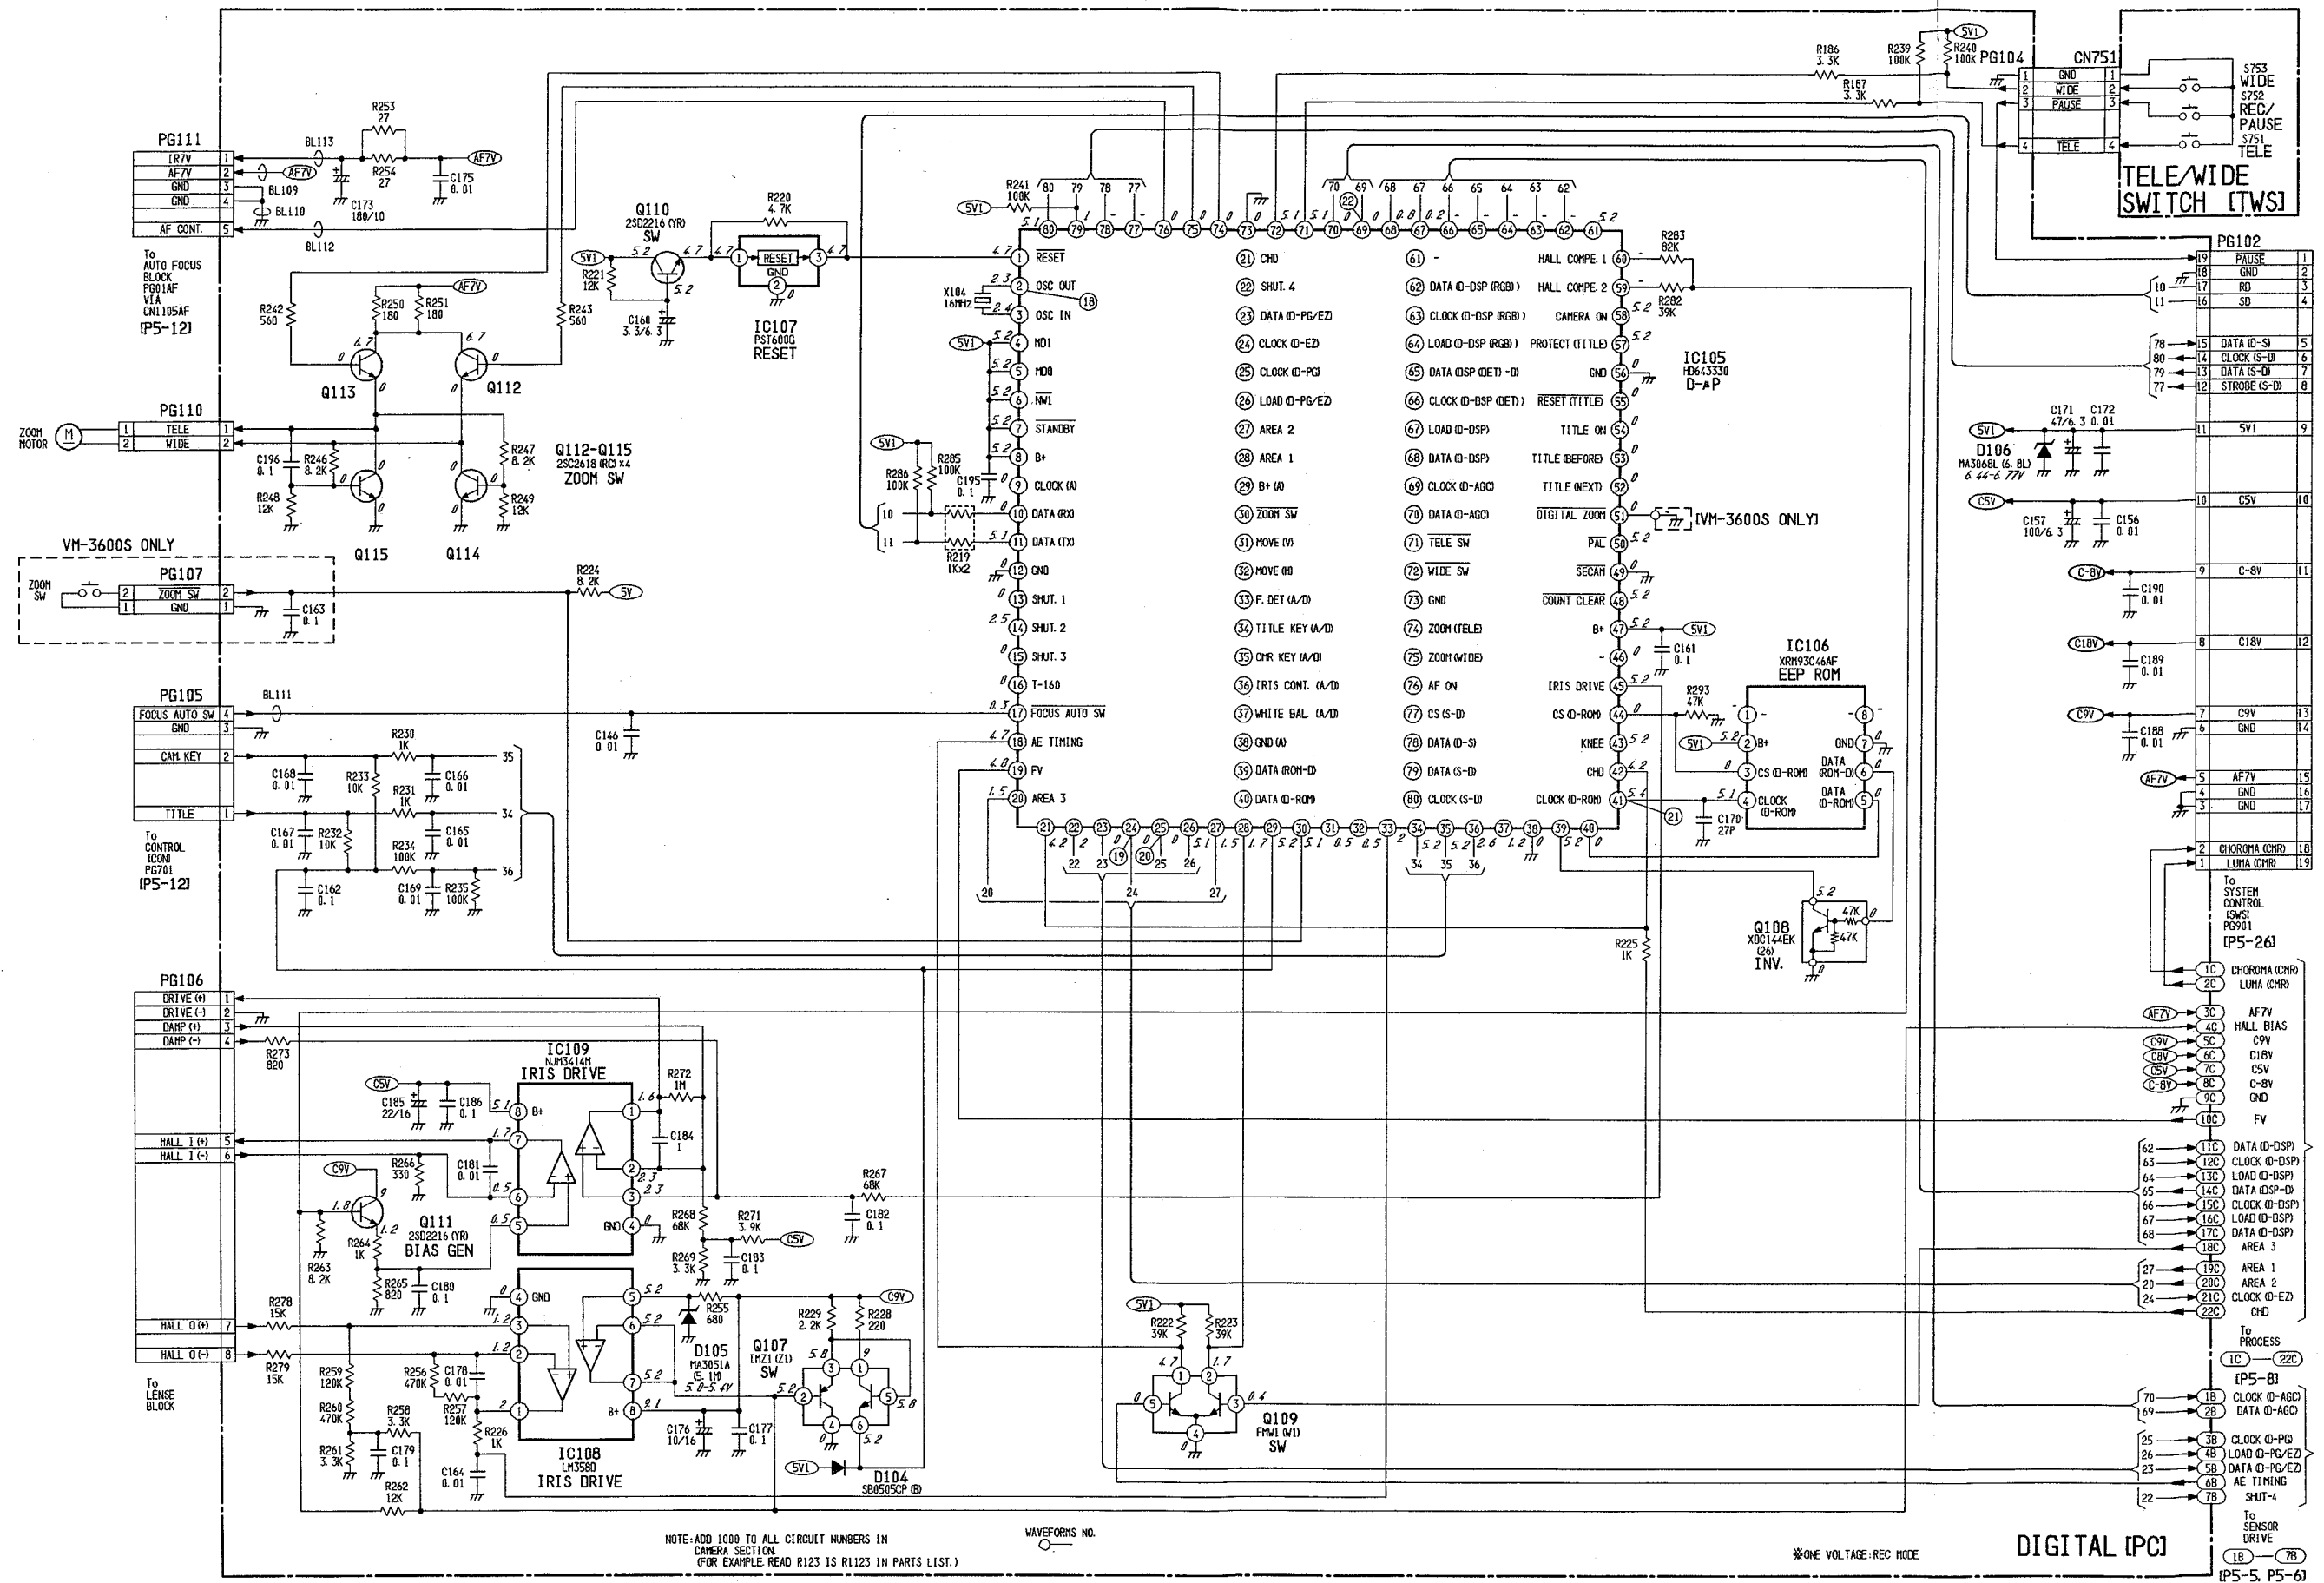


ELECTRONIC VIEWFINDER (EMNF) SCHEMATIC DIAGRAM

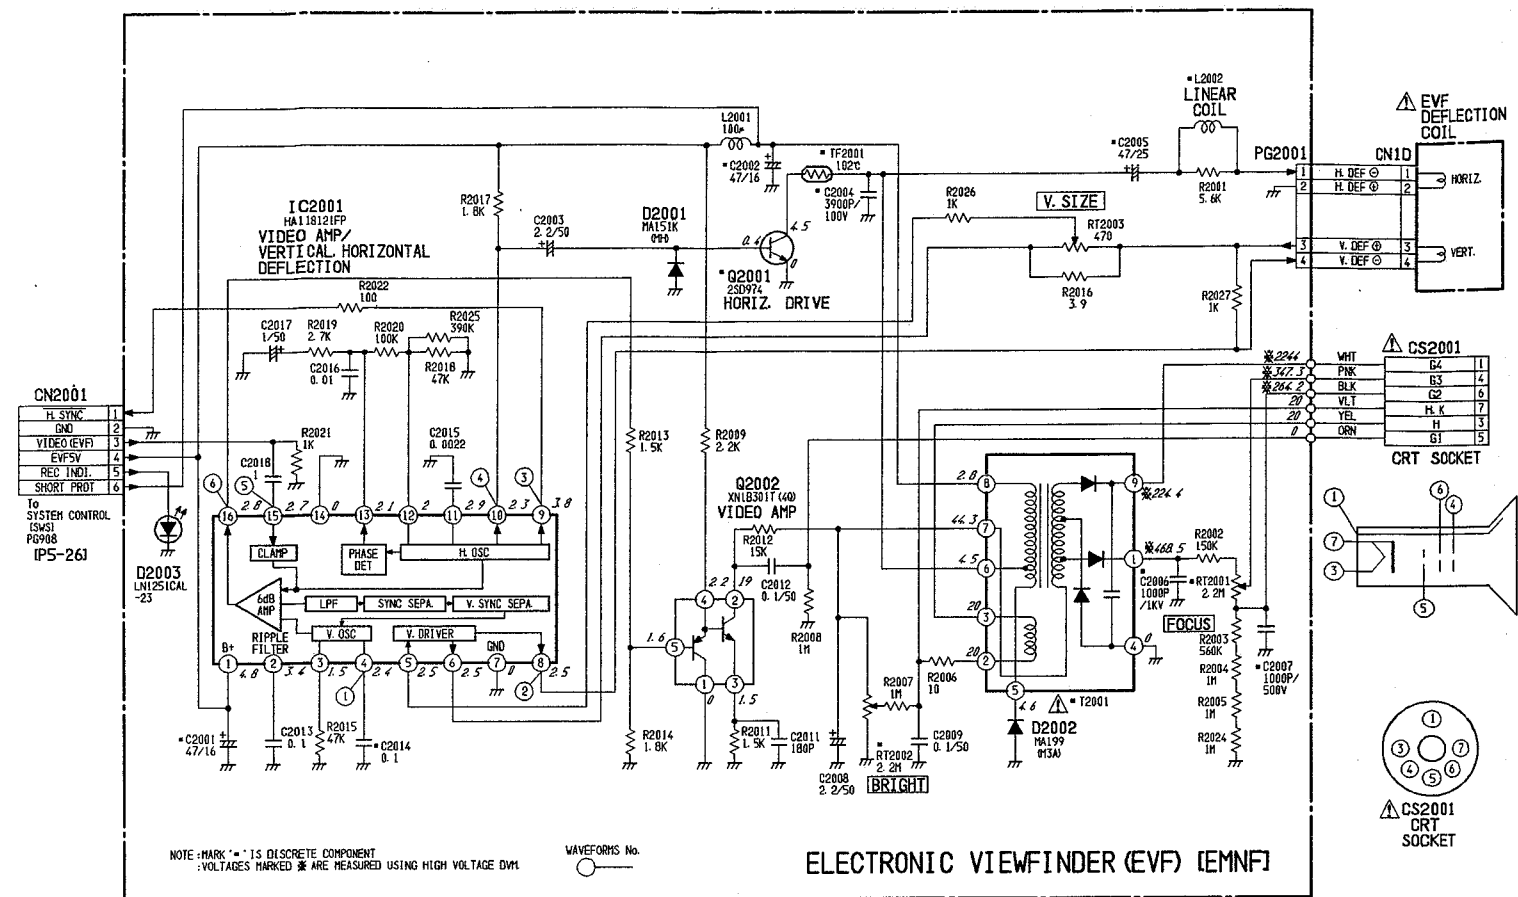


AUTO FOCUS BLOCK DIAGRAM

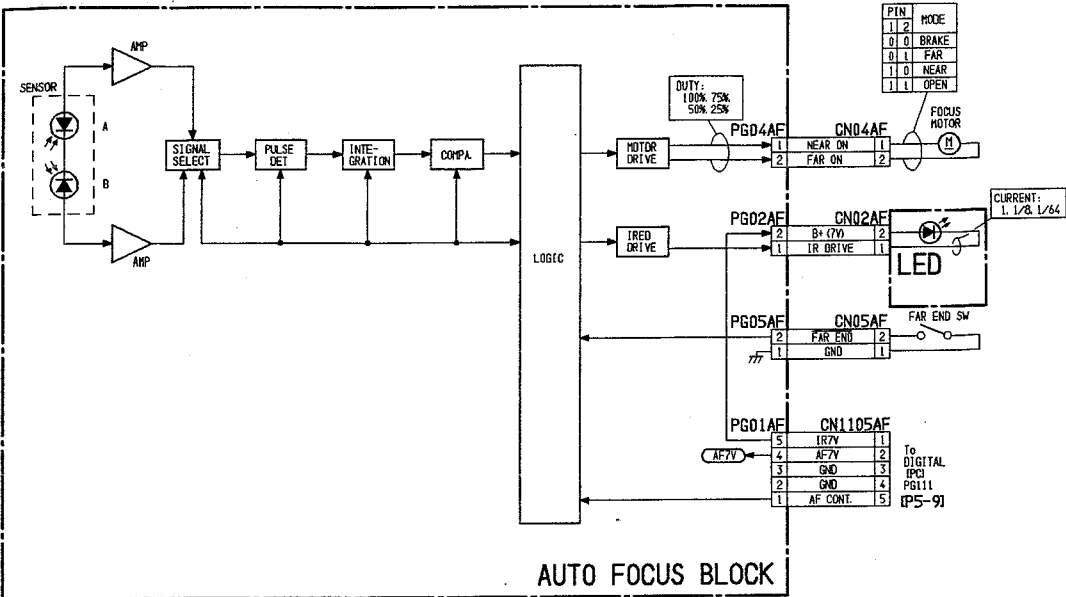


CONTROL (CON) SCHEMATIC DIAGRAM

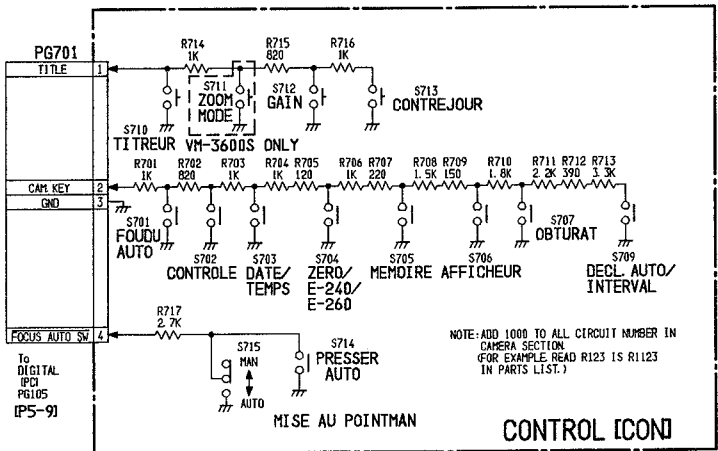


ELECTRONIC VIEWFINDER WAVEFORMS

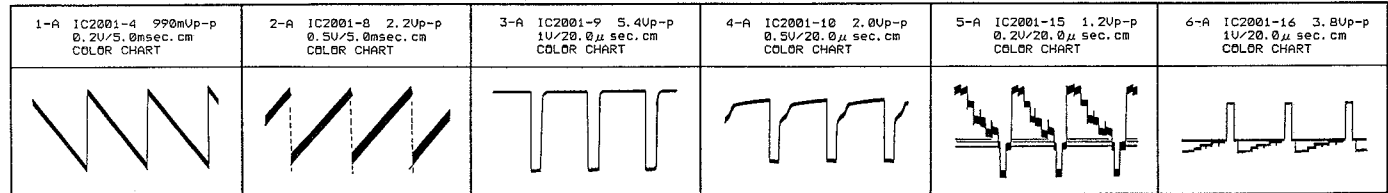


AUDIO [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

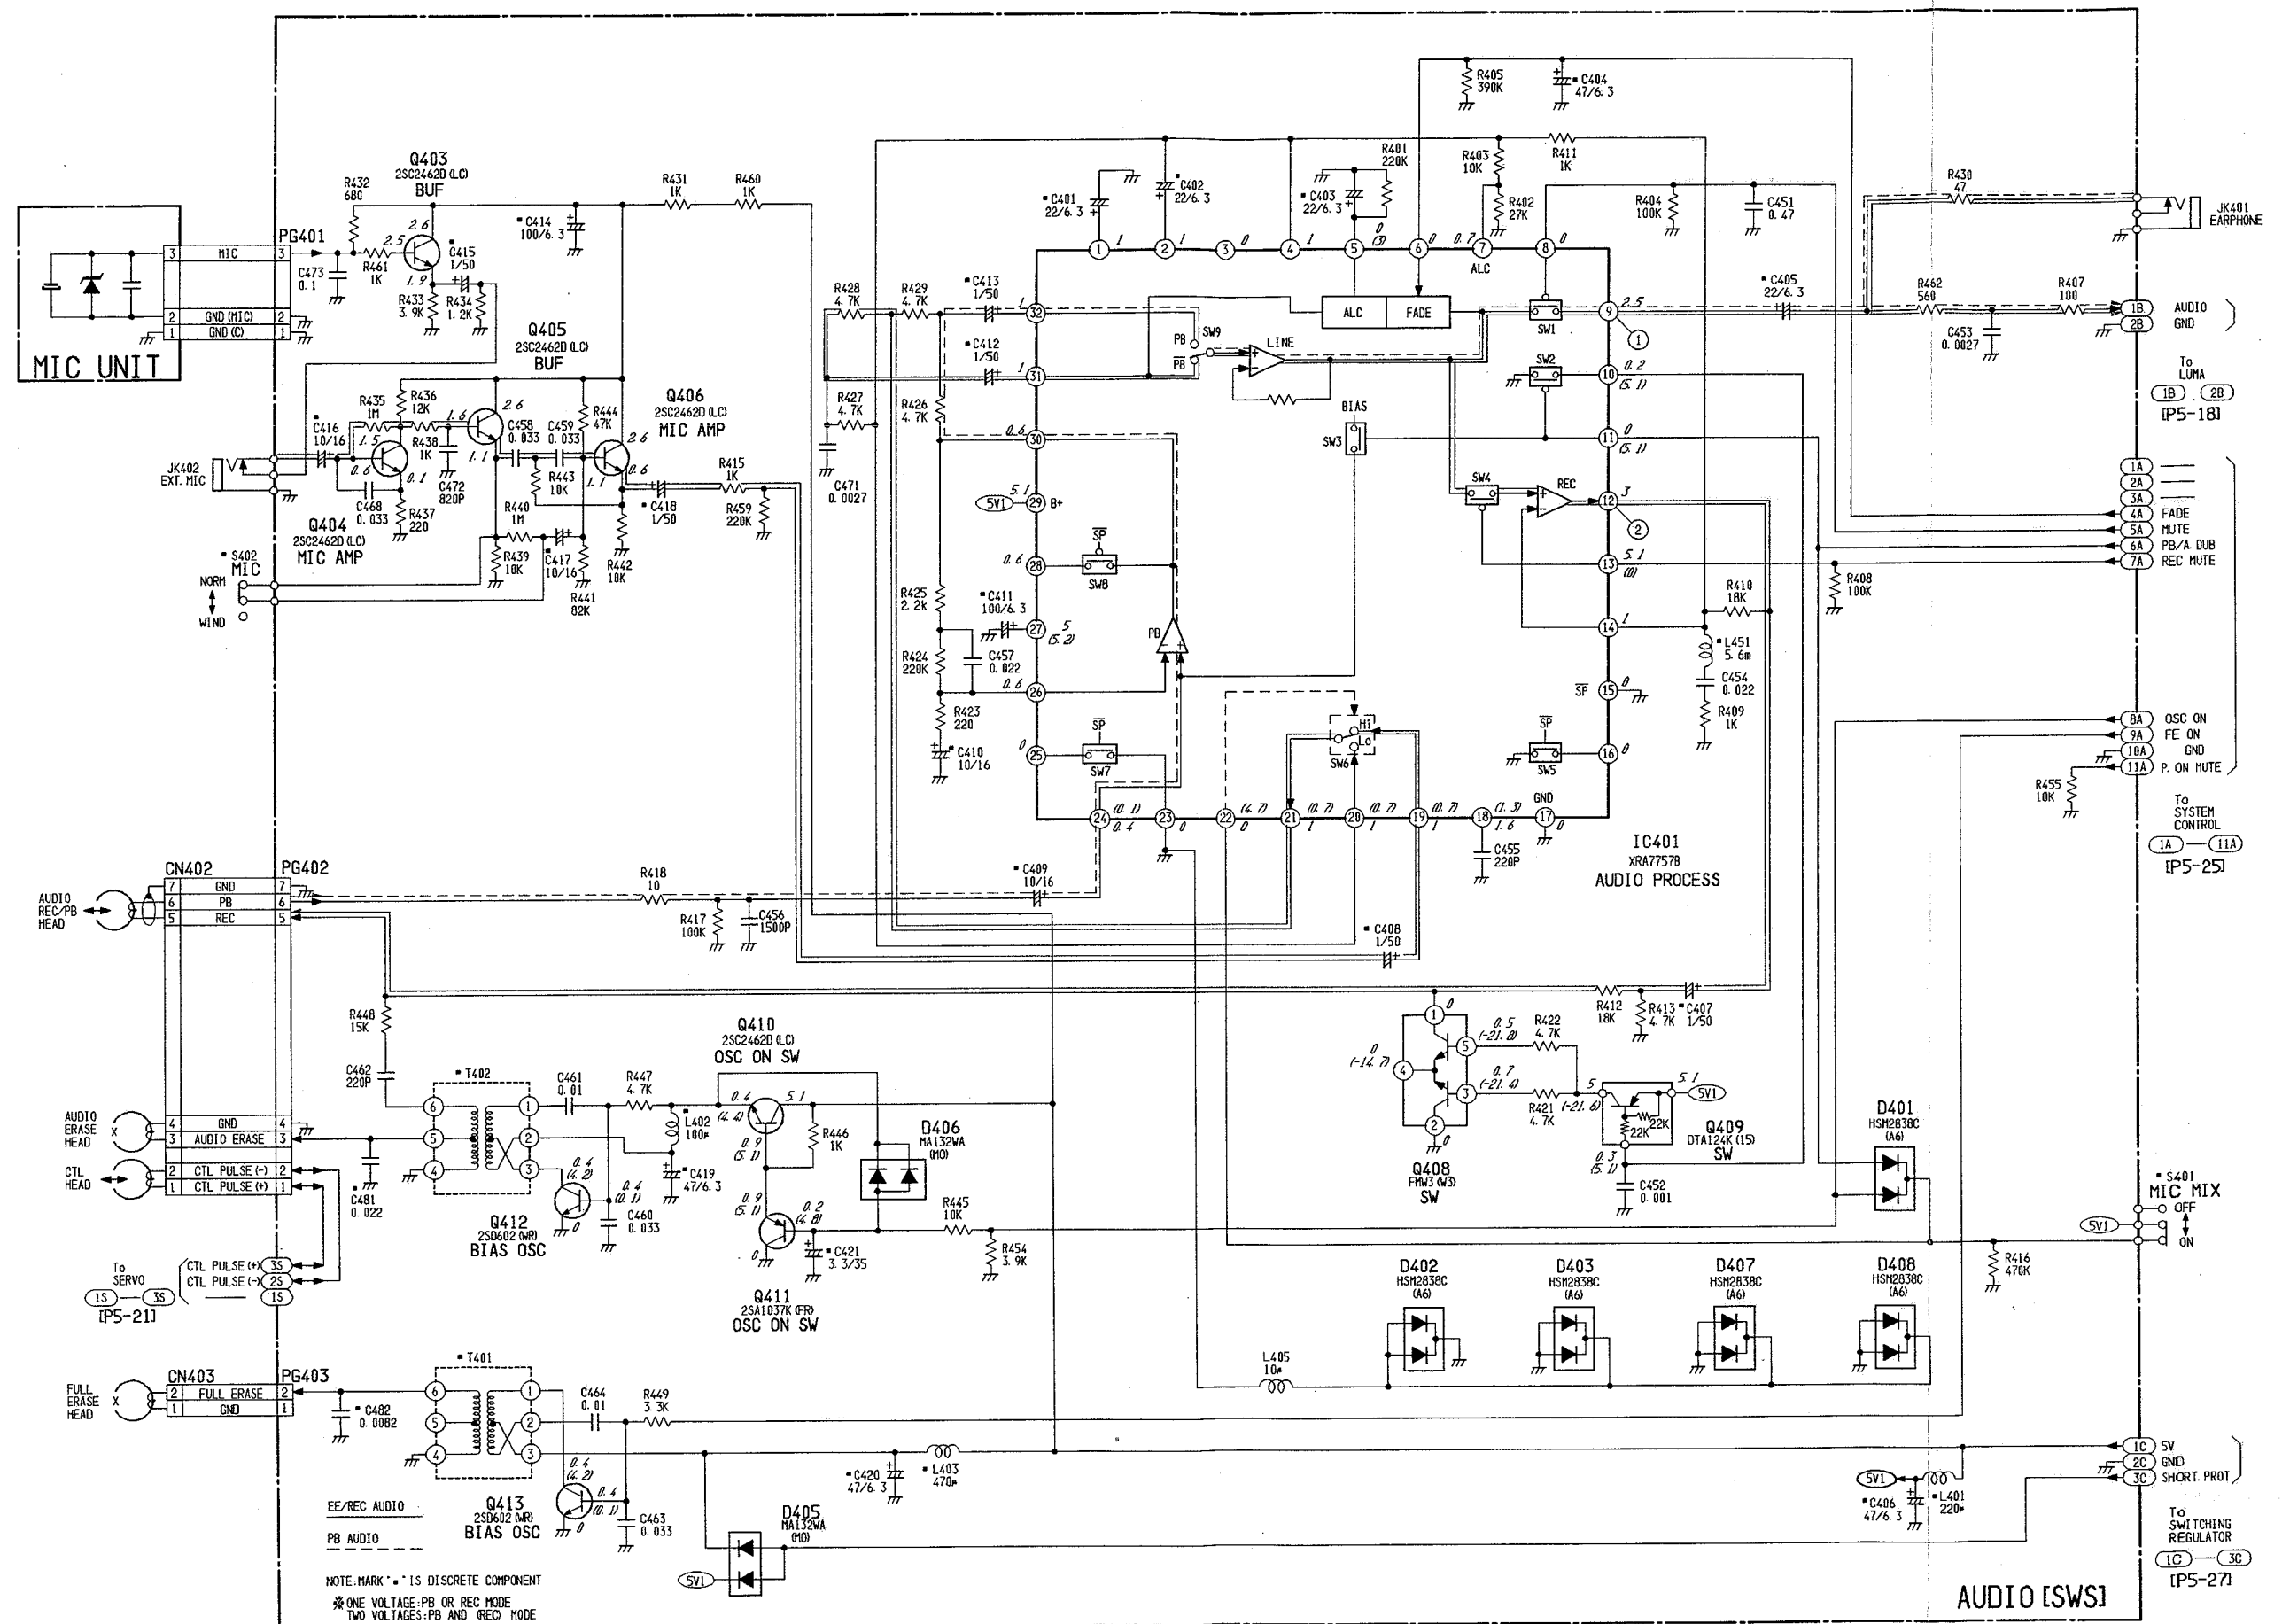


LUMA/CHROMA WAVEFORMS

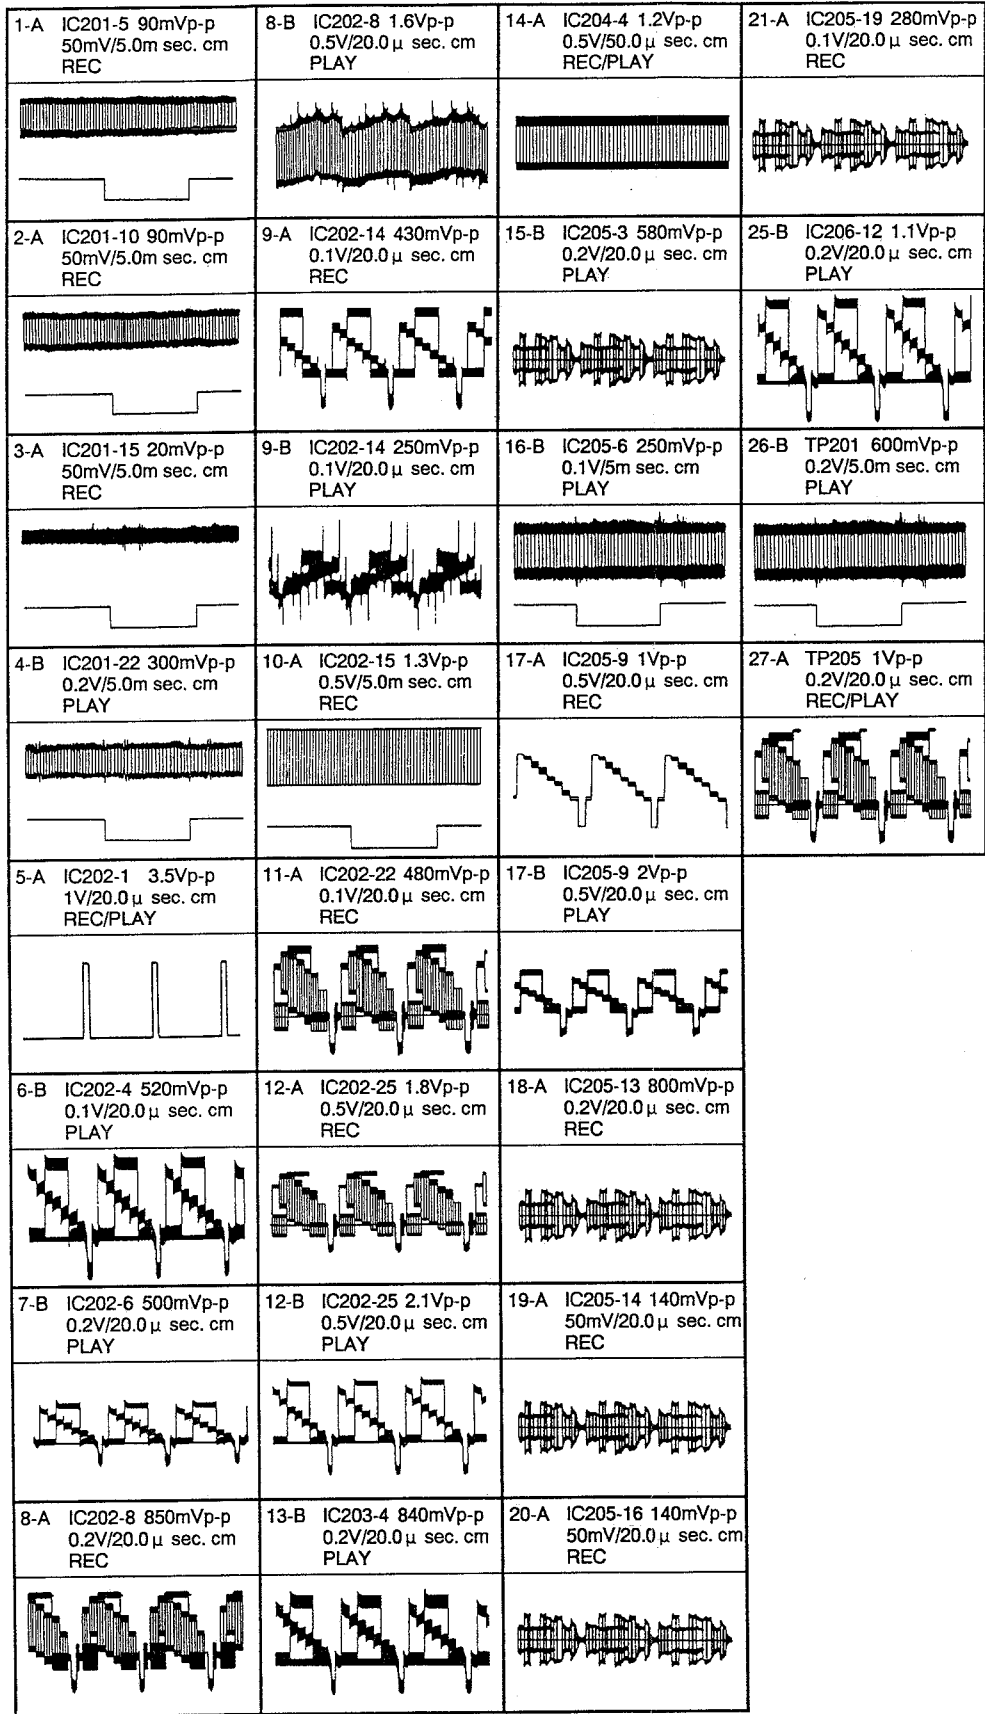

PRE AMP [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

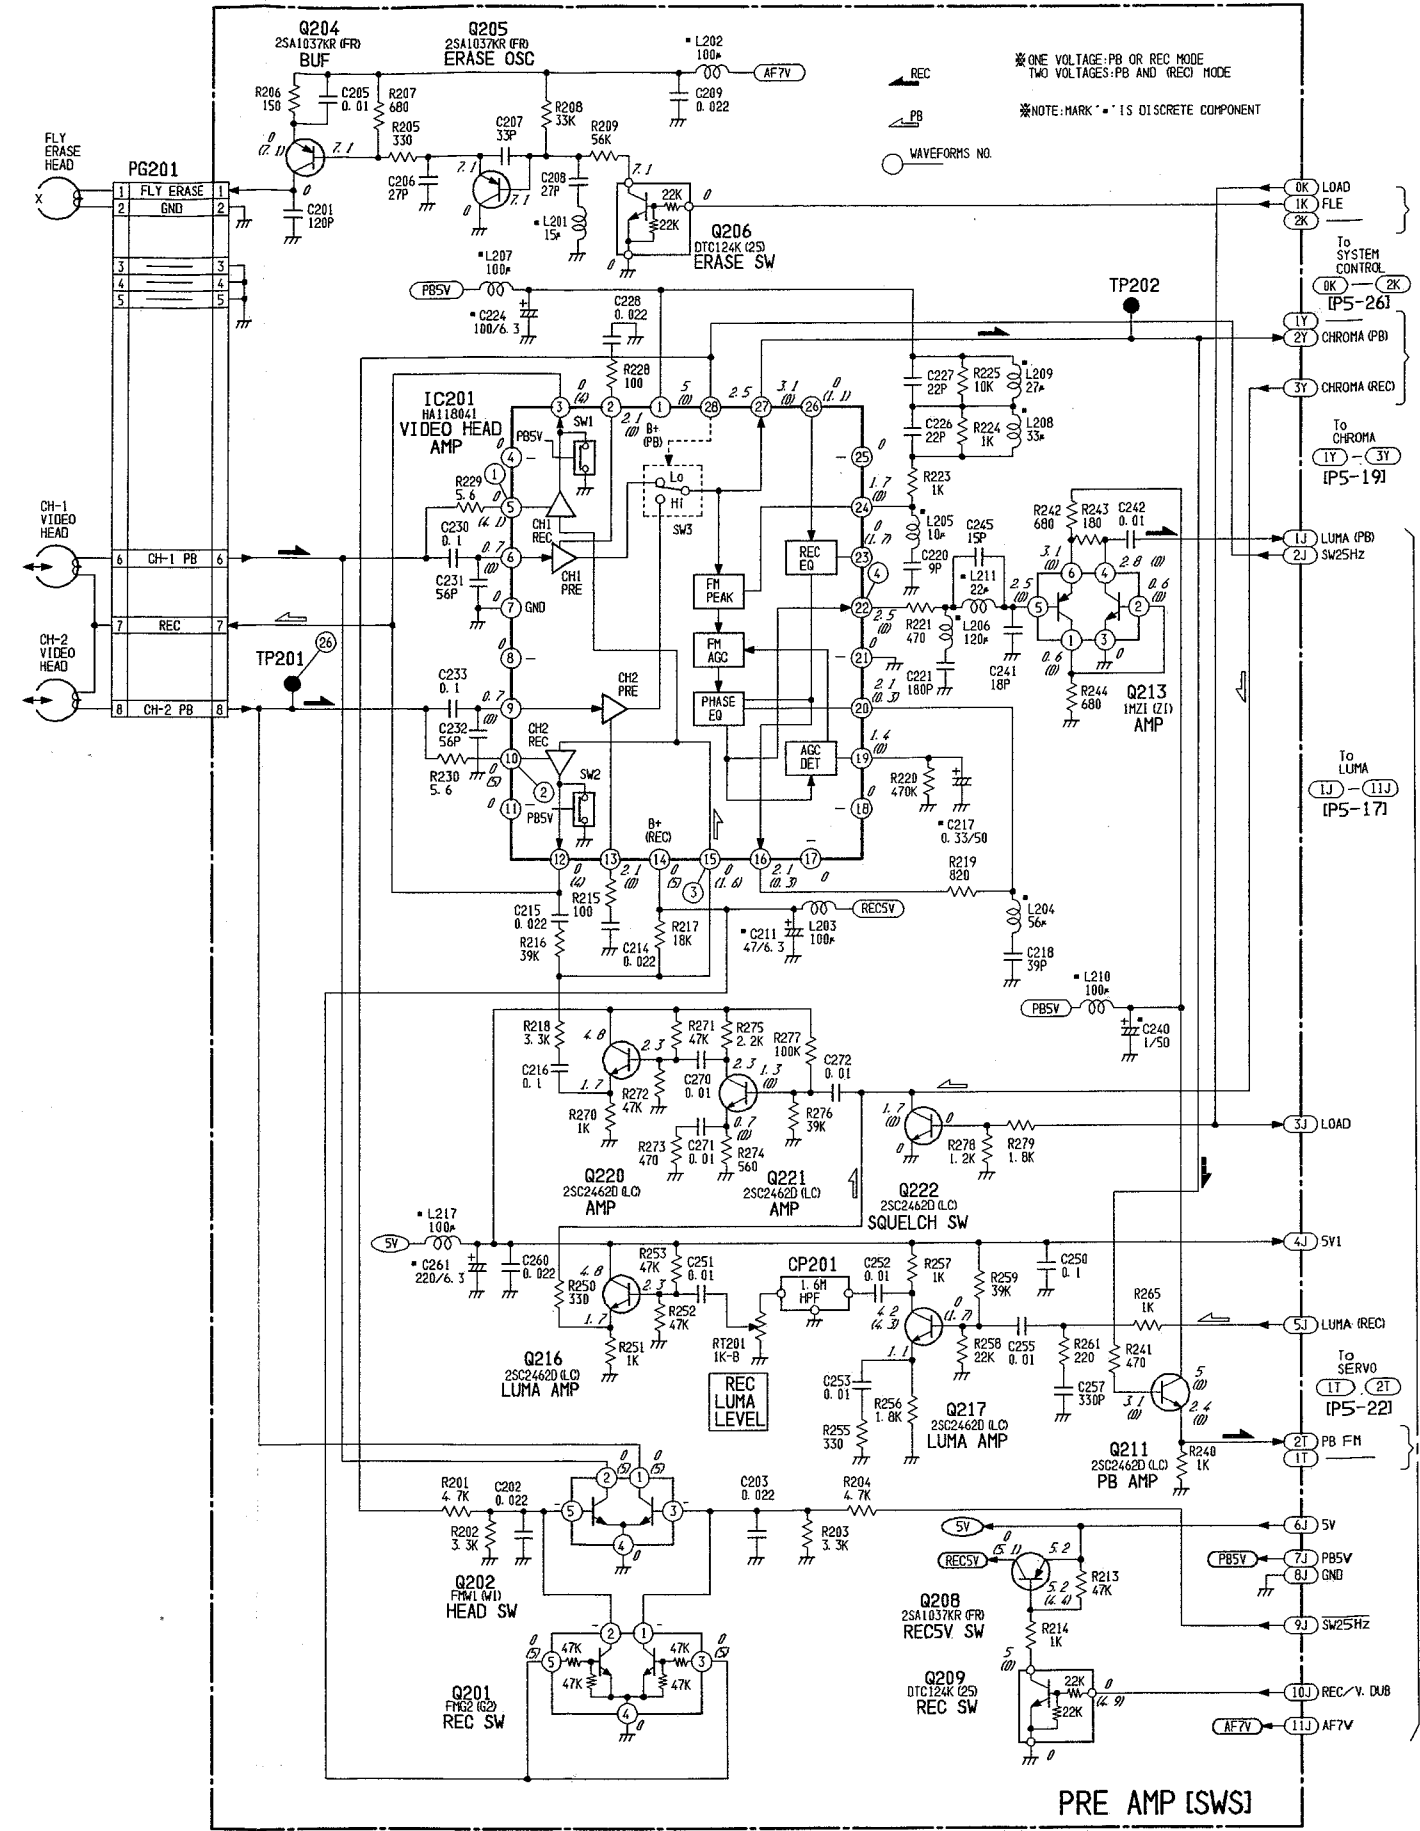

LUMA [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

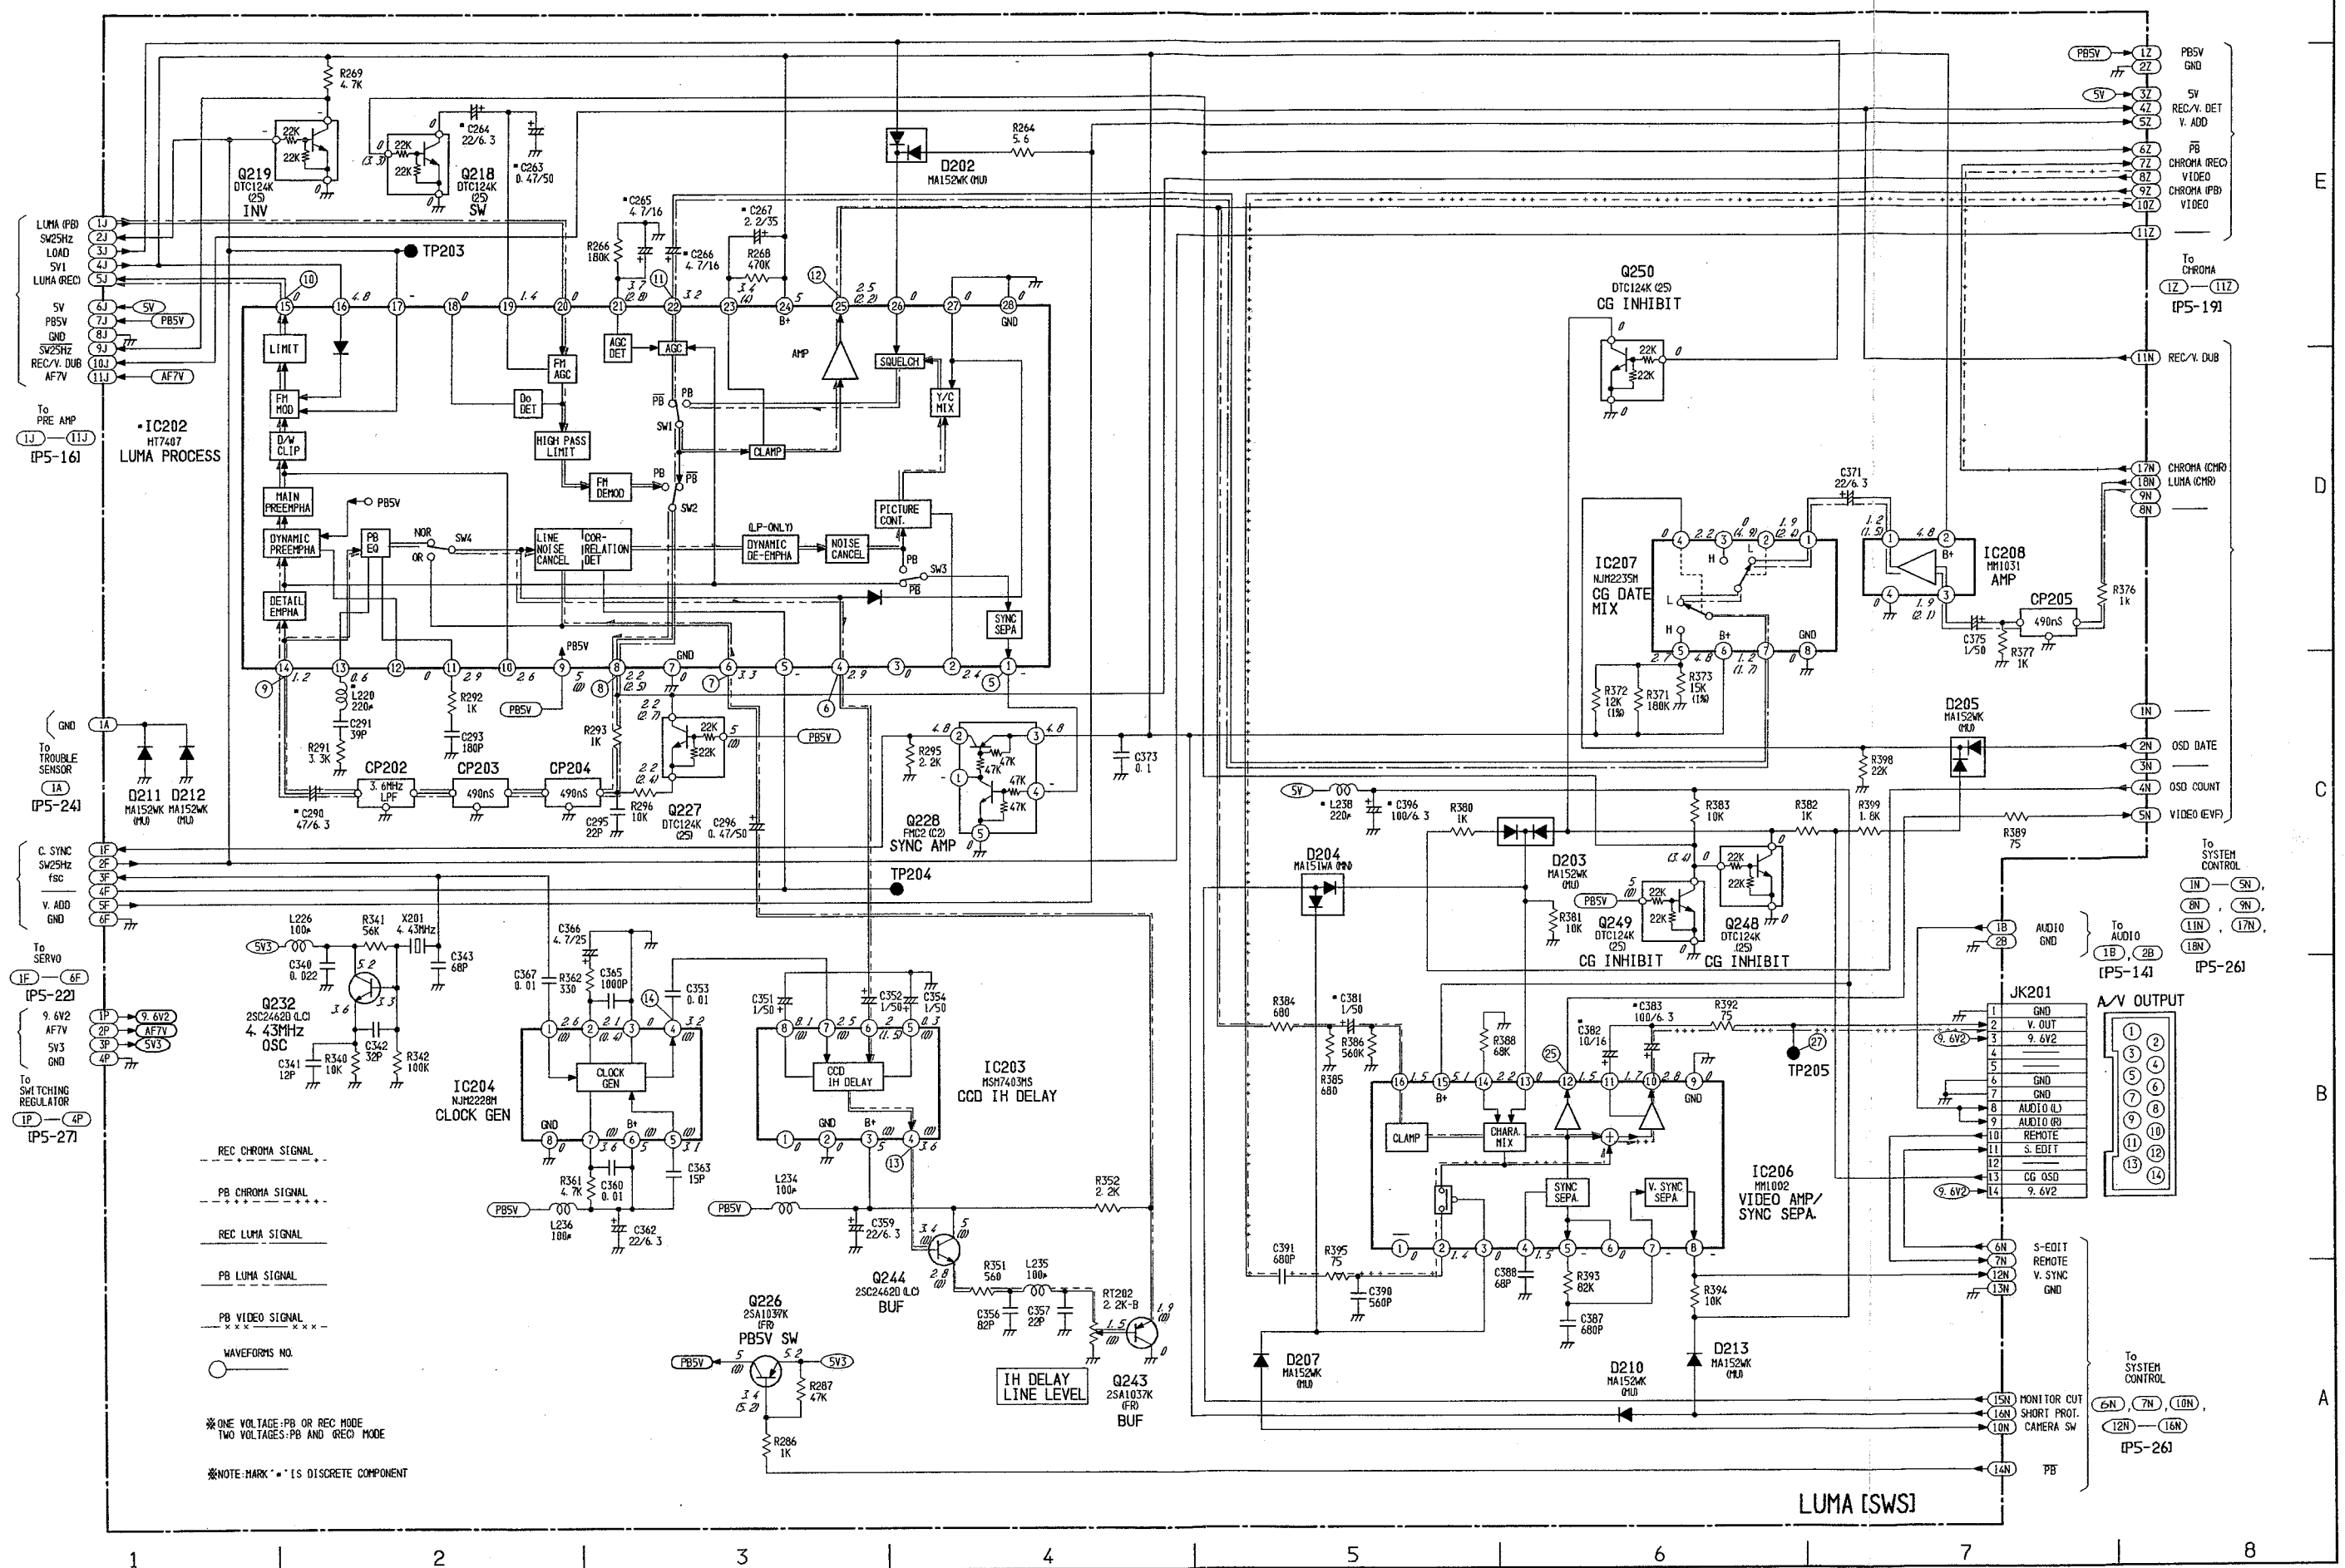

CHROMA [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM


E

D


C

B


A

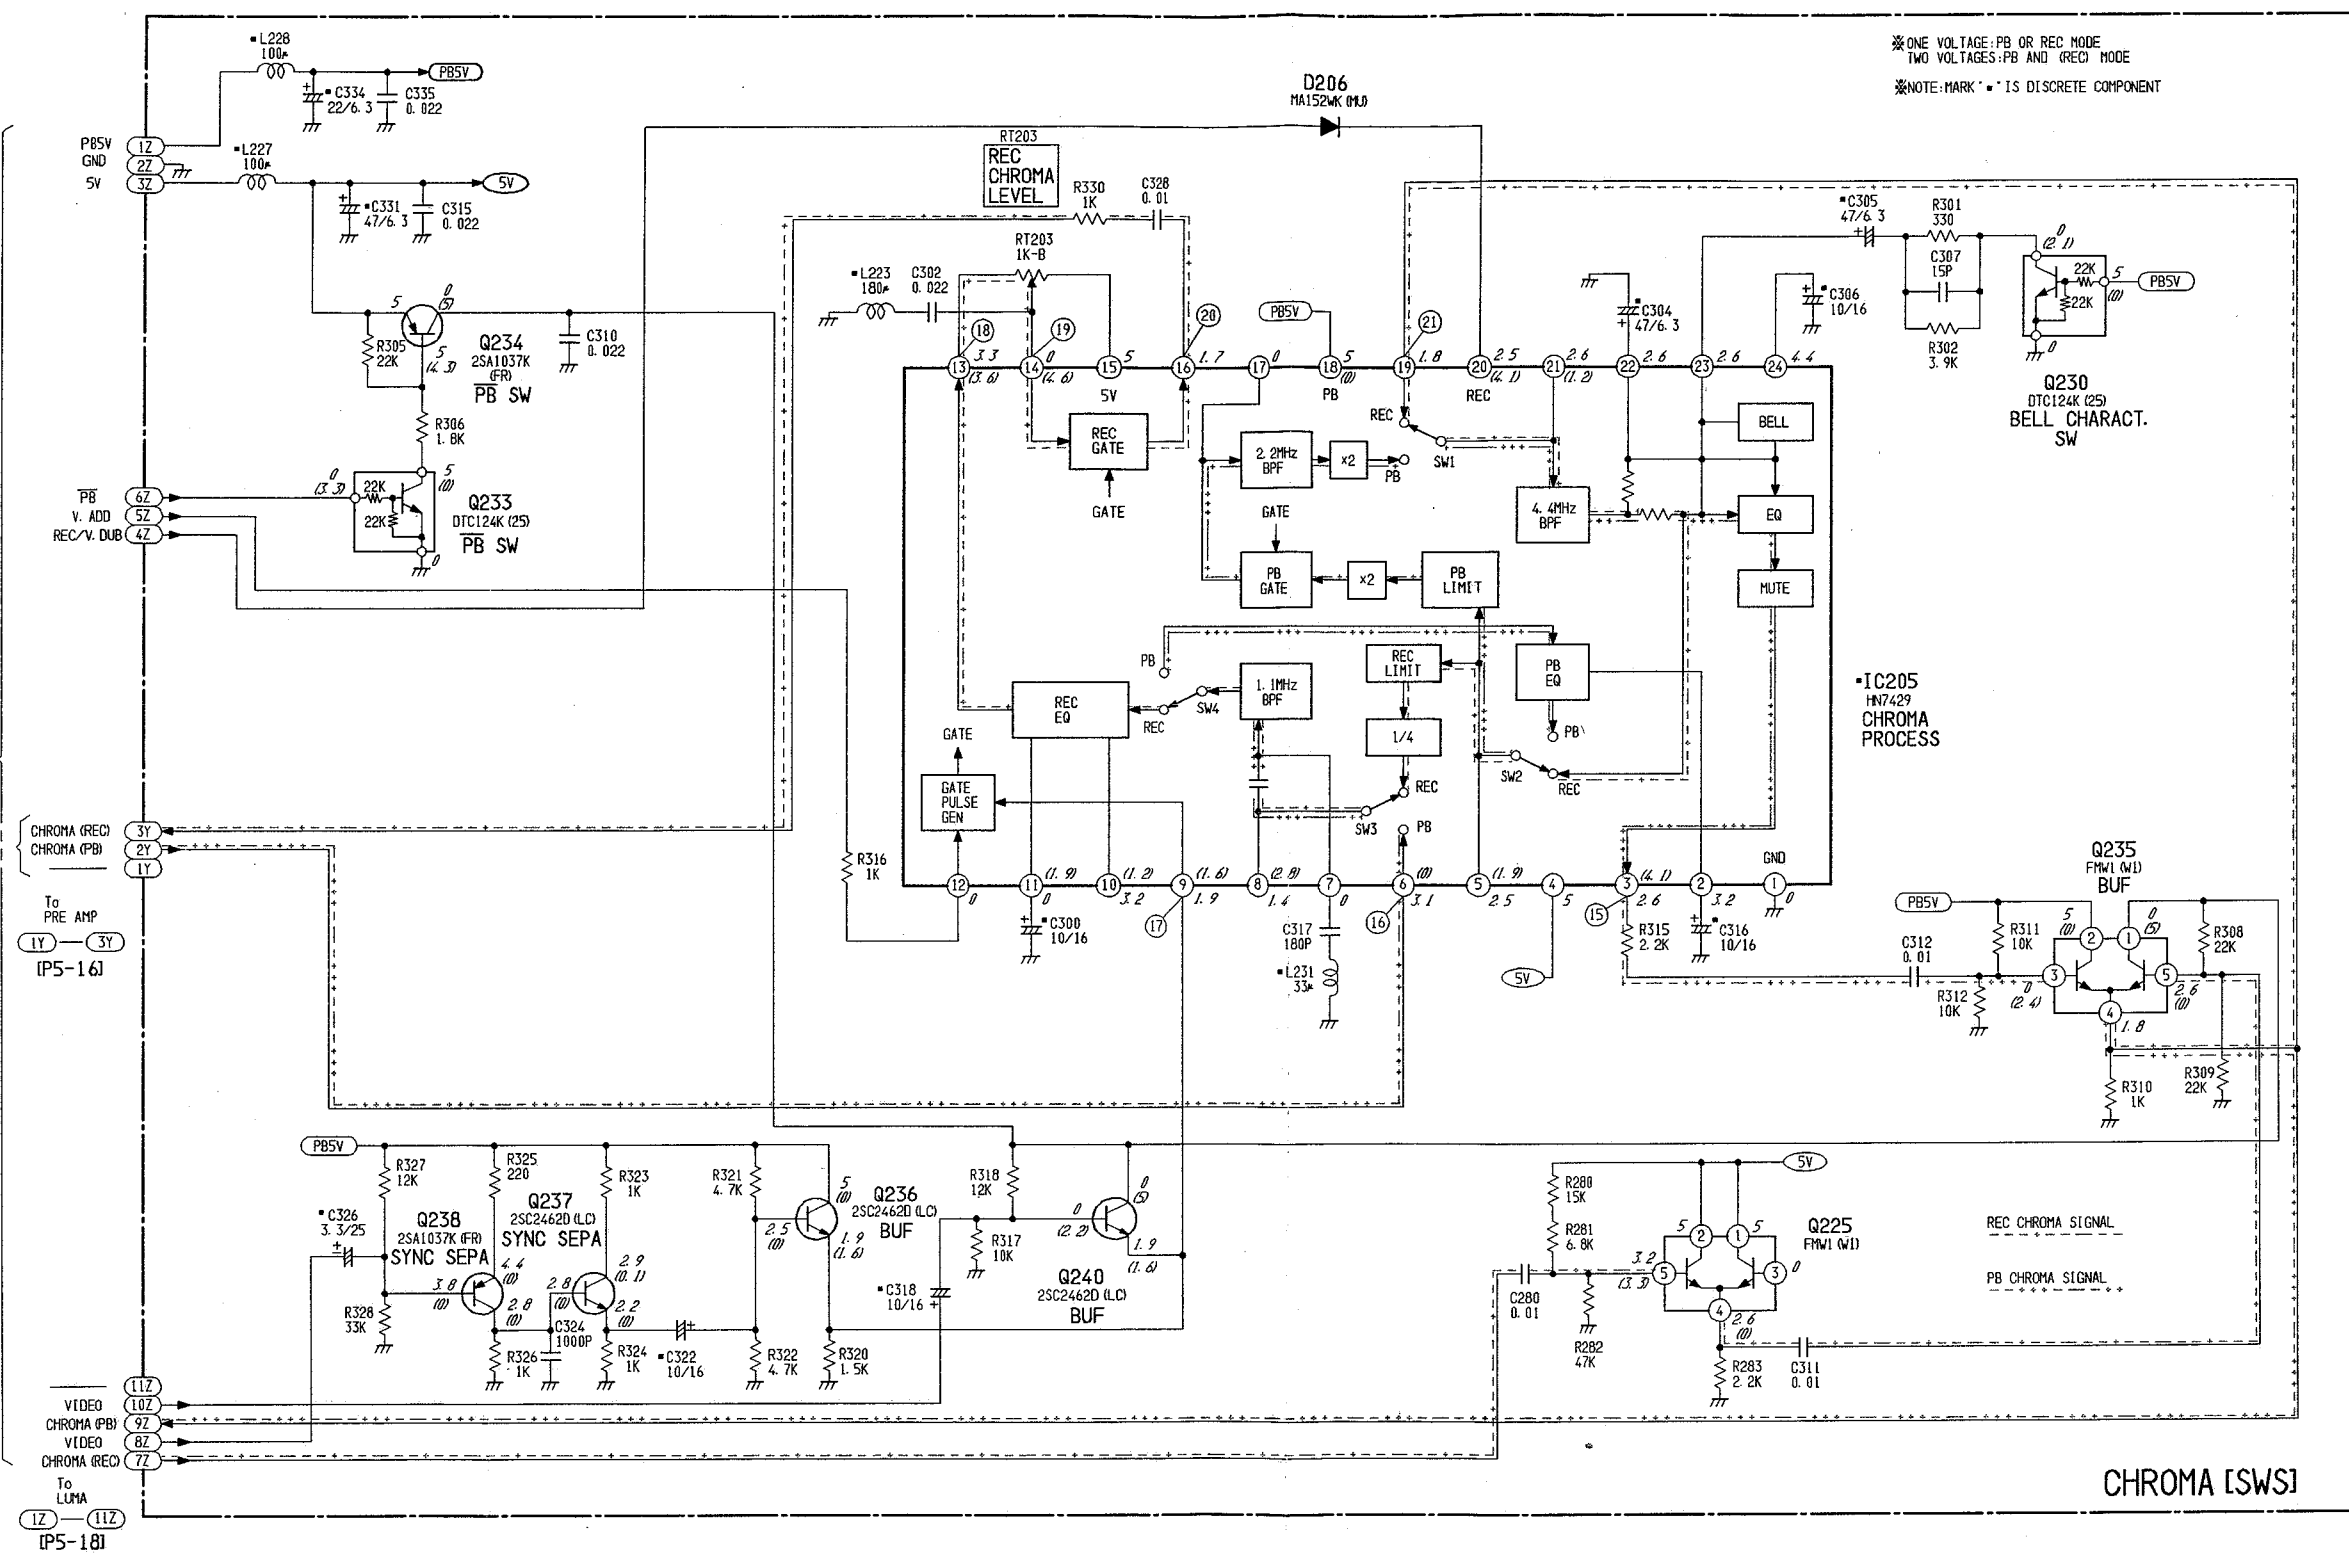


SERVO WAVEFORMS

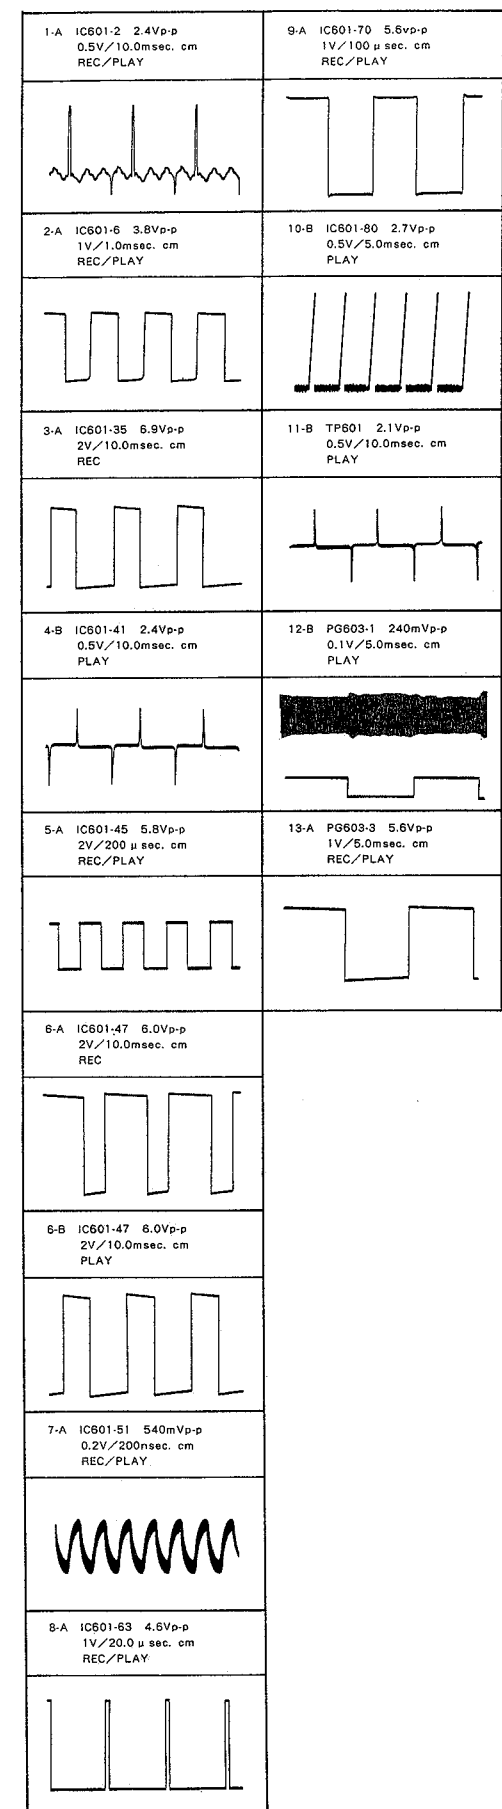


SERVO [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

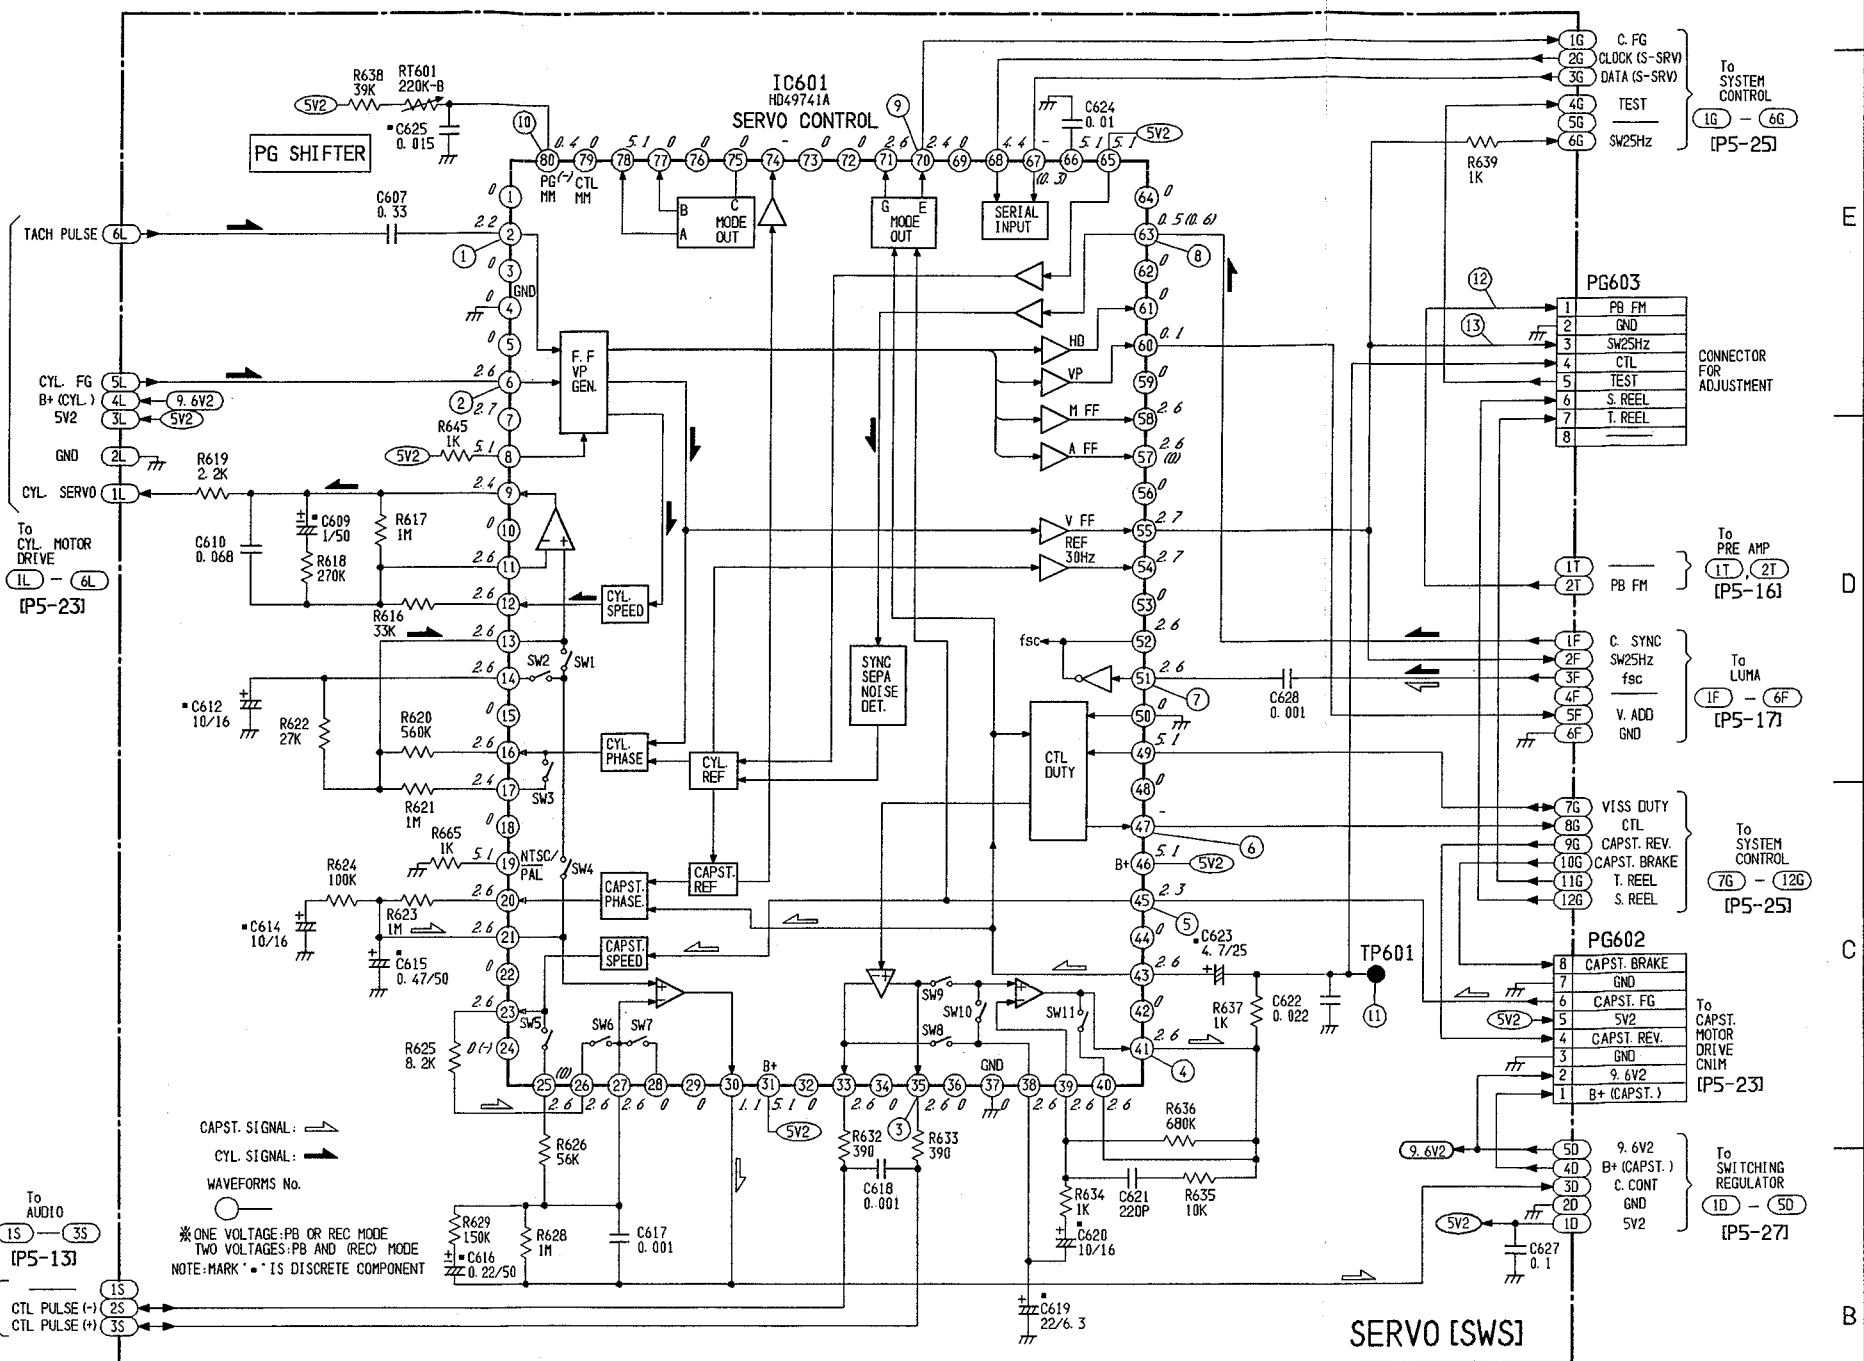


A




B



SYSTEM CONTROL [SWS] SCHEMATIC DIAGRAM

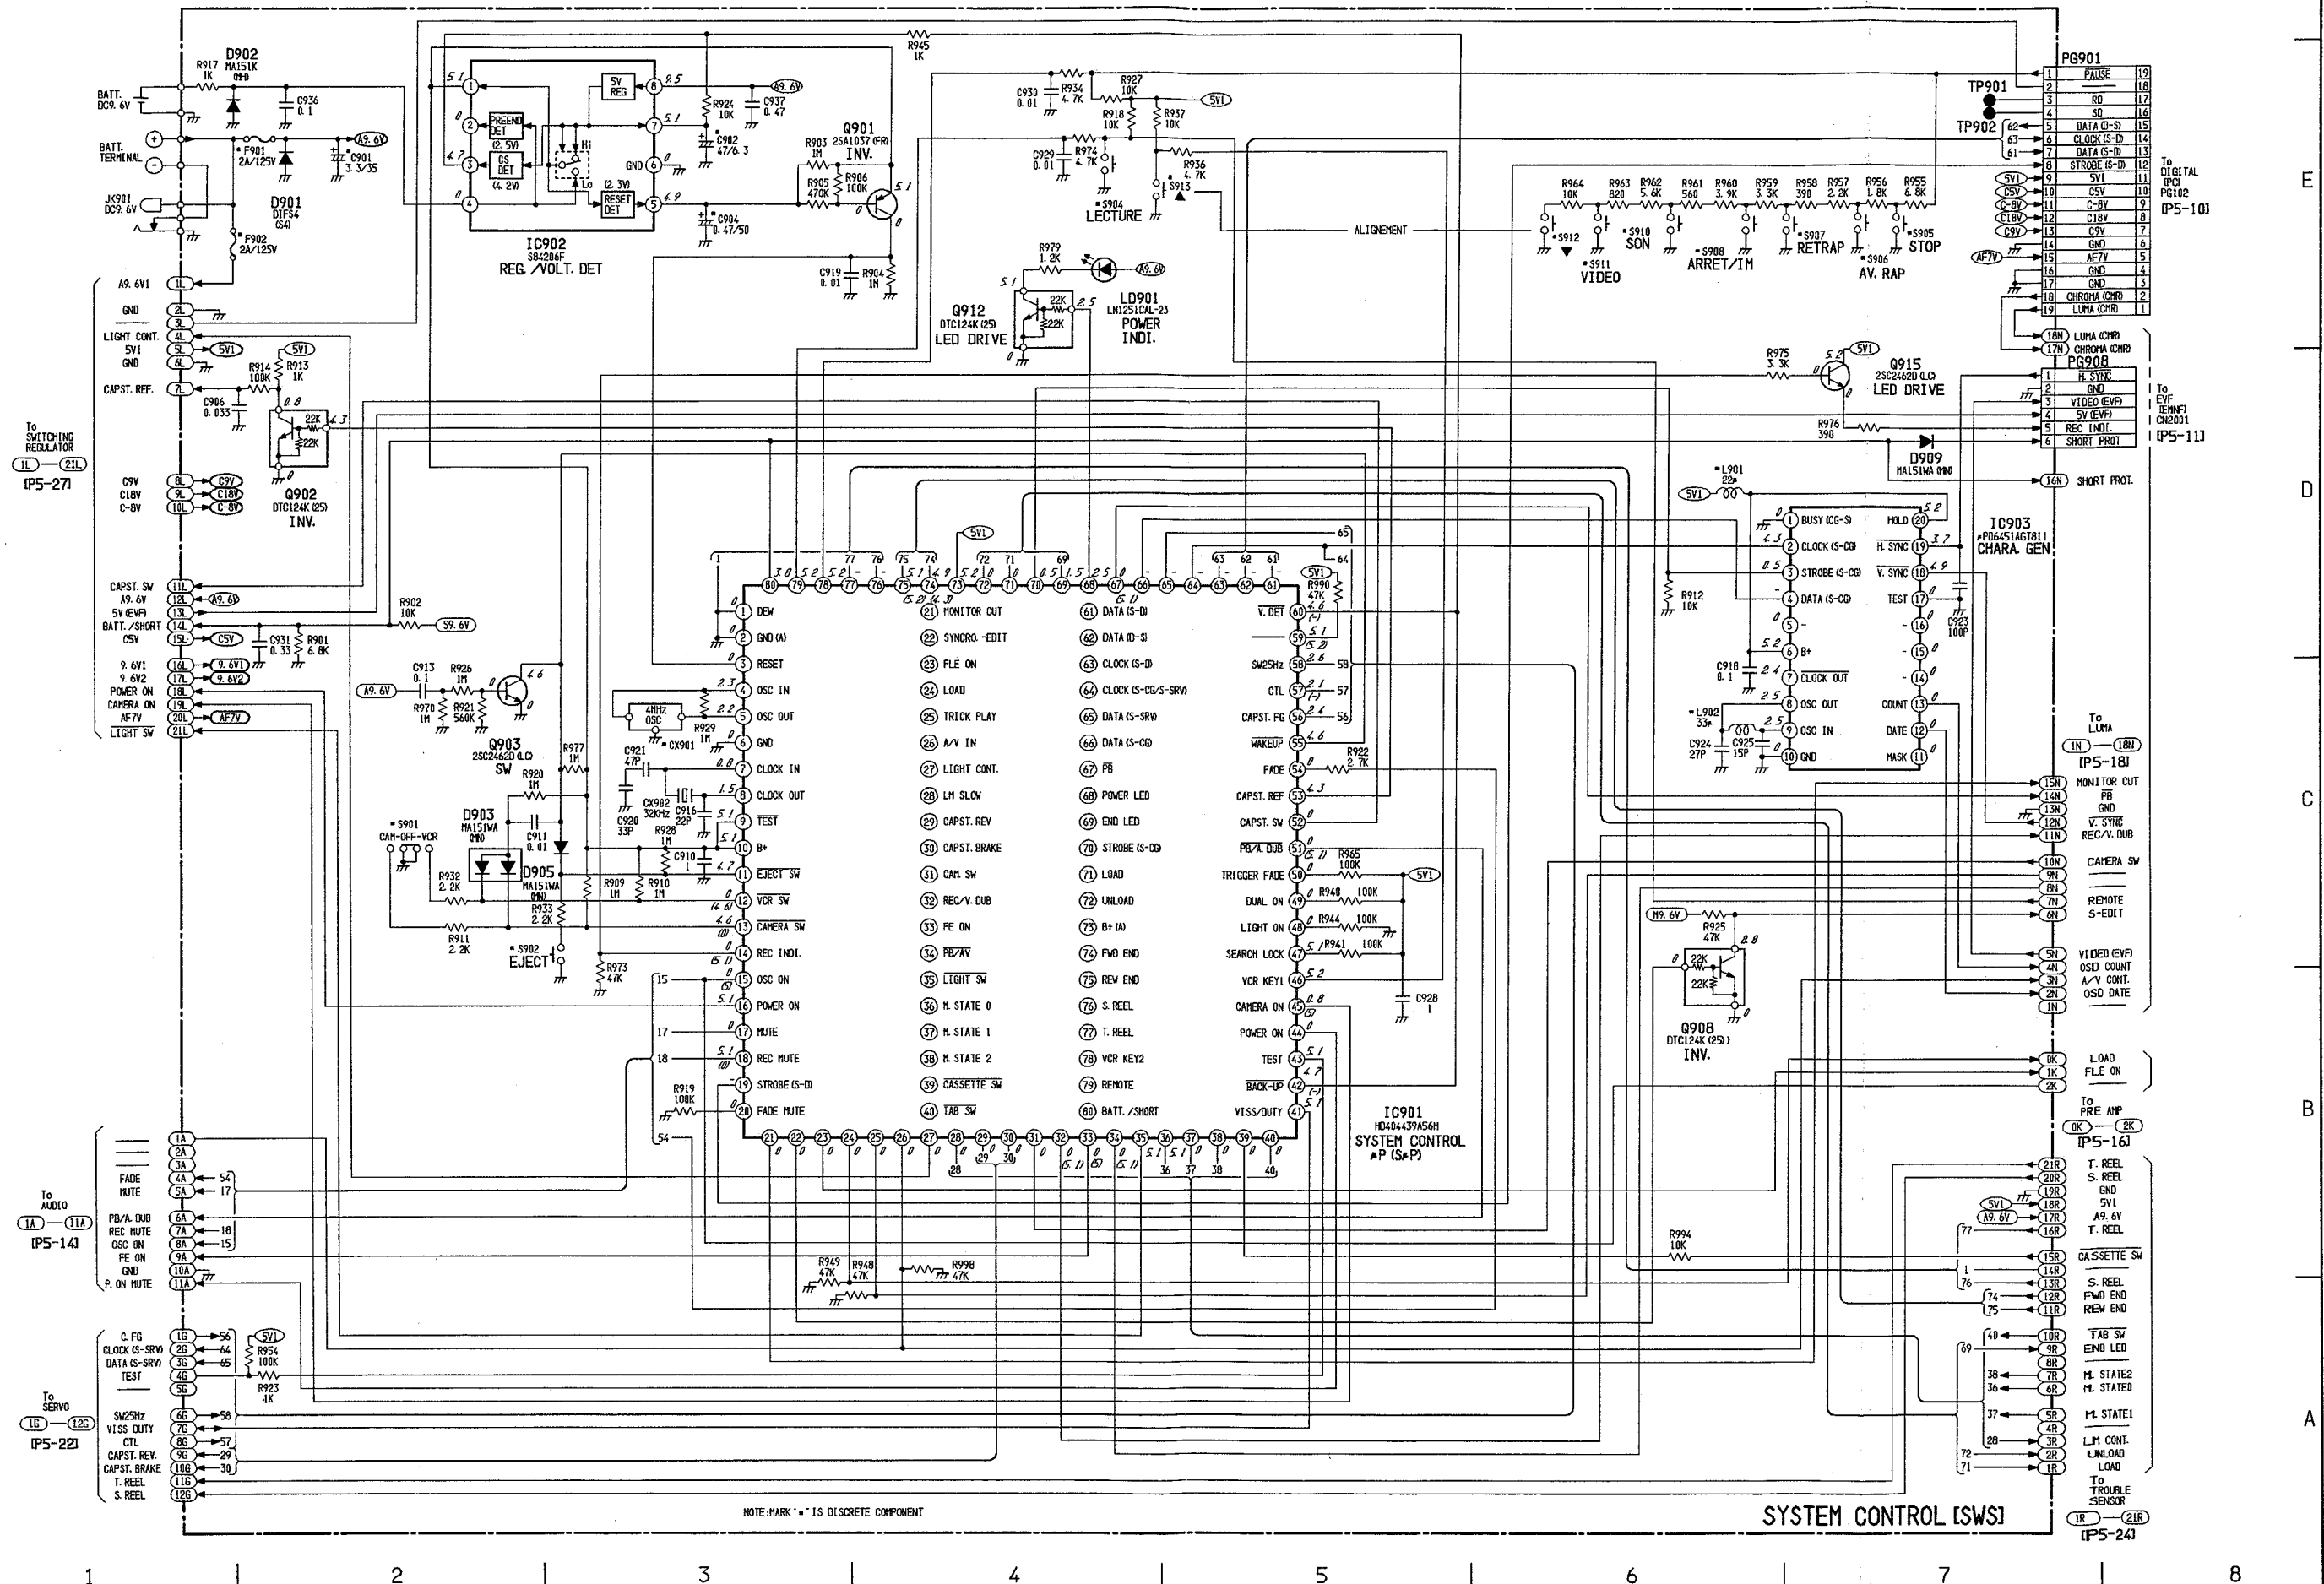

SWITCHING REGULATOR [SWS]. DC LIGHT CONTROL [DCL] SCHEMATIC DIAGRAMS

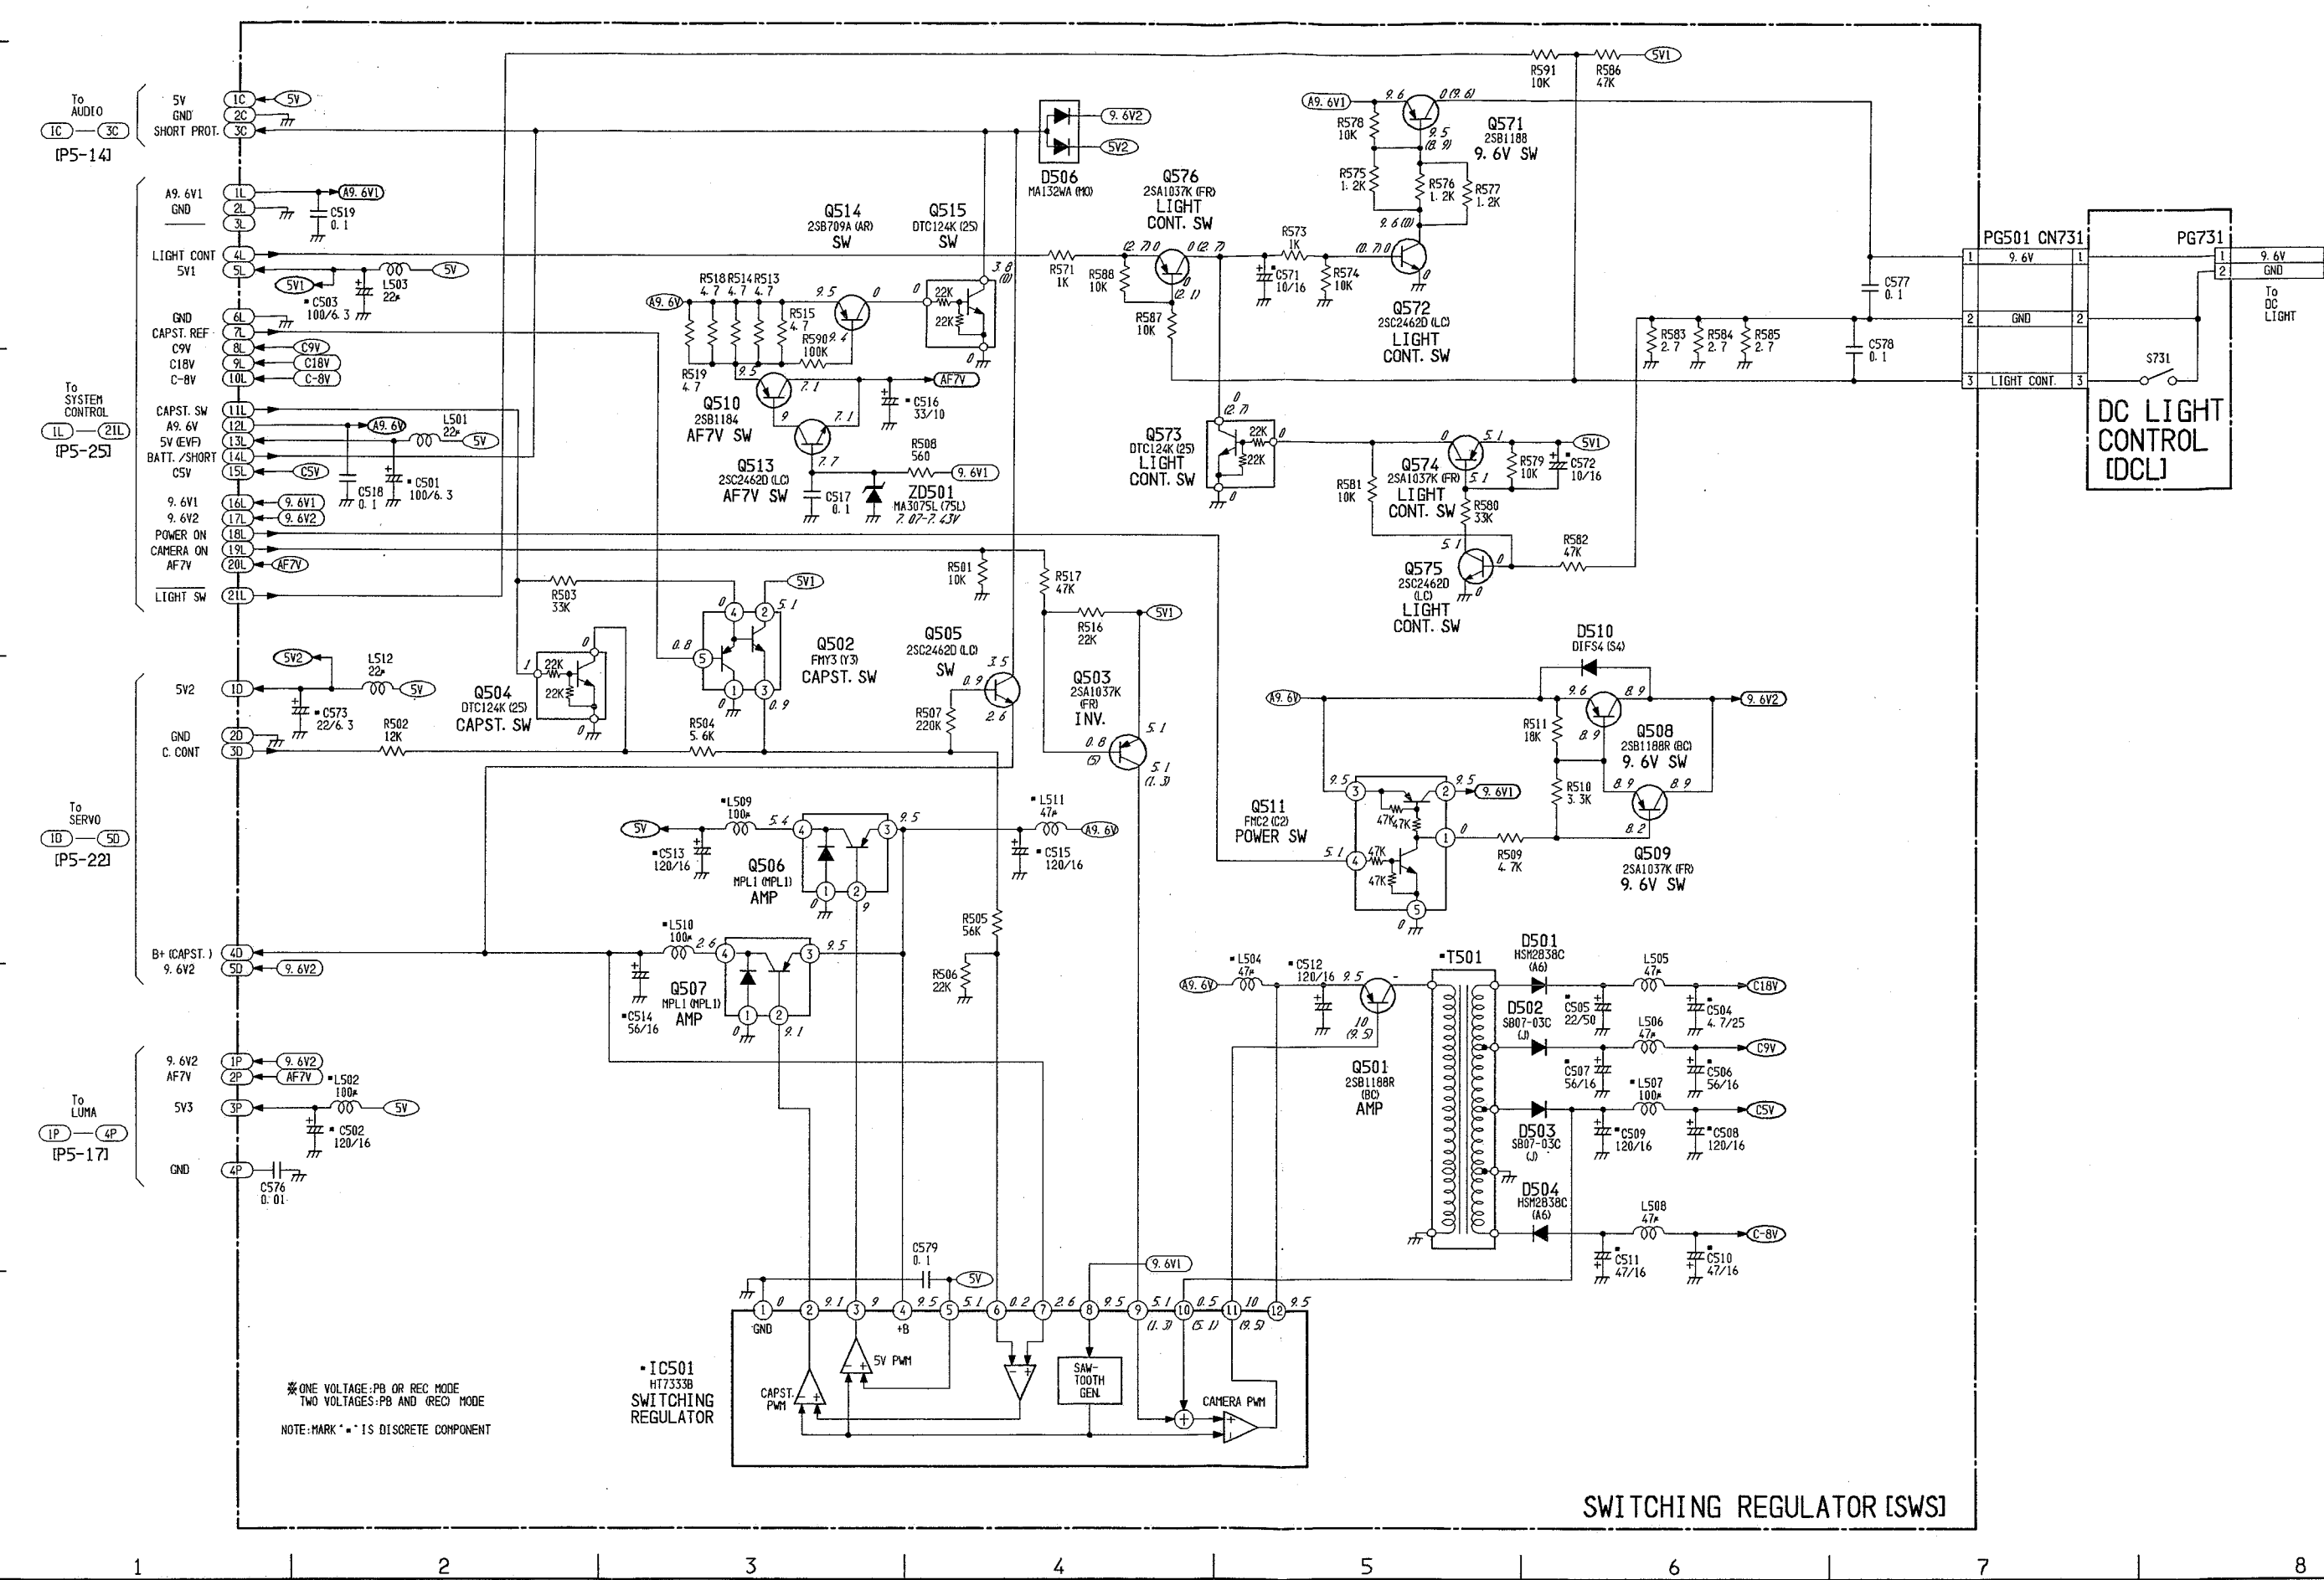

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

SP (SENSOR)






Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location
C		Q4	B-2B
C1	B-2B	Q5	B-1B
C3	B-2B	Q6	B-1B
C4	B-2B	R	
C5	B-3B	R1	B-2B
C6	B-2B	R2	B-2C
C7	B-3B	R3	B-2B
C8	B-2B	R4	B-3B
C9	A-3C	R5	B-2B
C10	A-3A	R6	B-3B
C11	B-3A	R8	B-3B
C12	B-3A	R9	A-2A
C13	A-3A	R10	A-2A
C14	A-2A	R11	B-3C
C15	A-2A	R12	B-2C
C16	A-2A	R13	B-2C
C17	A-2A	R14	B-2C
C18	B-2B	R15	B-2C
C19	A-2A	R16	A-1B
C20	B-1A	R17	B-2B
C21	B-3A	R20	B-1C
C22	A-1A	RT	
C23	A-2A	RT1	B-2C
C24	A-1A		
C25	A-1C		
C26	B-3C		
C27	B-2C		
C28	A-1C		
C29	A-1C		
C30	A-2C		
C31	B-1B		
C32	B-1B		
C33	A-1B		
C34	B-2B		
C37	B-1B		
D			
D1	B-2C		
D2	A-1C		
D3	B-1B		
D4	B-3C		
D5	B-3C		
IC			
IC1	A-2B		
IC2	B-2A		
IC3	B-1C		
L			
L1	B-3A		
L2	B-3A		
L3	B-1B		
PG			
PG1	B-1A		
Q			
Q1	B-2B		
Q2	B-2C		
Q3	B-1B		

EMNF (ELECTRONIC VIEWFINDER)

Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location
C		R2022	A-2B
C2001	A-1B	R2024	A-3A
C2002	A-3A	R2025	A-2A
C2003	B-2B	R2026	B-1A
C2004	A-4A	R2027	B-1A
C2005	A-4B	RT	
C2006	A-3A	RT2001	A-2A
C2007	A-3A	RT2002	A-2A
C2008	B-2A	RT2003	B-1A
C2009	A-4A	T	
C2011	A-2B	T2001	A-4A
C2012	A-3B	TF	
C2013	A-1A	TF2001	A-3B
C2014	A-1A		
C2015	A-2A		
C2016	B-2A		
C2017	B-2A		
C2018	B-1A		
CN			
CN2001	A-1B		
D			
D2001	A-3B		
D2002	A-4A		
D2003	B-4A		
IC			
IC2001	A-1A		
L			
L2001	B-3A		
L2002	A-4A		
PG			
PG2001	A-1A		
Q			
Q2001	A-4B		
Q2002	A-3B		
R			
R2001	A-4A		
R2002	A-3A		
R2003	A-3A		
R2004	A-3A		
R2005	A-3A		
R2006	A-4A		
R2007	A-4A		
R2008	A-3A		
R2009	B-2B		
R2011	A-2B		
R2012	A-3A		
R2013	A-2A		
R2014	A-2B		
R2015	A-1A		
R2016	B-1A		
R2017	B-2A		
R2018	A-2A		
R2019	B-2A		
R2020	B-1A		
R2021	B-1A		


MEMO

SP. CON. EMNF CIRCUIT BOARDS

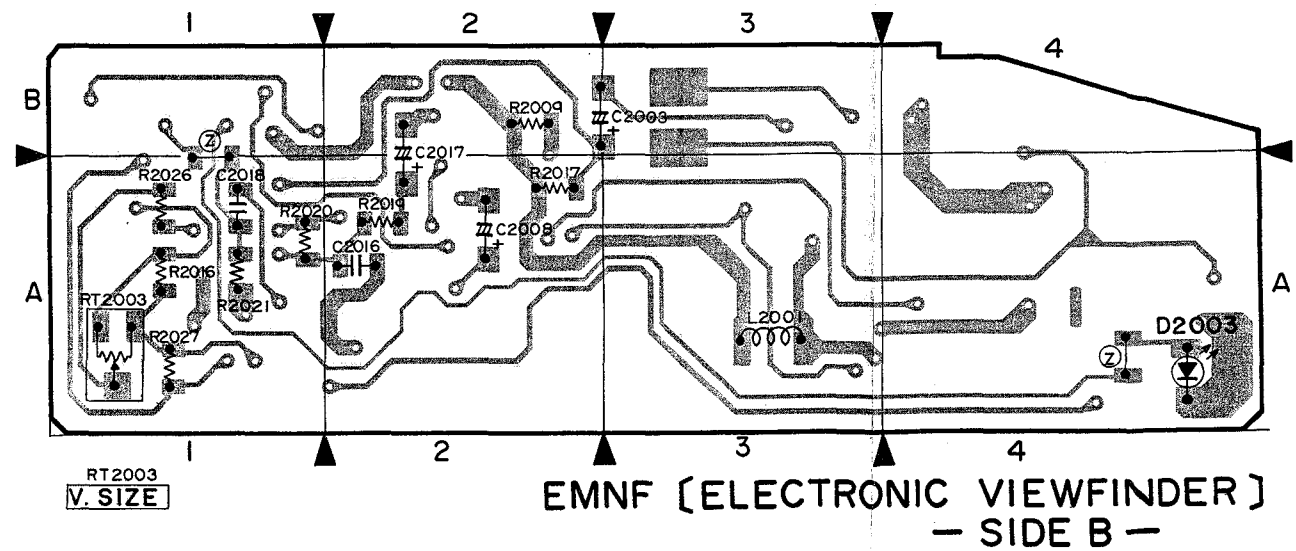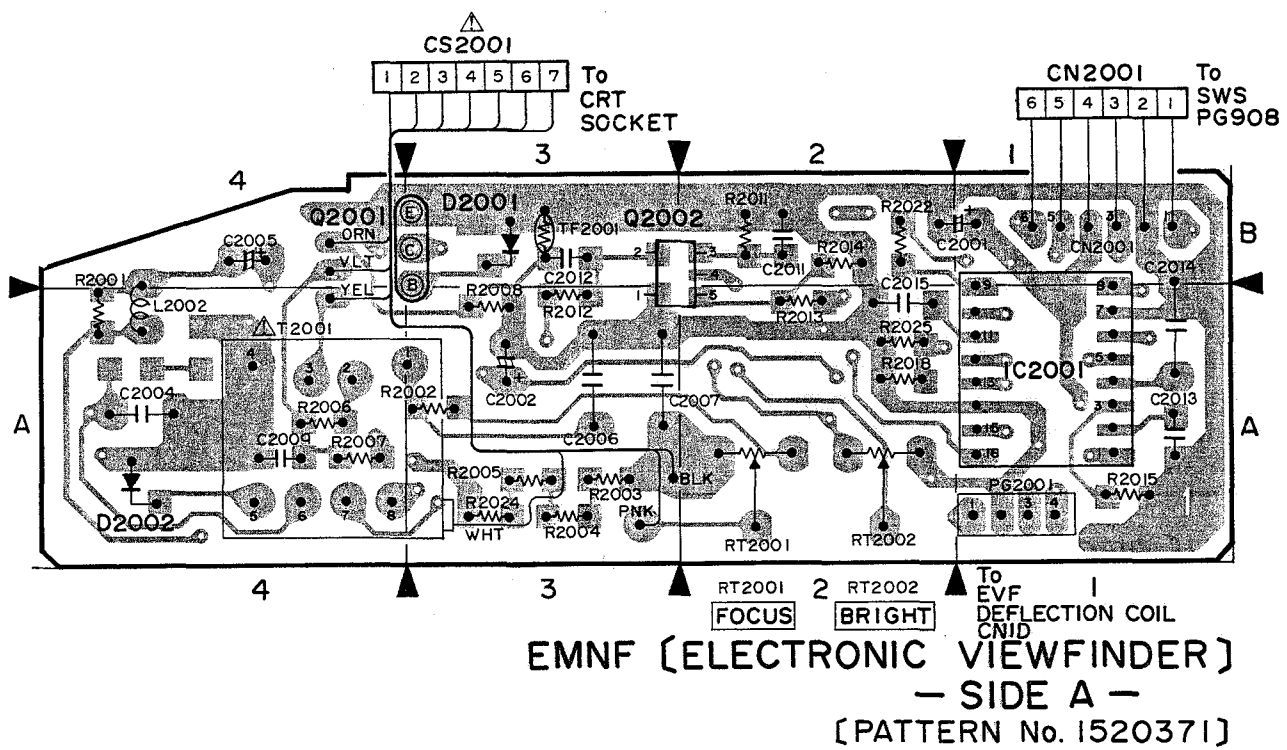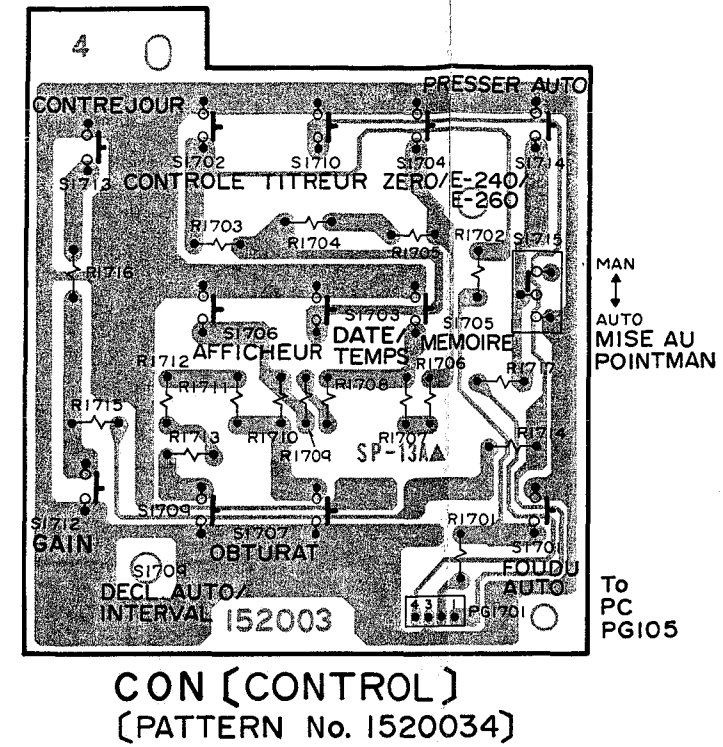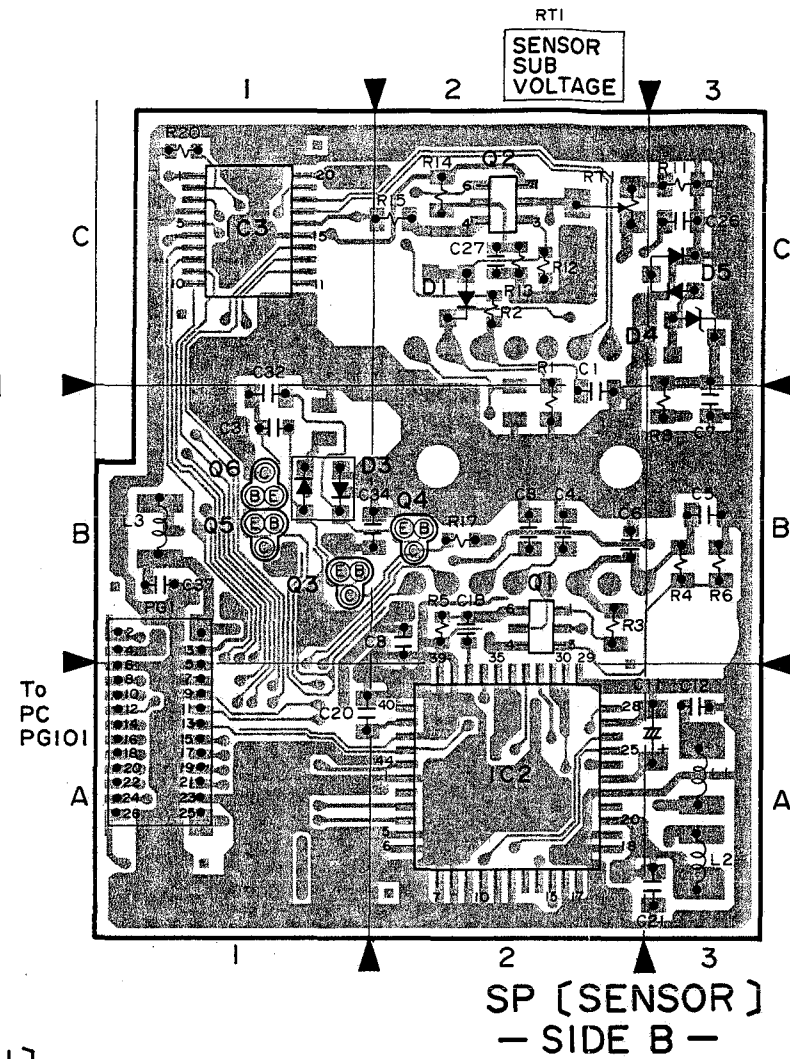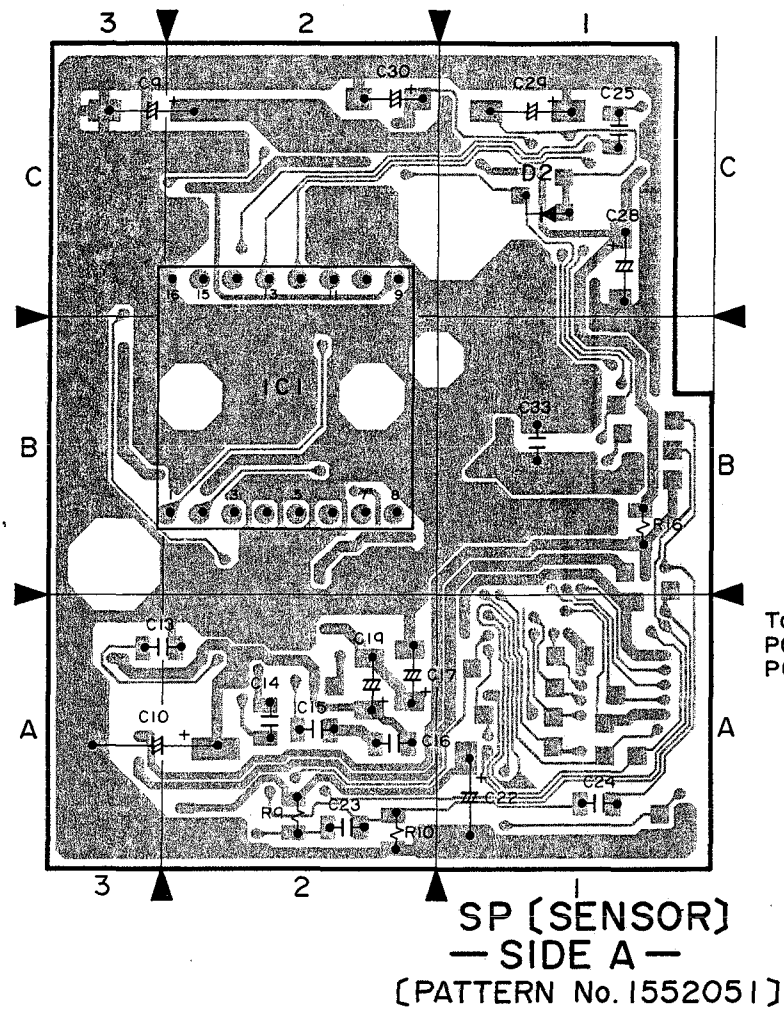

NOTE: MARK "Z" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.

PC CIRCUIT BOARD [SIDE A]

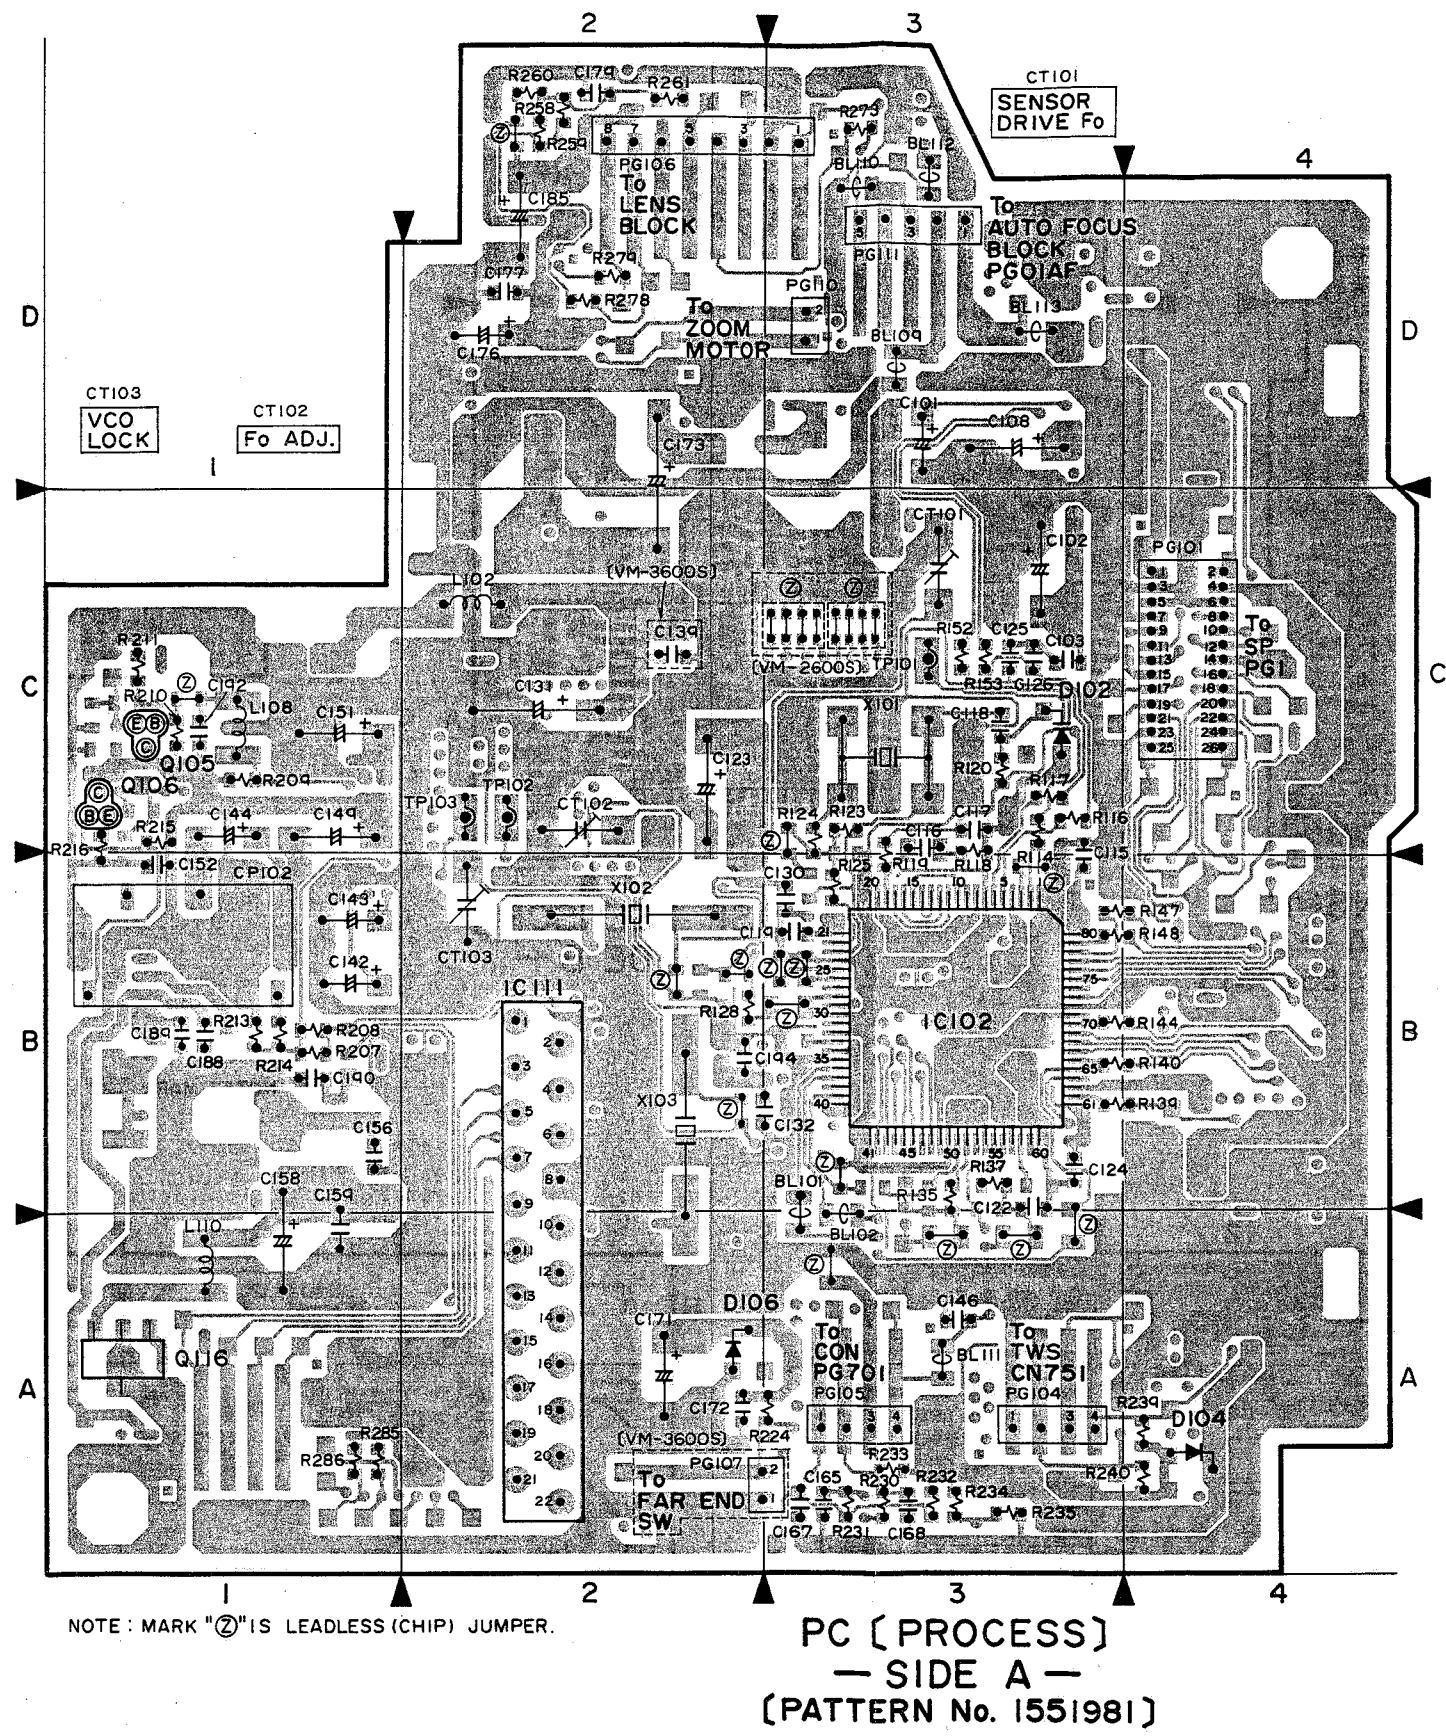

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

PC (PROCESS)


Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location
BL		C160	B-4B	IC108	B-2D	R124	A-3C	R219	B-4A	R293	B-2A
BL101	A-3B	C161	B-3A	IC109	B-3D	R125	A-3B	R220	B-4B	TP	
BL102	A-3A	C162	B-3A	IC110	B-3D	R128	A-2B	R221	B-4B	TP101	A-3C
BL109	A-3D	C163	B-3A	IC111	A-2B	R135	A-3B	R222	B-4A	TP102	A-2C
BL110	A-3D	C164	B-3A	L		R137	A-3B	R223	B-3A	TP103	A-2C
BL111	A-3A	C165	A-3A	L101	B-4D	R139	A-3B	R224	A-3A	X	
BL112	A-3D	C166	B-3A	L102	A-2C	R140	A-3B	R225	B-4A	X101	A-3C
BL113	A-3D	C167	A-3A	L103	B-1C	R141	B-4B	R226	B-2A	X102	A-2B
C		C168	A-3A	L106	B-1B	R142	B-4B	R228	B-4A	X103	A-2B
C101	A-3D	C169	B-3A	L108	A-1C	R143	B-4B	R229	B-4A	X104	B-4A
C102	A-3C	C170	B-2A	L109	B-4B	R144	A-3B	R230	A-3A		
C103	A-3C	C171	A-2A	L110	A-1A	R145	B-4B	R231	A-3A		
C104	B-4D	C172	A-2A	PG		R146	B-4B	R232	A-3A		
C105	B-4D	C173	A-2D	PG101	A-4C	R147	A-3B	R233	A-3A		
C106	B-4D	C175	B-2D	PG102	B-1B	R148	A-3B	R234	A-3A		
C108	A-3D	C176	A-2D	PG104	A-3A	R151	B-3B	R235	A-3A		
C109	B-4D	C177	A-2D	PG105	A-3A	R152	A-3C	R239	A-4A		
C110	B-4D	C178	B-2D	PG106	A-2D	R153	A-3C	R240	A-4A		
C111	B-4D	C179	A-2D	PG107	A-2A	R154	B-4B	R241	B-3B		
C112	B-4D	C180	B-2D	PG110	A-3D	R155	B-2B	R242	B-2C		
C113	B-4C	C181	B-2D	PG111	A-3D	R159	B-2B	R243	B-2C		
C115	A-3C	C182	B-3D	Q		R160	B-2C	R246	B-2D		
C116	A-3C	C183	B-3D	Q101	B-4D	R161	B-2C	R247	B-2D		
C117	A-3C	C184	B-2D	Q102	B-4B	R162	B-2C	R248	B-2D		
C118	A-3C	C185	A-2D	Q103	B-1A	R163	B-2C	R249	B-2D		
C119	A-3B	C186	B-2D	Q104	B-1A	R164	B-2C	R250	B-2C		
C122	A-3B	C188	A-1B	Q105	A-1C	R165	B-3C	R251	B-2C		
C123	A-2C	C189	A-1B	Q106	A-1C	R166	B-3C	R253	B-2D		
C124	A-3B	C190	A-1B	Q107	B-4A	R167	B-3C	R254	B-2D		
C125	A-3C	C192	A-1C	Q108	B-3A	R168	B-3C	R255	B-2D		
C126	A-3C	C194	A-2B	Q109	B-4A	R172	B-3C	R256	B-2D		
C127	B-2B	C195	B-3A	Q110	B-4B	R173	B-3B	R257	B-2D		
C128	B-2C	C196	B-2D	Q111	B-2D	R175	B-4A	R258	A-2D		
C130	A-3B	C197	B-4B	Q112	B-2C	R182	B-2B	R259	A-2D		
C131	A-2C	CP		Q113	B-2C	R183	B-2B	R260	A-2D		
C132	A-3B	CP102	A-1B	Q114	B-2D	R184	B-2B	R261	A-2D		
C133	B-2B	CT		Q115	B-2D	R185	B-2B	R262	B-2D		
C134	B-2B	CT101	A-3C	Q116	A-1A	R186	B-4B	R263	B-2D		
C135	B-2B	CT102	A-2C	R		R187	B-4B	R264	B-2D		
C136	B-2B	CT103	A-2B	R101	B-4D	R193	B-3D	R265	B-2D		
C139	A-2C	D		R102	B-4D	R199	B-3C	R266	B-2D		
C140	B-1A	D101	B-4D	R103	B-4D	R200	B-1A	R267	B-3D		
C141	B-2B	D102	A-3C	R104	B-4D	R201	B-1B	R268	B-3D		
C142	A-1B	D103	B-2A	R105	B-4D	R202	B-1B	R269	B-3D		
C143	A-1B	D104	A-4A	R106	B-4D	R205	B-1A	R271	B-3D		
C144	A-1C	D105	B-2D	R109	B-4C	R206	B-1A	R272	B-3D		
C146	A-3A	D106	A-2A	R110	B-3C	R207	A-1B	R273	A-3D		
C148	B-1C	IC		R111	B-3C	R208	A-1B	R278	A-2D		
C149	A-1C	IC101	B-4C	R114	A-3C	R209	A-1C	R279	A-2D		
C150	B-1C	IC102	A-3B	R116	A-3C	R210	A-1C	R280	B-2B		
C151	A-1C	IC103	B-3B	R117	A-3C	R211	A-1C	R281	B-4B		
C152	A-1B	IC104	B-2C	R118	A-3C	R213	A-1B	R282	B-2A		
C156	A-1B	IC105	B-3A	R119	A-3B	R214	A-1B	R283	B-2B		
C158	A-1A	IC106	B-2A	R120	A-3C	R215	A-1C	R285	A-1A		
C159	A-1A	IC107	B-4B	R123	A-3C	R216	A-1C	R286	A-1A		

IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION


PC (PROCESS)

Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location
BL		C160	B-4B	IC108	B-2D	R124	A-3C	R219	B-4A	R293	B-2A
BL101	A-3B	C161	B-3A	IC109	B-3D	R125	A-3B	R220	B-4B	TP	
BL102	A-3A	C162	B-3A	IC110	B-3D	R128	A-2B	R221	B-4B	TP101	A-3C
BL109	A-3D	C163	B-3A	IC111	A-2B	R135	A-3B	R222	B-4A	TP102	A-2C
BL110	A-3D	C164	B-3A	L		R137	A-3B	R223	B-3A	TP103	A-2C
BL111	A-3A	C165	A-3A	L101	B-4D	R139	A-3B	R224	A-3A	X	
BL112	A-3D	C166	B-3A	L102	A-2C	R140	A-3B	R225	B-4A	X101	A-3C
BL113	A-3D	C167	A-3A	L103	B-1C	R141	B-4B	R226	B-2A	X102	A-2B
C		C168	A-3A	L106	B-1B	R142	B-4B	R228	B-4A	X103	A-2B
C101	A-3D	C169	B-3A	L108	A-1C	R143	B-4B	R229	B-4A	X104	B-4A
C102	A-3C	C170	B-2A	L109	B-4B	R144	A-3B	R230	A-3A		
C103	A-3C	C171	A-2A	L110	A-1A	R145	B-4B	R231	A-3A		
C104	B-4D	C172	A-2A	PG		R146	B-4B	R232	A-3A		
C105	B-4D	C173	A-2D	PG101	A-4C	R147	A-3B	R233	A-3A		
C106	B-4D	C175	B-2D	PG102	B-1B	R148	A-3B	R234	A-3A		
C108	A-3D	C176	A-2D	PG104	A-3A	R151	B-3B	R235	A-3A		
C109	B-4D	C177	A-2D	PG105	A-3A	R152	A-3C	R239	A-4A		
C110	B-4D	C178	B-2D	PG106	A-2D	R153	A-3C	R240	A-4A		
C111	B-4D	C179	A-2D	PG107	A-2A	R154	B-4B	R241	B-3B		
C112	B-4D	C180	B-2D	PG110	A-3D	R155	B-2B	R242	B-2C		
C113	B-4C	C181	B-2D	PG111	A-3D	R159	B-2B	R243	B-2C		
C115	A-3C	C182	B-3D	Q		R160	B-2C	R246	B-2D		
C116	A-3C	C183	B-3D	Q101	B-4D	R161	B-2C	R247	B-2D		
C117	A-3C	C184	B-2D	Q102	B-4B	R162	B-2C	R248	B-2D		
C118	A-3C	C185	A-2D	Q103	B-1A	R163	B-2C	R249	B-2D		
C119	A-3B	C186	B-2D	Q104	B-1A	R164	B-2C	R250	B-2C		
C122	A-3B	C188	A-1B	Q105	A-1C	R165	B-3C	R251	B-2C		
C123	A-2C	C189	A-1B	Q106	A-1C	R166	B-3C	R253	B-2D		
C124	A-3B	C190	A-1B	Q107	B-4A	R167	B-3C	R254	B-2D		
C125	A-3C	C192	A-1C	Q108	B-3A	R168	B-3C	R255	B-2D		
C126	A-3C	C194	A-2B	Q109	B-4A	R172	B-3C	R256	B-2D		
C127	B-2B	C195	B-3A	Q110	B-4B	R173	B-3B	R257	B-2D		
C128	B-2C	C196	B-2D	Q111	B-2D	R175	B-4A	R258	A-2D		
C130	A-3B	C197	B-4B	Q112	B-2C	R182	B-2B	R259	A-2D		
C131	A-2C	CP		Q113	B-2C	R183	B-2B	R260	A-2D		
C132	A-3B	CP102	A-1B	Q114	B-2D	R184	B-2B	R261	A-2D		
C133	B-2B	CT		Q115	B-2D	R185	B-2B	R262	B-2D		
C134	B-2B	CT101	A-3C	Q116	A-1A	R186	B-4B	R263	B-2D		
C135	B-2B	CT102	A-2C	R		R187	B-4B	R264	B-2D		
C136	B-2B	CT103	A-2B	R101	B-4D	R193	B-3D	R265	B-2D		
C139	A-2C	D		R102	B-4D	R199	B-3C	R266	B-2D		
C140	B-1A	D101	B-4D	R103	B-4D	R200	B-1A	R267	B-3D		
C141	B-2B	D102	A-3C	R104	B-4D	R201	B-1B	R268	B-3D		
C142	A-1B	D103	B-2A	R105	B-4D	R202	B-1B	R269	B-3D		
C143	A-1B	D104	A-4A	R106	B-4D	R205	B-1A	R271	B-3D		
C144	A-1C	D105	B-2D	R109	B-4C	R206	B-1A	R272	B-3D		
C146	A-3A	D106	A-2A	R110	B-3C	R207	A-1B	R273	A-3D		
C148	B-1C	IC		R111	B-3C	R208	A-1B	R278	A-2D		
C149	A-1C	IC101	B-4C	R114	A-3C	R209	A-1C	R279	A-2D		
C150	B-1C	IC102	A-3B	R116	A-3C	R210	A-1C	R280	B-2B		
C151	A-1C	IC103	B-3B	R117	A-3C	R211	A-1C	R281	B-4B		
C152	A-1B	IC104	B-2C	R118	A-3C	R213	A-1B	R282	B-2A		
C156	A-1B	IC105	B-3A	R119	A-3B	R214	A-1B	R283	B-2B		
C158	A-1A	IC106	B-2A	R120	A-3C	R215	A-1C	R285	A-1A		
C159	A-1A	IC107	B-4B	R123	A-3C	R216	A-1C	R286	A-1A		

PC CIRCUIT BOARD (SIDE B)

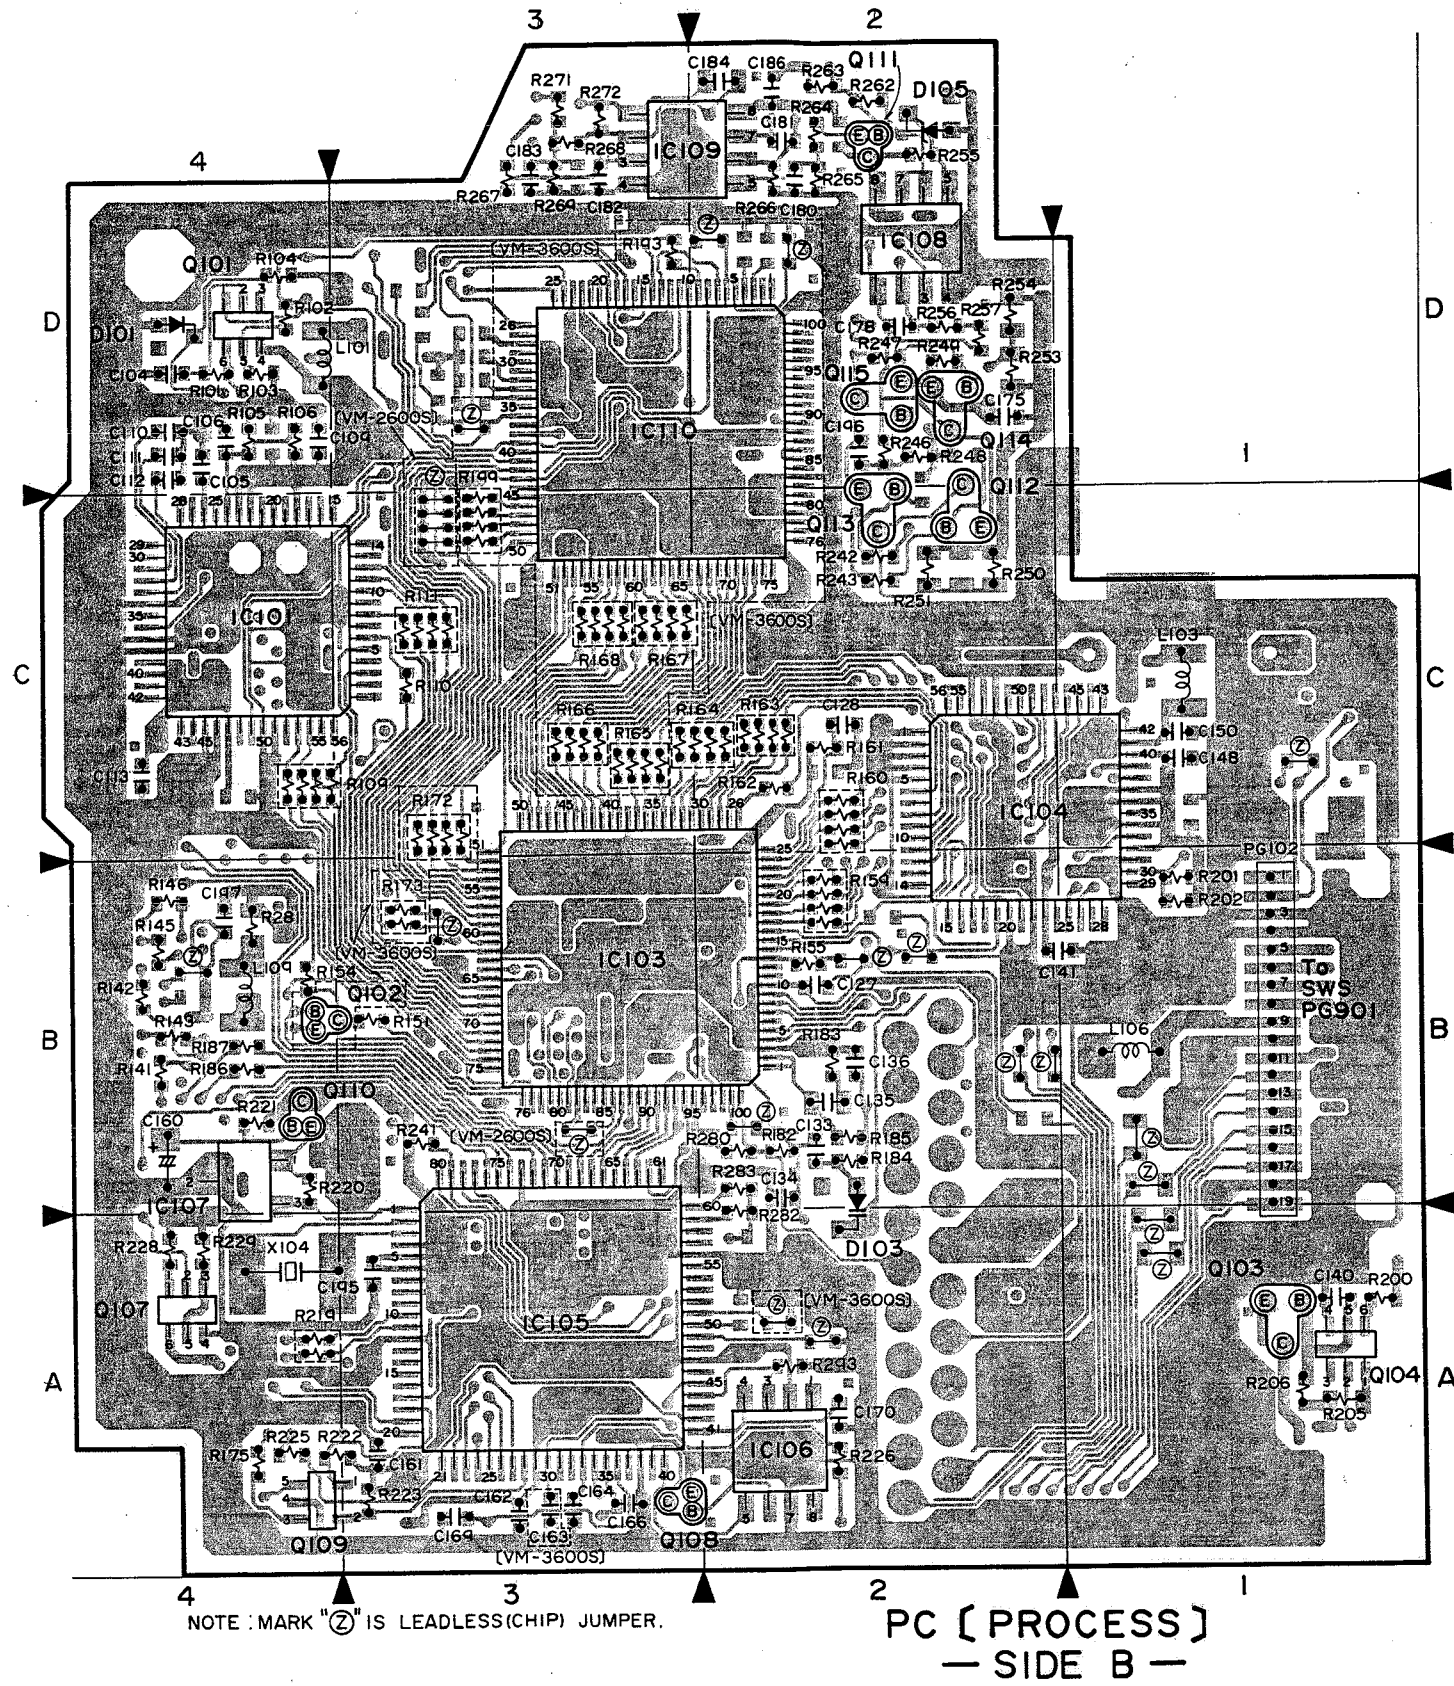

SWS CIRCUIT BOARD (SIDE A)

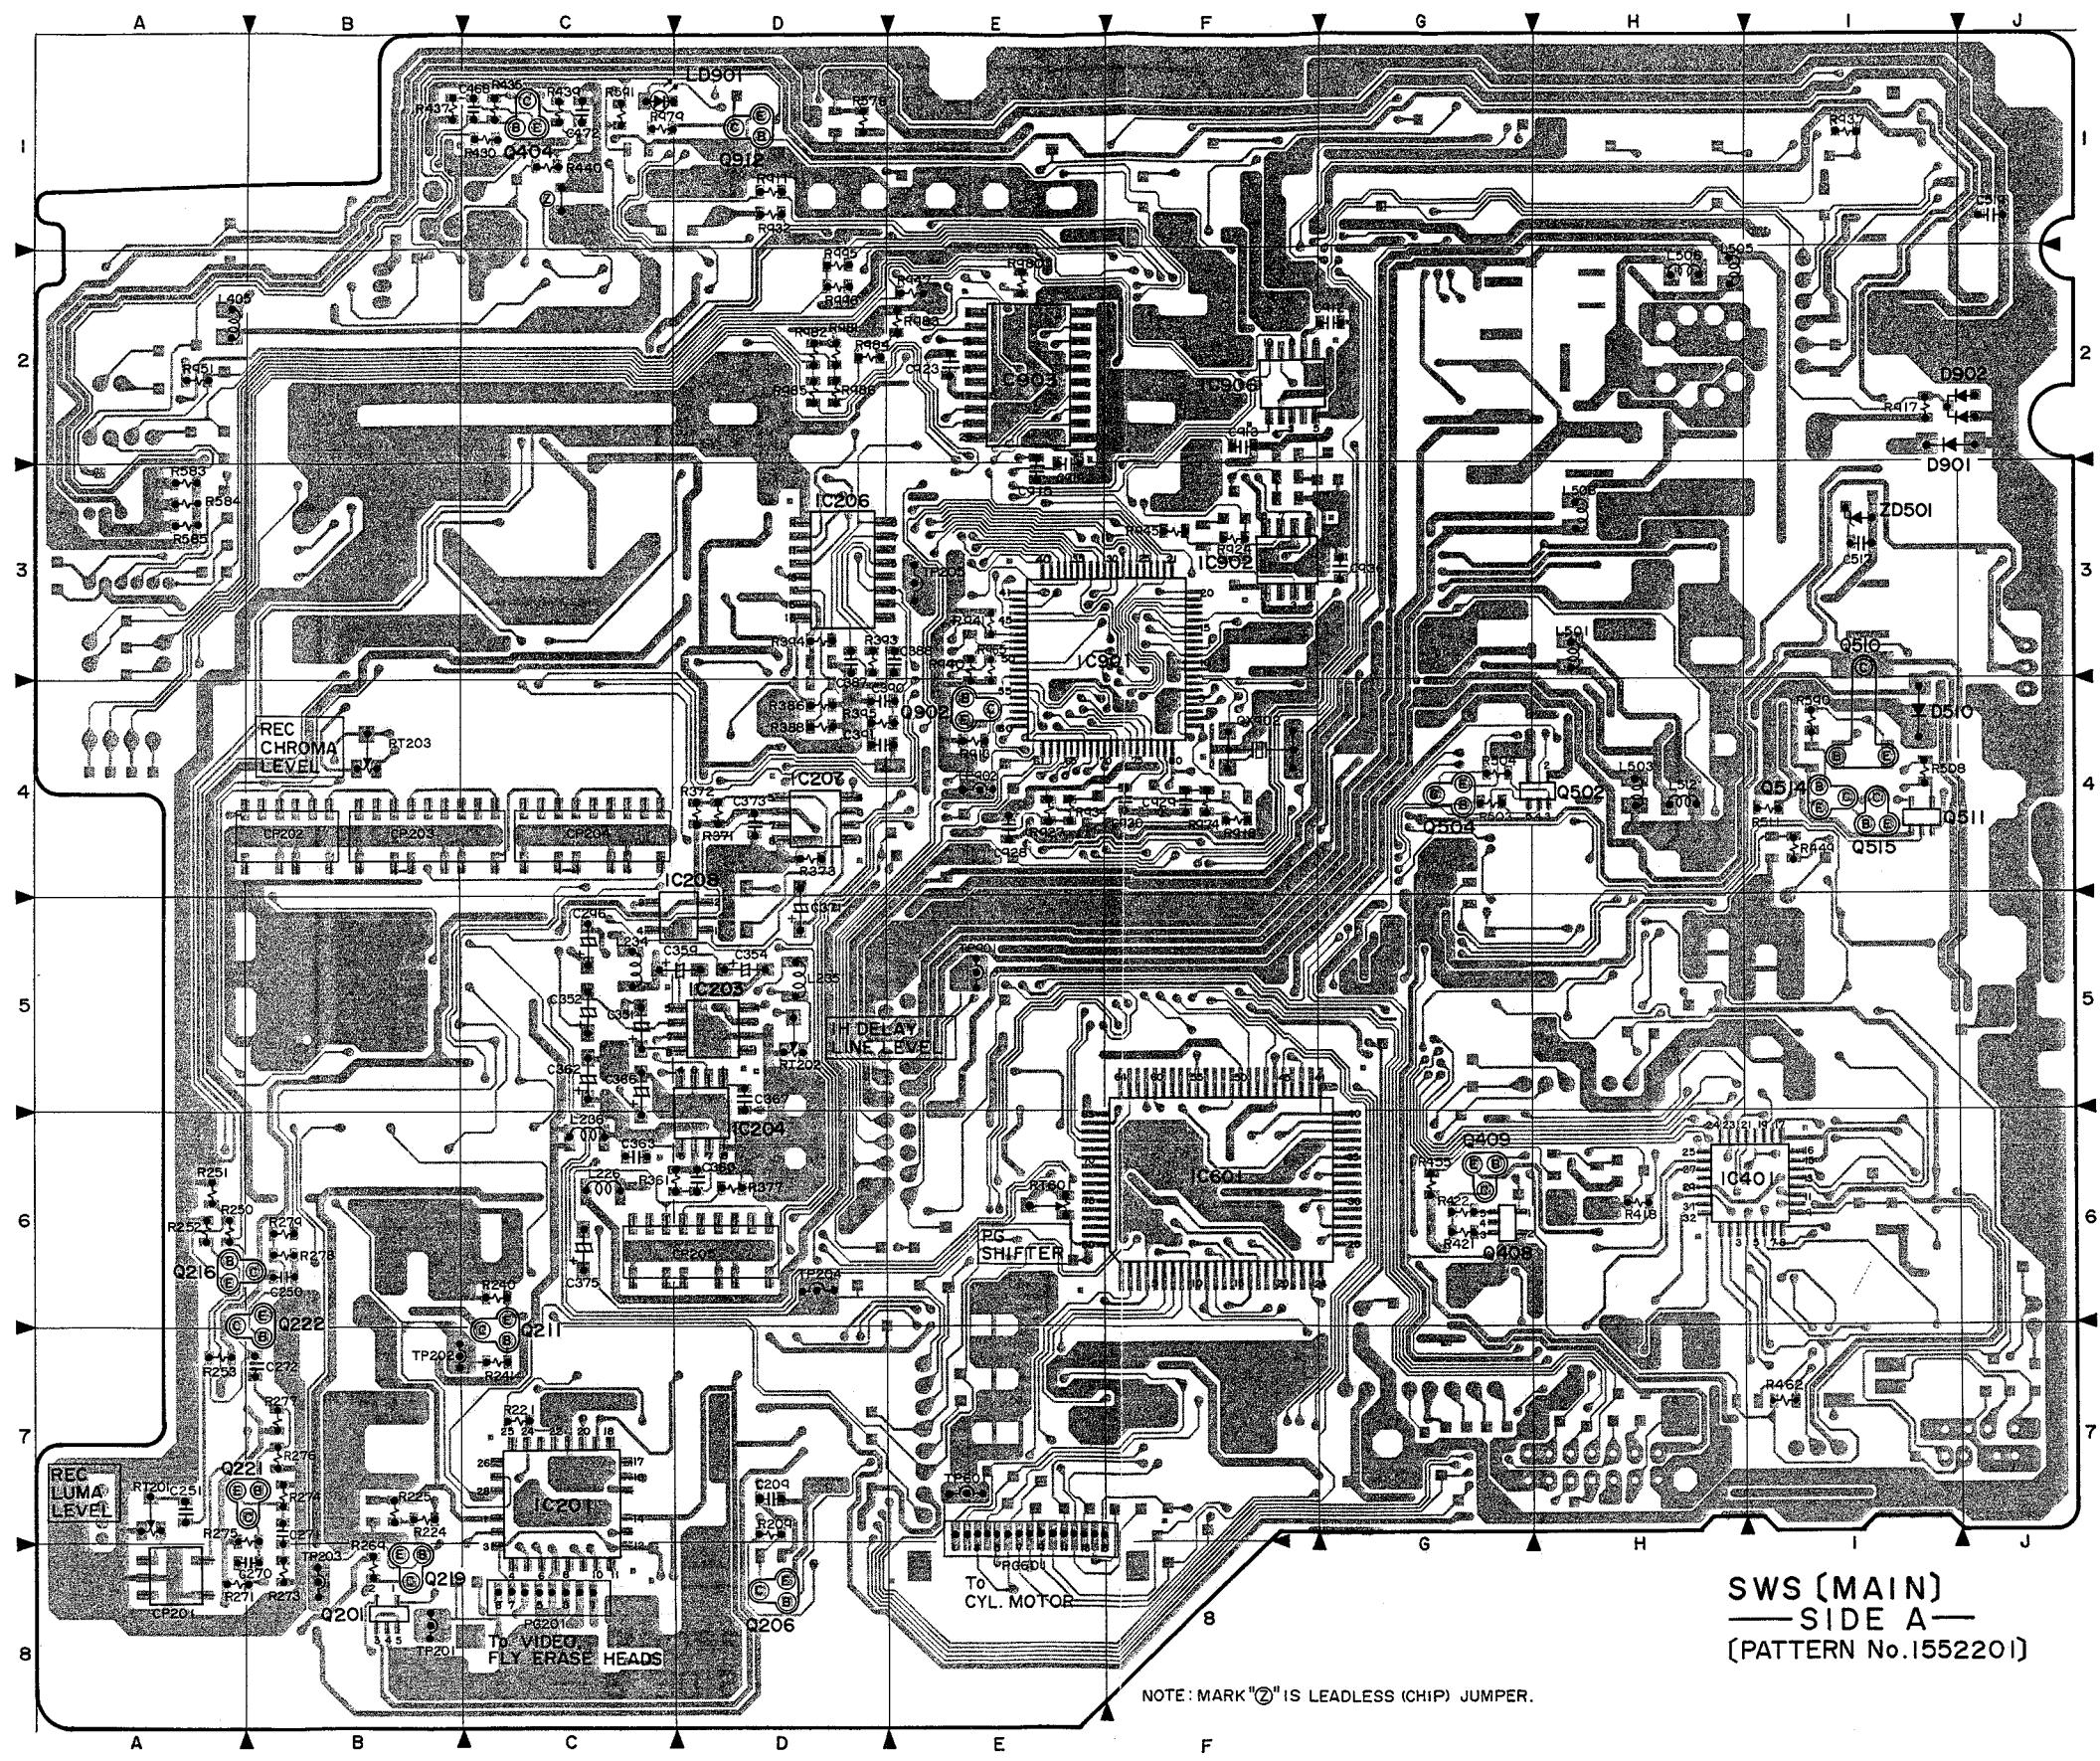

SWS (MAIN)
—SIDE A—
(PATTERN No.1552201)

SWS [MAIN]


5-41







IDENTIFICATION OF PARTS LOCATION

SWS [MAIN]


Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location	Symbol No.	Parts Location
R424	B-3H	R577	B-8D	R905	B-6F	R974	A-4F	ZD	
R425	B-3H	R578	A-1D	R906	B-6F	R975	B-7D	ZD501	A-3I
R426	B-3H	R579	B-8C	R907	B-7F	R976	B-7D	ZD901	B-7F
R427	B-3H	R580	B-8C	R909	B-5F	R977	B-6F		
R428	B-3H	R581	B-8D	R910	B-5F	R978	B-8I		
R429	B-3H	R582	B-8D	R911	A-1D	R979	A-1C		
R430	A-1C	R583	A-3A	R912	B-7E	R980	A-2E		
R431	B-8B	R584	A-3A	R913	A-4E	R981	A-2D		
R432	B-7B	R585	A-3A	R914	B-5E	R982	A-2D		
R433	B-7C	R586	B-8F	R917	A-2I	R983	A-2E		
R434	B-7C	R587	B-8F	R918	A-4F	R984	A-2D		
R435	A-1C	R588	B-8F	R919	B-6F	R985	A-2D		
R436	B-8C	R590	A-4I	R920	B-6F	R986	A-2D		
R437	A-1B	R591	A-1C	R921	B-6F	R990	B-7D		
R438	B-8C	R601	B-2F	R922	B-4F	R992	B-7F		
R439	A-1C	R602	B-2F	R923	B-6E	R993	B-7F		
R440	A-1C	R603	B-2E	R924	A-3F	R994	B-7F		
R441	B-8C	R604	B-2G	R925	B-5G	R995	A-2D		
R442	B-8C	R605	B-2G	R926	B-6F	R996	A-2D		
R443	B-8C	R606	B-2F	R927	A-4E	R997	B-8I		
R444	B-8C	R607	B-2F	R928	B-6F	R998	B-4F		
R445	B-4H	R608	B-2E	R929	B-5F	RT			
R446	B-4H	R609	B-1F	R932	A-1D	RT201	A-7A		
R447	B-5G	R610	B-1F	R933	B-7D	RT202	A-5D		
R448	B-4H	R611	B-1E	R934	A-4E	RT203	A-4B		
R449	A-4I	R612	B-1E	R935	B-7D	RT601	A-6E		
R454	B-4H	R613	B-1E	R936	B-8I	S			
R455	A-6G	R616	B-3F	R937	A-1I	S401	B-2I		
R459	B-4I	R617	B-3F	R940	A-3E	S402	B-8B		
R460	B-4G	R618	B-3F	R941	A-3E	S901	B-8D		
R461	B-7B	R619	B-2F	R944	B-6E	S902	B-8D		
R462	A-7I	R620	B-3F	R945	A-3F	S904	B-8E		
R501	B-5H	R621	B-3F	R946	B-8I	S905	B-8G		
R502	B-5G	R622	B-3F	R947	A-2E	S906	B-8F		
R503	A-4G	R623	B-3F	R948	B-6E	S907	B-8E		
R504	A-4G	R624	B-3E	R949	B-6E	S908	B-8G		
R505	B-5H	R625	B-3G	R950	B-8I	S910	B-8H		
R506	B-5H	R626	B-3F	R951	A-2A	S911	B-8H		
R507	B-5H	R628	B-3F	R954	B-5E	S912	B-8I		
R508	A-4I	R629	B-3F	R955	B-8F	S913	B-8I		
R509	B-5I	R632	B-3F	R956	B-8F	T			
R510	B-5I	R633	B-3G	R957	B-8F	T401	B-4I		
R511	A-4I	R634	B-3F	R958	B-8F	T402	B-4H		
R513	B-5I	R635	B-3F	R959	B-8G	T501	B-7H		
R514	B-5I	R636	B-3F	R960	B-8G	TP			
R515	B-5I	R637	B-3G	R961	B-8G	TP201	A-8B		
R516	B-5H	R638	B-3F	R962	B-8H	TP202	A-7B		
R517	B-5H	R639	B-3F	R963	B-8H	TP203	A-8B		
R518	B-5I	R642	B-3F	R964	B-8H	TP204	A-6D		
R519	B-5I	R645	B-2F	R965	A-3E	TP205	A-3E		
R571	B-7G	R665	B-3F	R969	B-7A	TP601	A-7E		
R573	B-7D	R901	B-5F	R970	B-6F	TP901	A-5E		
R574	B-8D	R902	B-5F	R971	B-5E	TP902	A-4E		
R575	B-8D	R903	B-6F	R972	B-5E	X			
R576	B-8D	R904	B-6G	R973	B-6E	X201	B-3D		

SWS CIRCUIT BOARD (SIDE B)

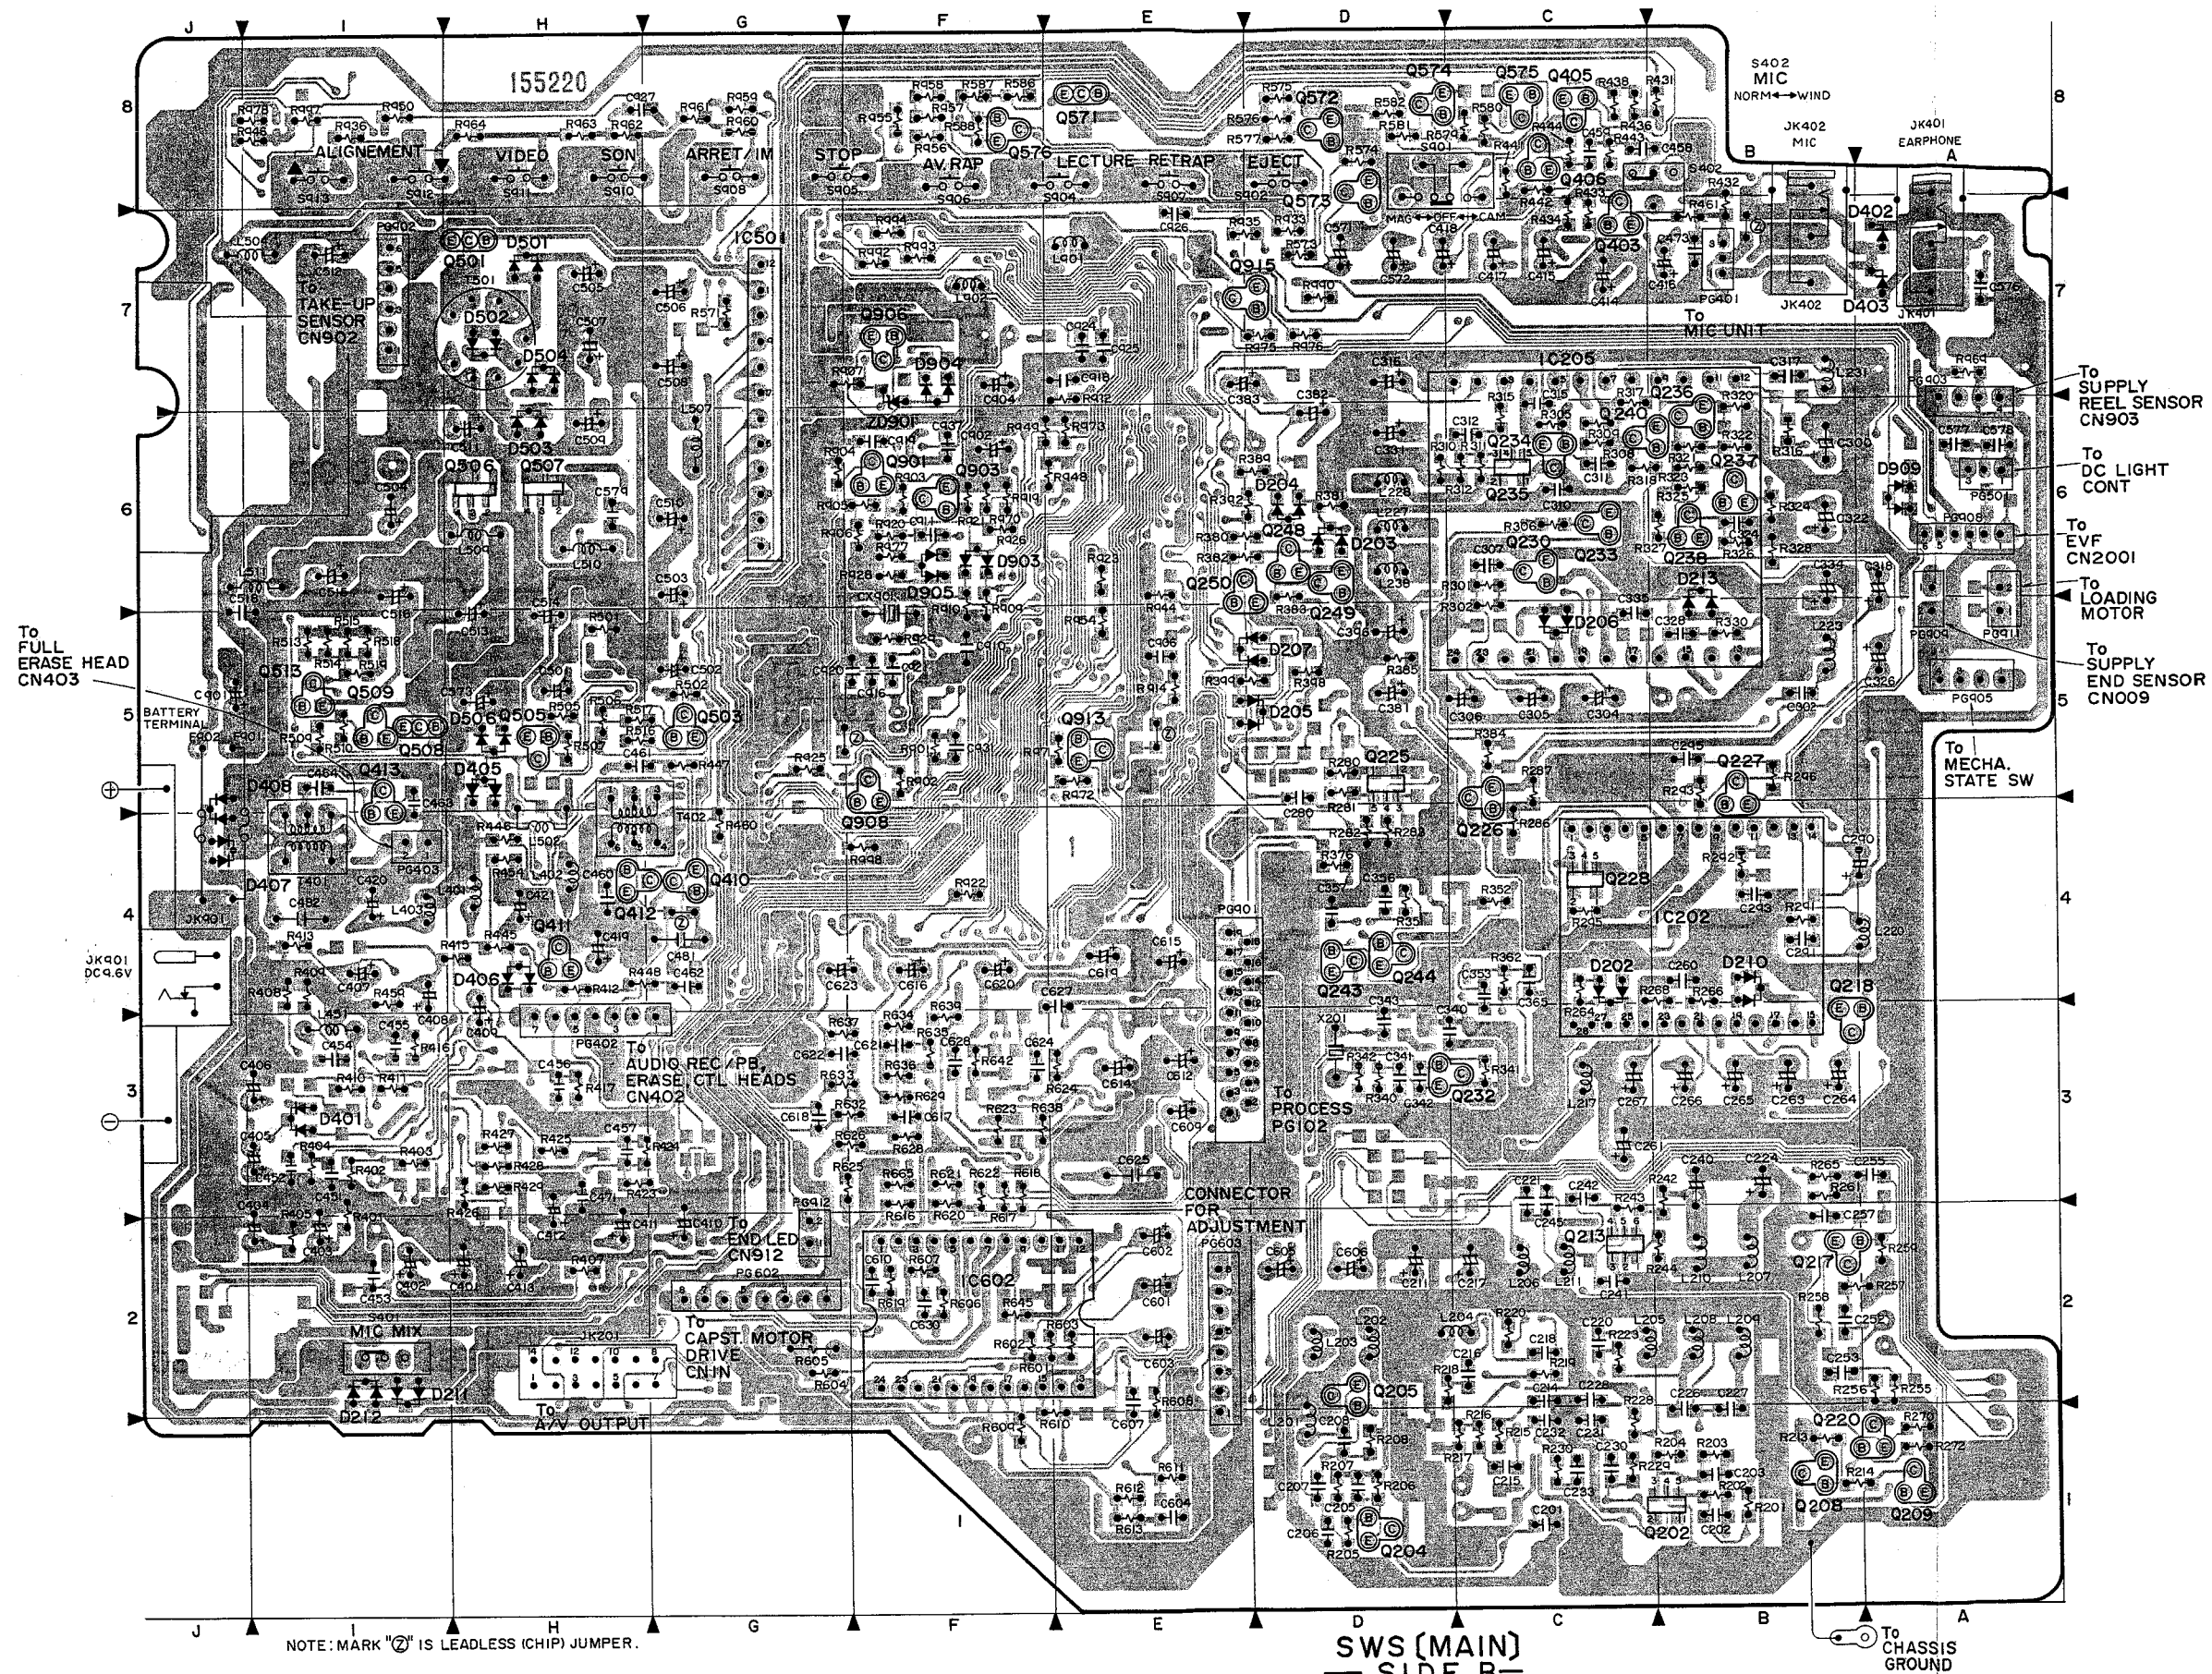


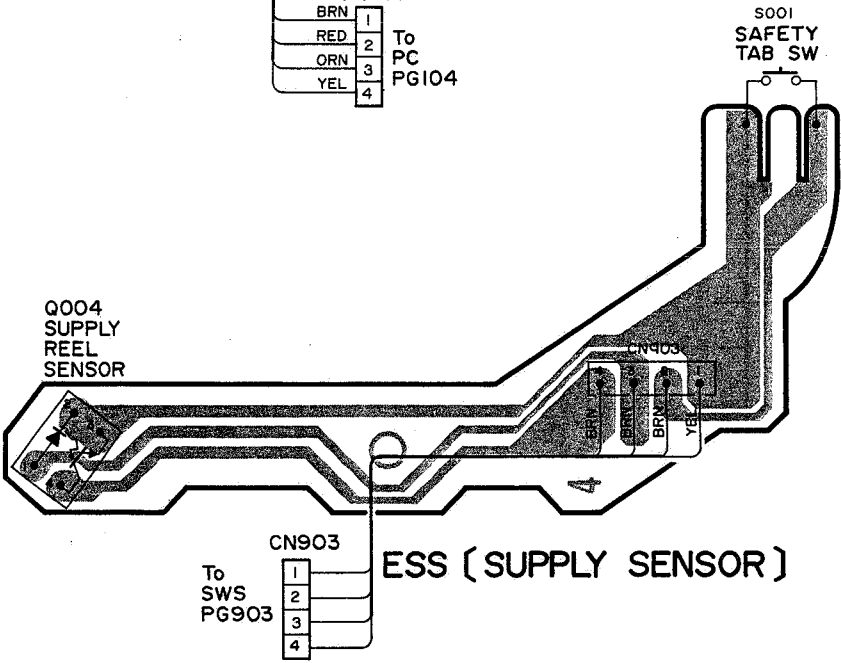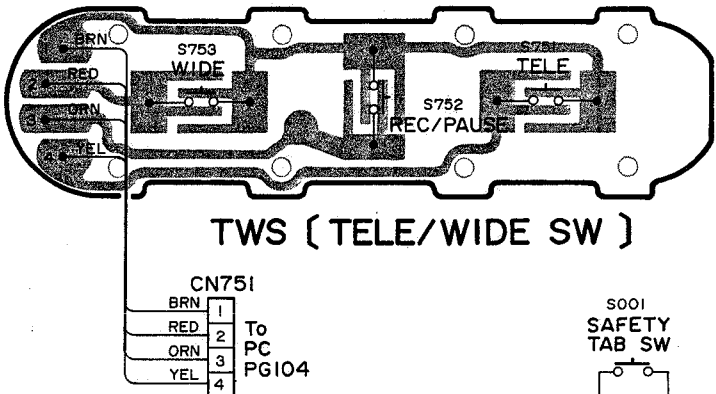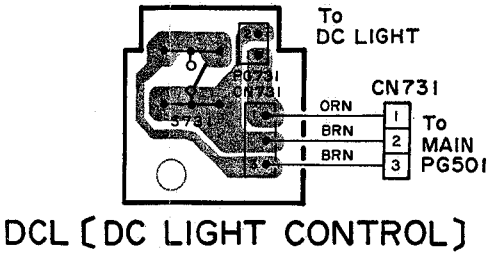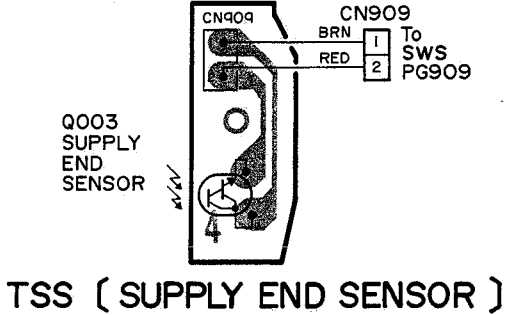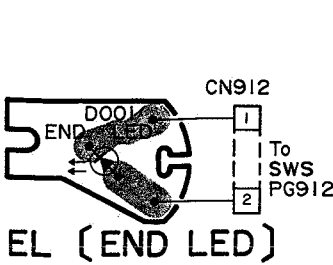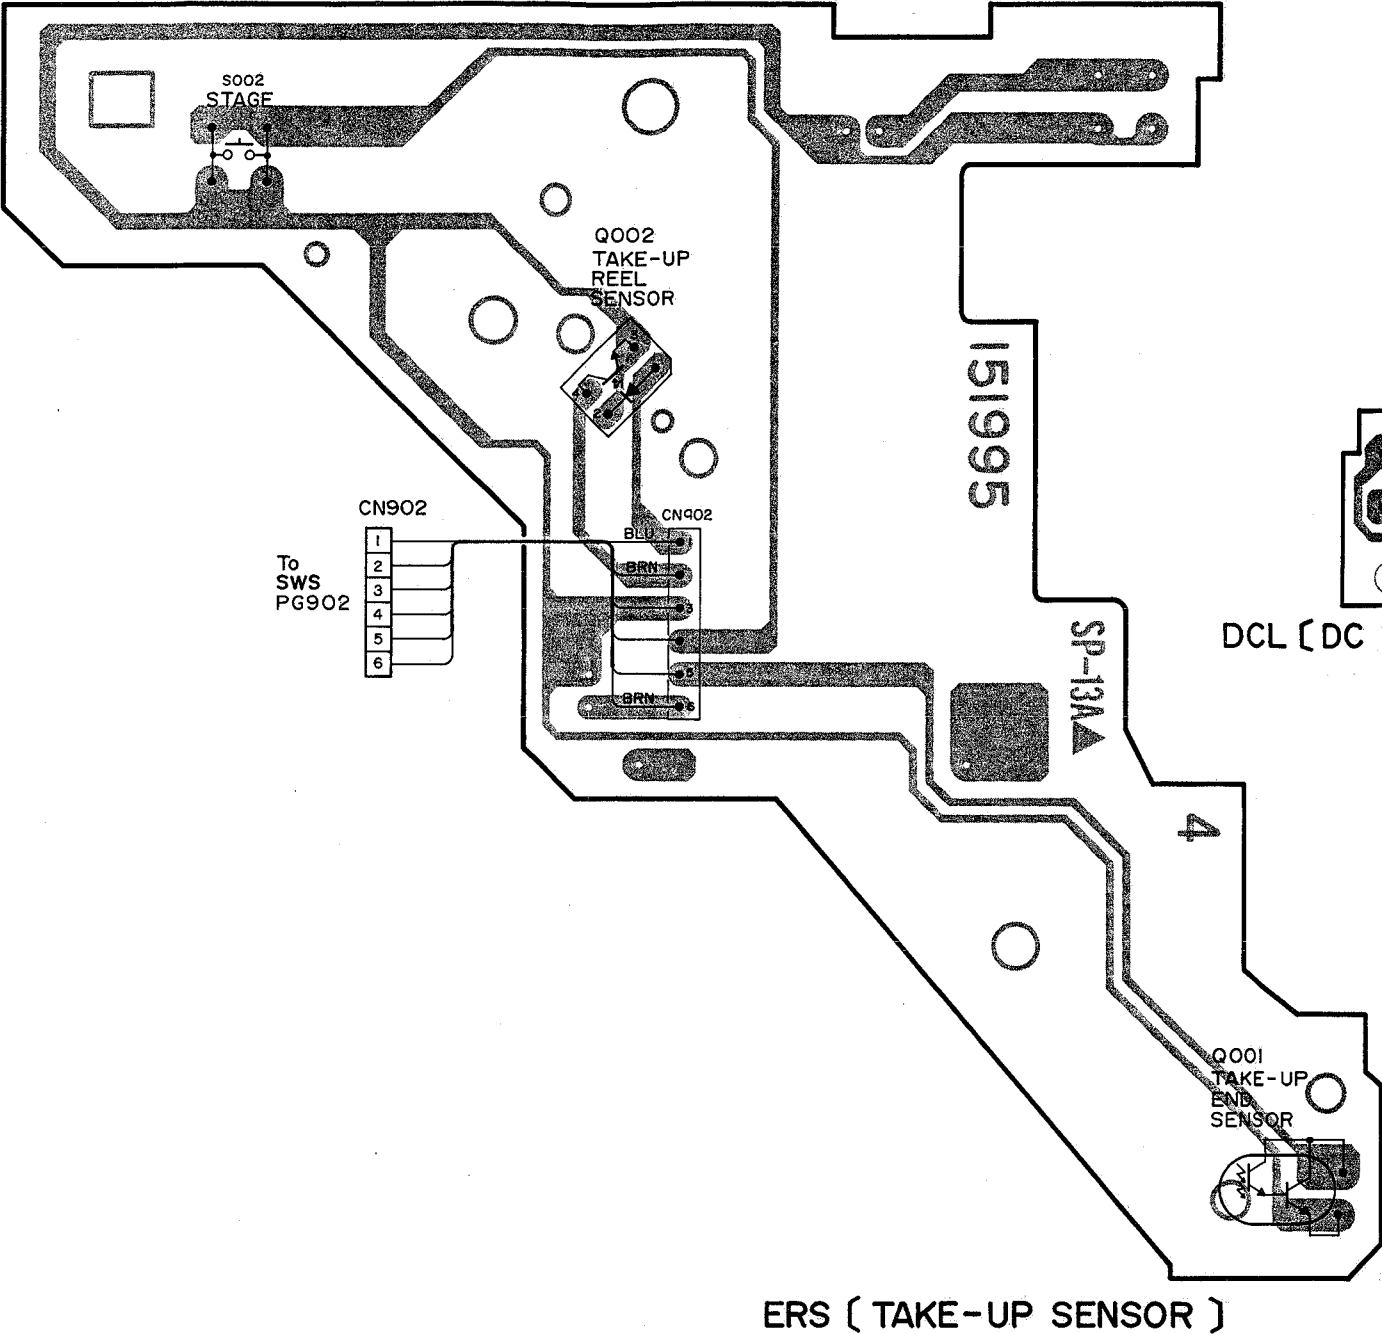

EXPLODED VIEWS CABINET SECTION

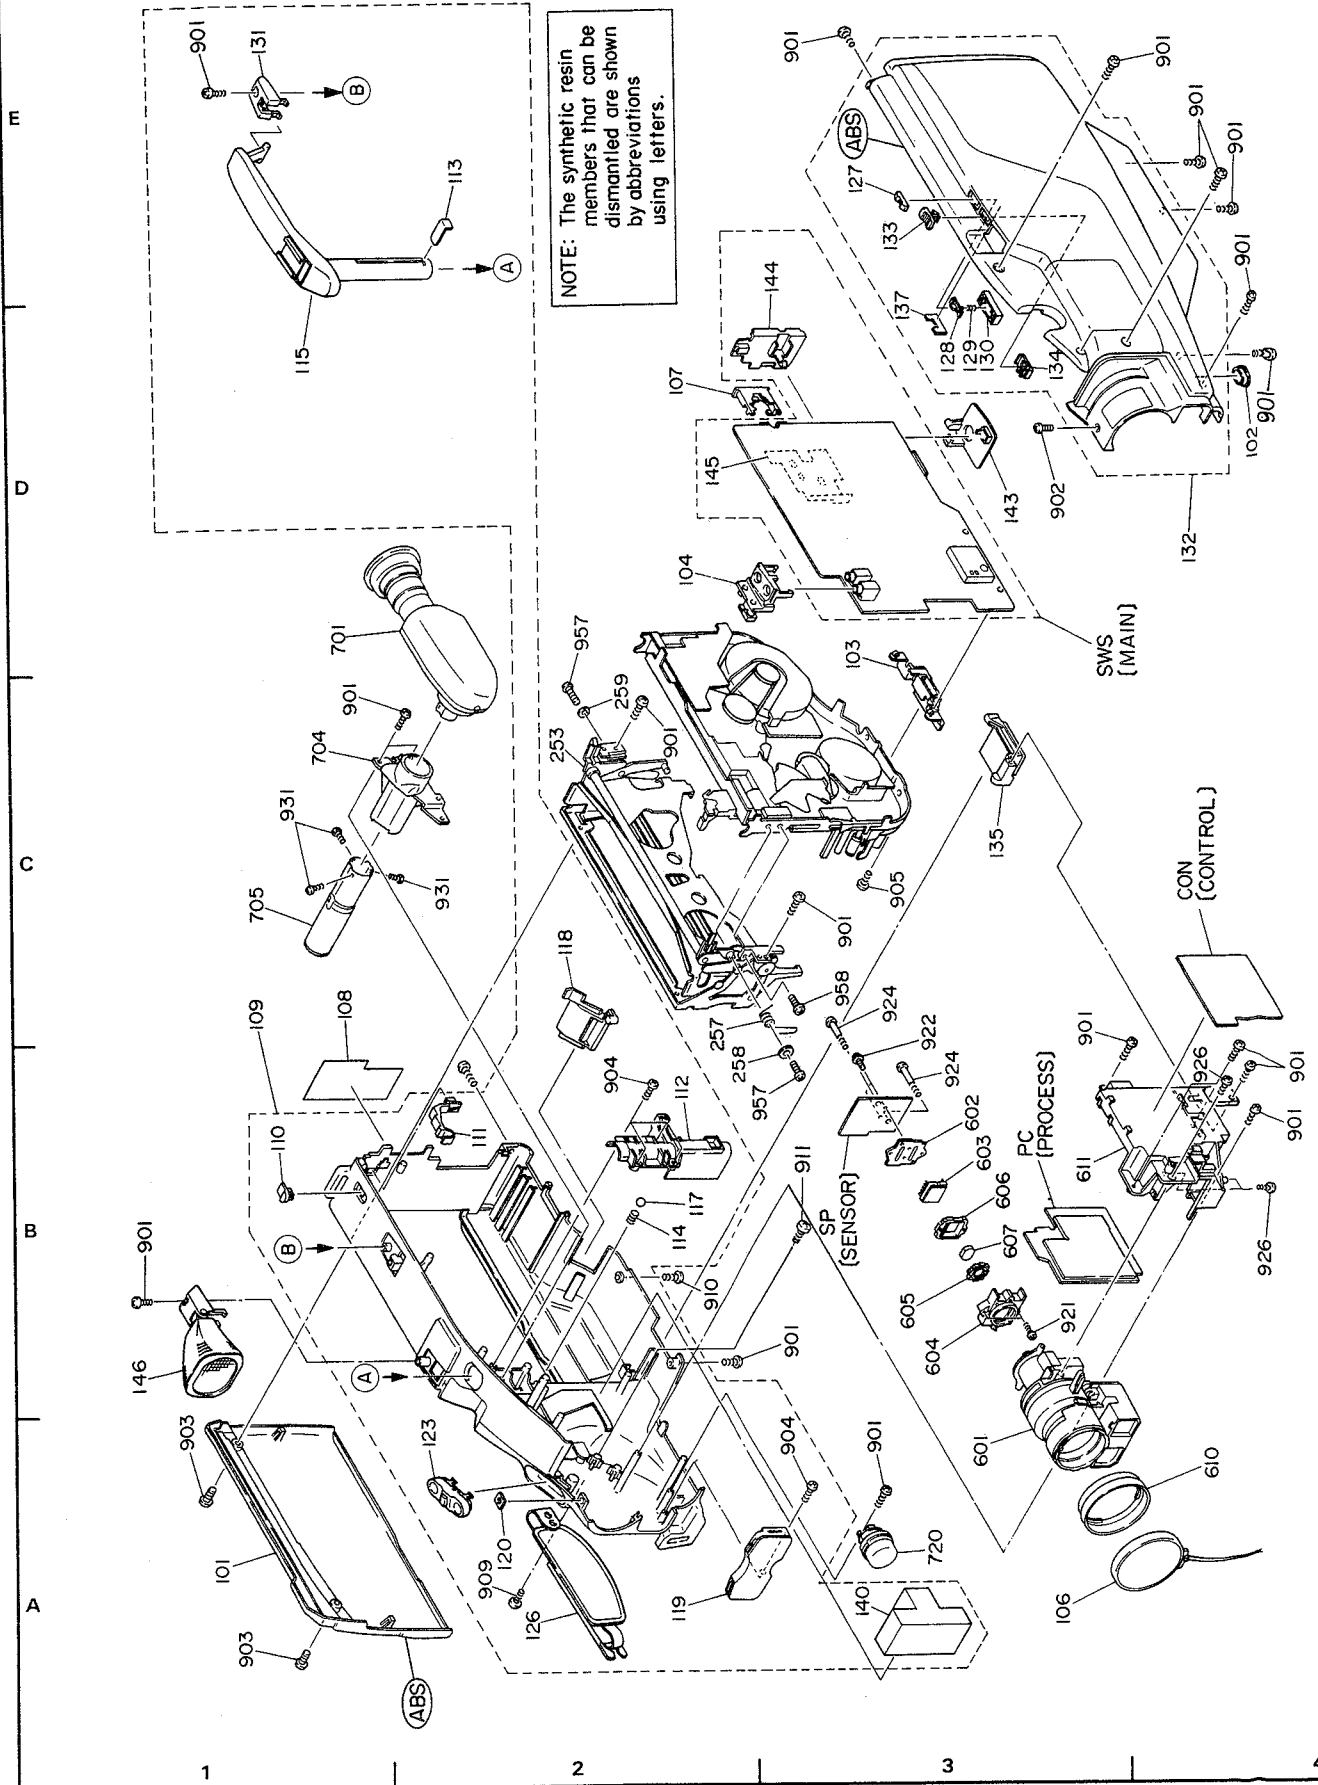

CHASSIS (UPPER) SECTION

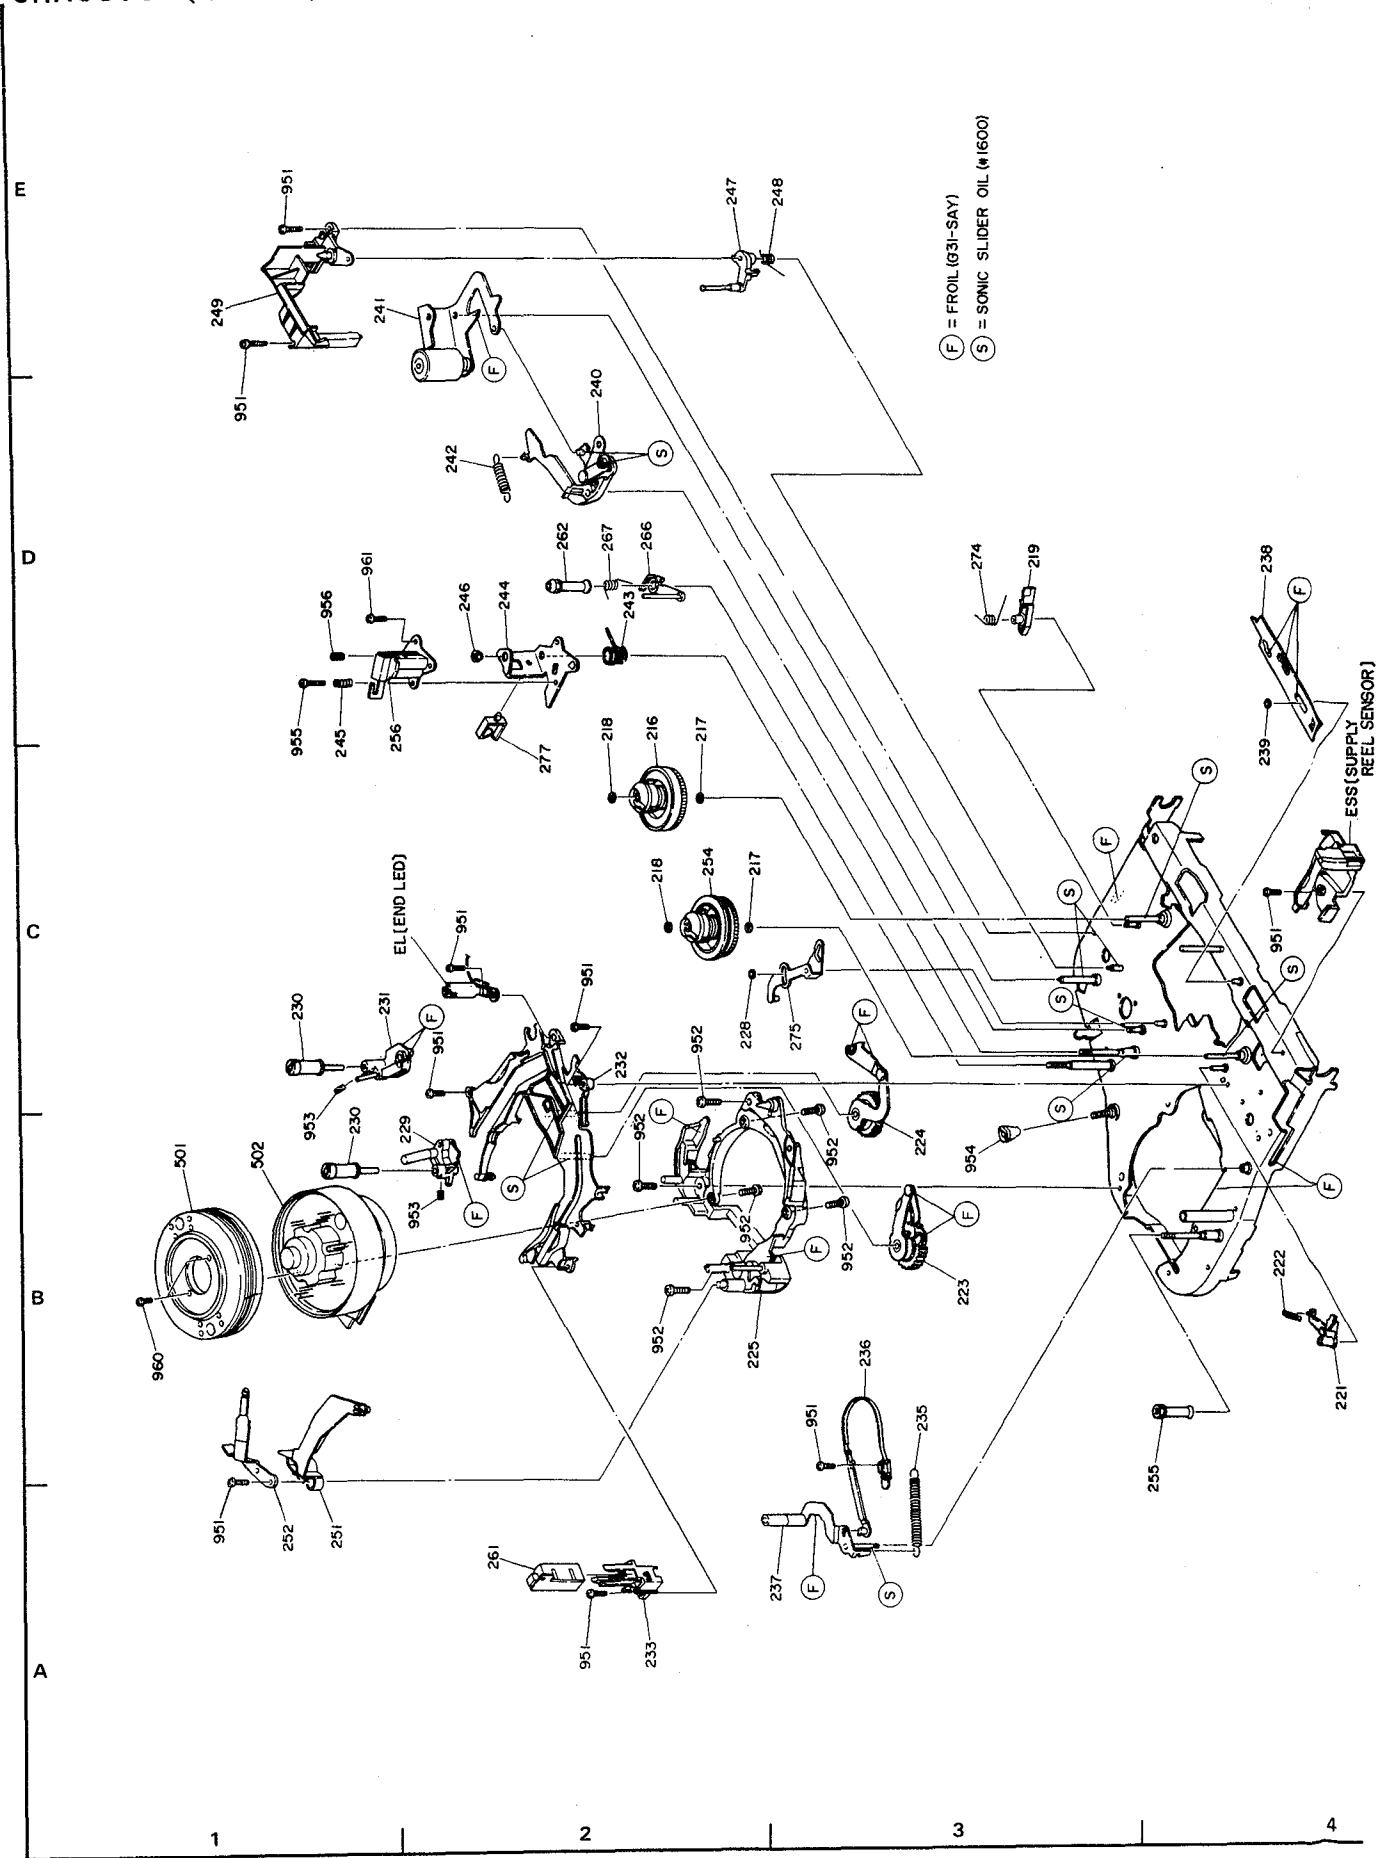


CHASSIS (LOWER) SECTION

LUBRICATION


Lubrication points are shown in the exploded view diagrams by marks (S), (F).

Lubricants shown in the diagram are as follows.


- (S) Sonic slider oil (#1600)
- (F) Froil (G31-SAY)

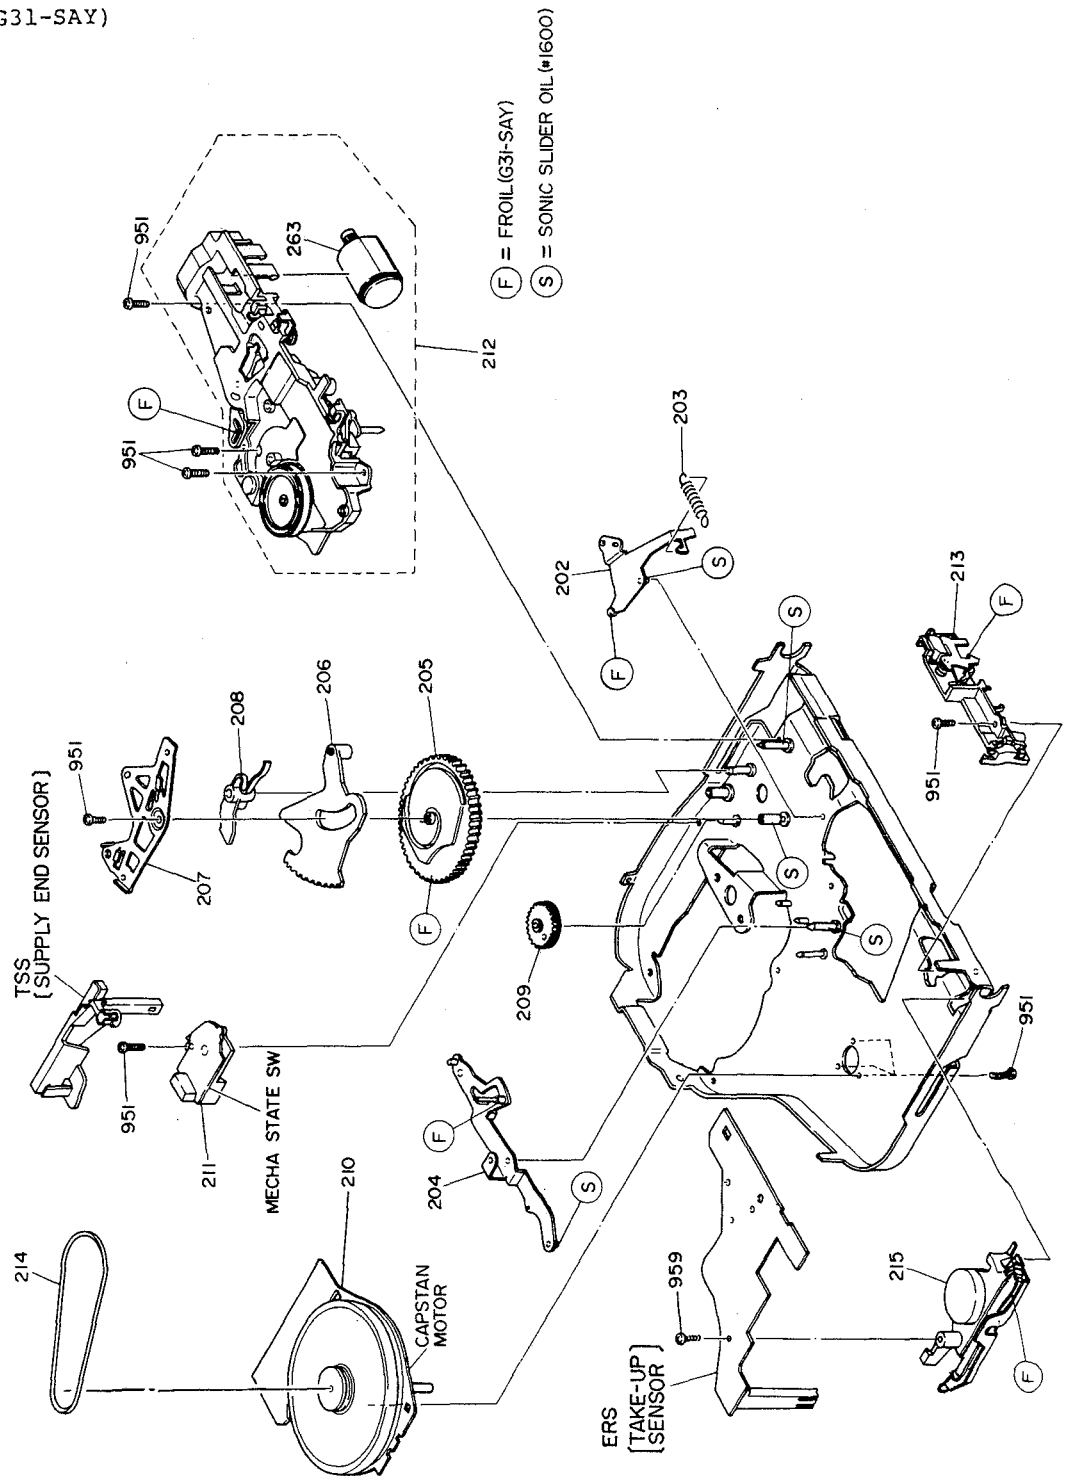

ELECTRONIC VIEWFINDER (EVF) SECTION

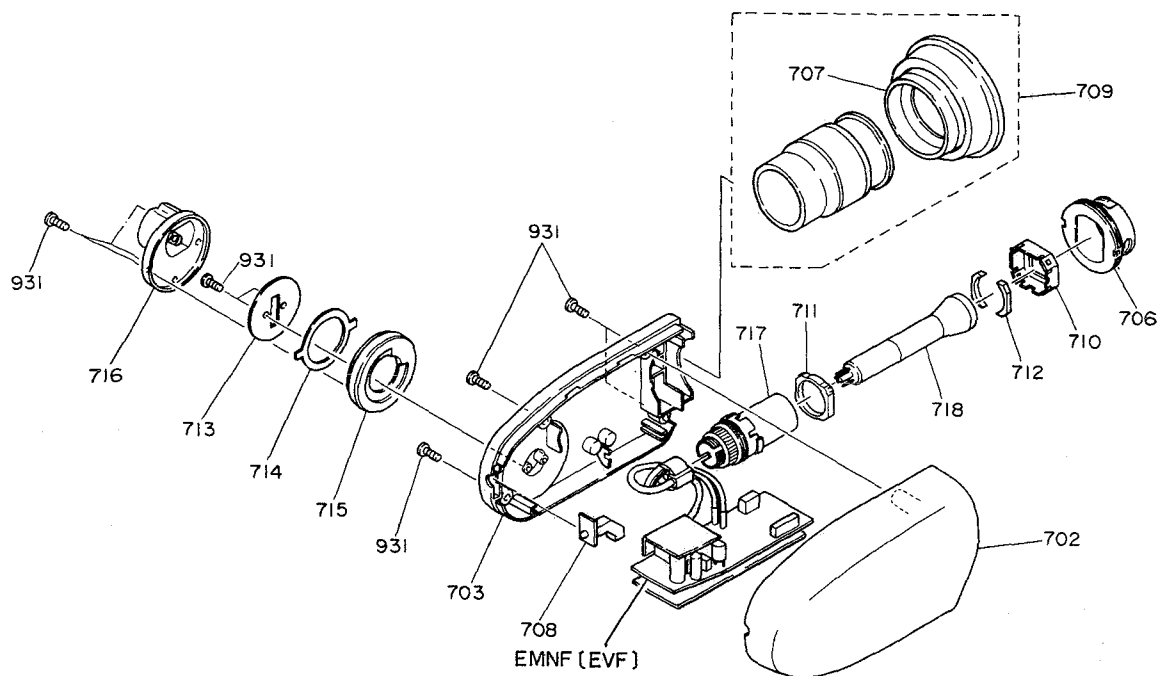

LENS SECTION

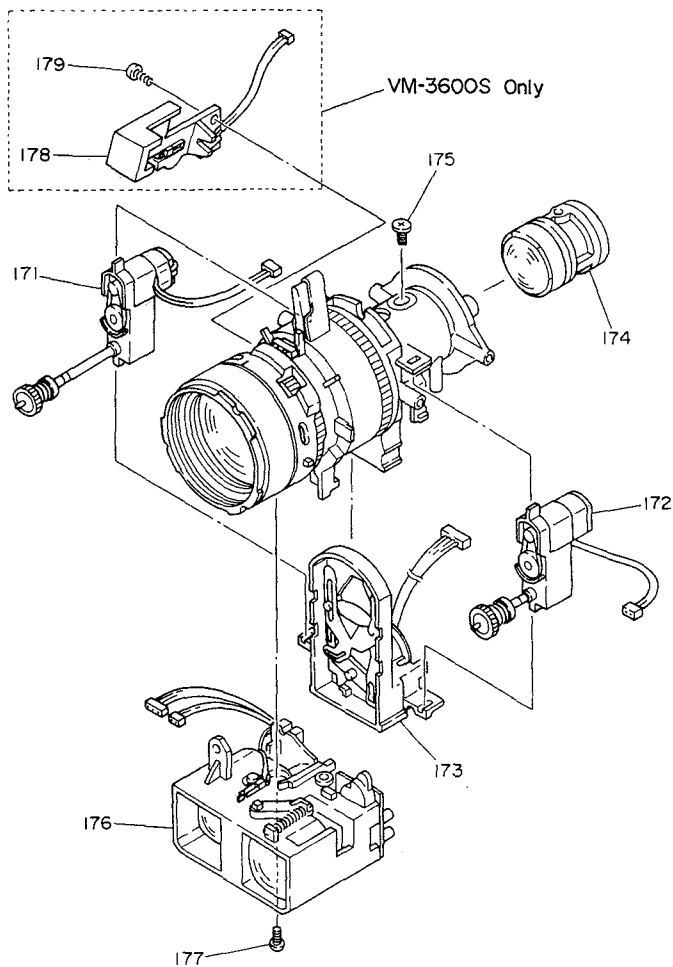

REPLACEMENT PARTS LIST

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
MECHANISM SECTION			219	6820551	BRAKE
101	4716064	LID, CASSETTE[2600S]	221	6806322	BRAKE, SUB
101	4716065	LID, CASSETTE[3600S]	222	6555814	SPRING
102	6598793	CAP, AF	223	7448756	GEAR, LOADING
103	6338461	HINGE, CBA	224	7448785	GEAR, LOADING
104	4715341	COVER, JACK	225	6916143	BASE, CYLINDER
106	4798252	CAP, LENS	229	6916343	BASE, GUIDE ROLLER(IN)
107	6812985	LID, BATTERY	230	6424743	ROLLER, GUIDE
109	4714996	CASE, SIDE(R)	231	6916364	BASE, GUIDE ROLLER(OUT)
110	6070401	KNOB, BATTERY	232	6805665	PLATE, GUIDE
111	6338641	LEVER, LOCK	233	6820292	BASE, HEAD
112	6338471	HOLDER, HANDLE	235	6555823	SPRING
113	4899682	LOCK, HANDLE	236	6820992	BAND, TENSION
114	6524112	SPRING	237	7472873	ARM
115	6336701	HANDLE ASSY	238	7448855	SLIDER
117	6500141	BALL	239	7778859	POLYSLIDER WASHER
118	6338661	PIECE, SHOULDER	240	7469943	LINK, PRESSURE ROLLER
119	4798641	FILTER, AF	241	7469901	ARM, PRESSURE ROLLER
120	7418781	NUT	242	6523243	SPRING
123	5604752	SWITCH	243	6551952	SPRING
126	4798905	STRAP, HAND	244	7448933	ARM, HEAD
127	4751471	BUTTON, POWER	245	6523252	SPRING
128	4751461	BUTTON, LOCK	246	7785673	NUT
129	6553902	SPRING	247	6911698	ARM
130	6186401	HOLDER	248	6551961	SPRING
131	4724272	HOLDER	249	6806255	PLATE
132	4715025	CASE, SIDE(L) [2600S]	251	6820572	GUIDE
132	4715026	CASE, SIDE(L) [3600S]	252	5793751	BRUSH
133	4751481	KNOB	253	4589221	STAGE
134	6186391	HOLDER	254	6894479	REEL, SUPPLY
135	6185353	FRAME, BOTTOM	255	4508237	GUIDE, TAPE
137	7676921	SPACER	256	5443491	HEAD, AUDIO CONTROL
140	4391473	CUSHION	257	6550942	SPRING
143	6338771	PANEL, AV	258	7770831	SCREW
144	4715311	TERMINAL, BATTERY	261	5423011	HEAD, FULL-ERATH
145	6812961	HOLDER, BATTERY	262	4508238	GUIDE
146	5763361	DC LIGHT	263	5579075	MOTOR, LOADING
171	6951521	MOTOR, AUTO FOCUS	266	6916126	ARM
172	6951522	MOTOR, POWER ZOOM	267	6552507	SPRING
173	6951523	BLOCK IRIS	274	6552493	SPRING
174	6951677	LENS, REAR	275	7469952	ARM, OPERATION
175	6951678	SCREW	277	6807081	CLAMP
176	6951679	BLOCK, AF	501	5436275	CYLINDER, UPPER
177	6954676	SCREW(1. 7X6)	502	5436372	CYLINDER, LOWER
178	6951528	SWITCH[3600S]	503	5792635	BRUSH, CYLINDER
179	6951529	SCREW (2X4. 5) [3600S]	601	6952121	LENS, ZOOM[3600S]
202	7469135	ARM, LOCK	601	6952122	LENS ZOOM ASSY[2600S]
203	6555792	SPRING	602	4899661	PLATE
204	7469922	ARM, CAM	603	5318491	IC MN3726FE
205	6440163	GEAR	604	6338441	COVER, SENSOR
206	6916112	GEAR, LOADING	605	6408031	RUBBER
207	7449128	GUIDE	606	6338451	GUIDE, SENSOR
208	6805682	ARM, OPERATION	607	5783281	FILTER
209	6440172	GEAR	610	4798241	HOOD, LENS
210	5579661	MOTOR, CAPSTAN	611	6338542	HOLDER, LENS
211	5610821	SWITCH	701	7054907	EVF ASSY[2600S]
212	6820587	LOADING BLOCK	701	7054908	EVF UNIT[3600S]
213	6806077	HOLDER	702	4715283	CASE, FRONT[2600S]
214	6356622	BELT	702	4715284	CASE, FRONT[3600S]
215	6806136	SLIDER	703	4715295	CASE, REAR[2600S]
216	6887719	TABLE, REEL	703	4715296	CASE, REAR[3600S]
217	7786623	POLYSLIDER WASHER	704	6338691	HOLDER, EVF
218	7778859	POLYSLIDER WASHER	705	4798795	NECK, EVF
			706	6810931	HOLDER, NECK
			707	6443301	CAP EYE

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
708	6338601	CLEAR	C0221	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
709	4711157	LENS	C0224	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
710	4721402	COVER	C0226	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
711	6815812	HOLDER, CRT	C0227	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
712	6594411	RUBBER	C0228	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
713	4899892	PLATE	C0230	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
714	4899902	PLATE	C0231	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
715	6338611	PIECE	C0232	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
716	6338622	PIECE	C0233	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
△ 717	5319051	CRT(M01KQM07WB)	C0240	0800245	ELECTROLYTIC 1UF 50V
718	5242112	DEFLECTION YOKE	C0241	0209892	CERAMIC CHIP 18PF+-5% 50V
720	5422661	MICROPHONE	C0242	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
901	8699308	SCREW (2.6X8) BLACK	C0245	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
902	8744104	SCREW (2X4)	C0250	0893027	CERAMIC CHIP 0.1UF+-10% 25V
903	7784785	SCREW	C0251	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
904	8691308	SCREW BT.2.6MMDX8MM	C0252	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
905	8652406	SCREW (PSW3X6)	C0253	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
909	8699108	SCREW (2X8)	C0255	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
910	7784373	SCREW	C0257	0209854	CERAMIC DISC 330PF+-5% 50V
911	7775901	SCREW	C0260	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
921	7775967	SCREW (2X7)	C0261	0800234	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V
922	7773841	SCREW (2X4)	C0263	0800244	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
924	8612114	SCREW (2X14)	C0264	0800253	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
926	8691106	SCREW (2X6)	C0265	0800248	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
931	7775946	SCREW (2X6)	C0266	0800248	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
951	8741106	SCREW (2X6)	C0267	0800246	ELECTROLYTIC 2.2UF 35V
952	8741408	SCREW (B3X8)	C0270	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
953	7782616	SCREW	C0271	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
954	6911101	SCREW	C0272	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
955	8741110	BIND SCREW-2MMDX 10MM	C0280	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
956	7782619	SCREW 2X5	C0290	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
957	8741109	SCREW	C0291	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
958	7784371	SCREW	C0293	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
959	8691106	SCREW (2X6)	C0295	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
960	7784131	SCREW (3X8)	C0296	0206504	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
961	8741104	SCREW (2X4)	C0300	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
963	7770802	SCREW	C0302	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
ACCESSORIES			C0304	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
801	4707168	OPERATING GUIDE	C0305	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
802	4133066	STRAP, SHOULDER	C0306	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
803	4136361	CASE CARRING	C0307	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
804	4133737	ADAPTOR, AC	C0310	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
805	5852571	CORD, DC-DC	C0311	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
806	5861552	CONNECTION CORD	C0312	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
807	4137261	PLUG	C0315	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
VTR SECTION			C0316	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0201	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V	C0317	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
C0202	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V	C0318	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0203	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V	C0322	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0205	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V	C0324	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0206	0209935	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V	C0326	0207521	ELECTROLYTIC 3.3UF 25V
C0207	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V	C0328	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0208	0209935	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V	C0331	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0209	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V	C0334	0800253	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0211	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C0335	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0214	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V	C0340	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0215	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V	C0341	0209931	CERAMIC CHIP 12PF+-5% 50V
C0216	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	C0342	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C0217	0800243	ELECTROLYTIC 0.33UF 50V	C0343	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V
C0218	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V	C0351	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0220	0209879	CERAMIC CHIP 9PF+-0.5% 50V	C0352	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V
			C0353	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
			C0354	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V
			C0356	0209847	CERAMIC CHIP 82PF+-10% 50V
			C0357	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C0359	0806157	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C0508	0254383	ELECTROLYTIC 120UF 16V
C0360	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V	C0509	0254383	ELECTROLYTIC 120UF 16V
C0362	0806157	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C0510	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C0363	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V	C0511	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V
C0365	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V	C0512	0254383	ELECTROLYTIC 120UF 16V
C0366	0206508	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V	C0513	0254383	ELECTROLYTIC 120UF 16V
C0367	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V	C0514	0254382	ELECTROLYTIC 56UF 16V
C0371	0806157	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C0515	0254383	ELECTROLYTIC 120UF 16V
C0373	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	C0516	0800225	ELECTROLYTIC 33UF 10V
C0375	0206505	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0517	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0381	0800245	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0518	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0382	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C0519	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0383	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C0571	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0387	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V	C0572	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0388	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V	C0573	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0390	0209904	CERAMIC DISC 560PF+-5% 50V	C0576	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0391	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V	C0577	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0396	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C0578	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0401	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C0579	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0402	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C0601	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0403	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C0602	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0404	0800231	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C0603	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0405	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C0604	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0406	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C0605	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0407	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0606	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C0408	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0607	0893058	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 16V
C0409	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C0609	0207525	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C0410	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C0610	0893025	CERAMIC CHIP 0.068UF+-10% 25V
C0411	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C0612	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0412	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0614	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0413	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0615	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C0414	0800227	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C0616	0207523	ELECTROLYTIC 0.22UF 50V
C0415	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0617	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0416	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C0618	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0417	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C0619	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C0418	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C0620	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C0419	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C0621	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V
C0420	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C0622	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V
C0421	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V	C0623	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
C0451	0893072	CERAMIC CHIP 0.47UF+80-20% 25V	C0624	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0452	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V	C0625	0880011	POLYESTER FILM 0.015UF+-10% 50V
C0453	0893036	CERAMIC CHIP 0.0027UF+-10% 50V	C0627	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0454	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V	C0628	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0455	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V	C0630	0893004	CERAMIC CHIP 0.047UF+-10% 16V
C0456	0893033	CERAMIC CHIP 1500PF+-10% 50V	C0901	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C0457	0893048	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 50V	C0902	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C0458	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V	C0904	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C0459	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V	C0906	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0460	0893051	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 50V	C0910	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
C0461	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V	C0911	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0462	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V	C0912	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0463	0893051	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 50V	C0913	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0464	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V	C0914	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0468	0893051	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 50V	C0915	0893002	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 16V
C0471	0893036	CERAMIC CHIP 0.0027UF+-10% 50V	C0916	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C0472	0209906	CERAMIC DISC 820PF+-5% 50V	C0918	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C0481	0204279	POLYPROPYLENE 0.022UF+-5% 10V	C0919	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V
C0482	0204271	POLYESTER FILM 8200PF+-5% 100V	C0920	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
C0501	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C0921	0209938	CERAMIC CHIP 47PF+-5% 50V
C0502	0254383	ELECTROLYTIC 120UF 16V	C0923	0209942	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
C0503	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C0924	0209935	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V
C0504	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V	C0925	0209932	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
C0505	0800236	ELECTROLYTIC 22UF 50V	C0926	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0506	0254382	ELECTROLYTIC 56UF 16V	C0927	0893031	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 50V
C0507	0254382	ELECTROLYTIC 56UF 16V	C0928	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C0929	0893014	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 25V	R0291	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
C0930	0893014	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 25V	R0292	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
C0931	0893058	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 16V	R0293	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
C0936	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R0295	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
C0937	0893072	CERAMIC CHIP 0.47UF+80-20% 25V	R0296	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0201	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0301	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R0202	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R0302	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R0203	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R0305	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0204	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0306	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R0205	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W	R0308	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0206	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W	R0309	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0207	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R0310	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0208	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W	R0311	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0209	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W	R0312	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0213	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0315	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0214	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0316	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0215	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W	R0317	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0216	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W	R0318	0103857	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0217	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W	R0320	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R0218	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R0321	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0219	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W	R0322	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0220	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W	R0323	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0221	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	R0324	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0223	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0325	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R0224	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0326	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0225	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0327	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R0228	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W	R0328	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0229	0103816	CHIP RESISTOR 5.6OHM+-10% 0.1W	R0330	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0230	0103816	CHIP RESISTOR 5.6OHM+-10% 0.1W	R0340	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0240	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0341	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R0241	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	R0342	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0242	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R0351	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R0243	0103834	CHIP RESISTOR 180OHM+-5% 0.1W	R0352	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0244	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R0361	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R0250	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W	R0362	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R0251	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0371	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W
R0252	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0372	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
R0253	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0373	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
R0255	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W	R0376	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0256	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R0377	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0257	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0380	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0258	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R0381	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0259	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W	R0382	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0261	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W	R0383	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0264	0103816	CHIP RESISTOR 5.6OHM+-10% 0.1W	R0384	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0265	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0385	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R0266	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W	R0386	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R0268	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W	R0388	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R0269	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0389	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R0270	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0392	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R0271	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0393	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R0272	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0394	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0273	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	R0395	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W
R0274	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	R0398	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R0275	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R0399	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R0276	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W	R0401	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W
R0277	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	R0402	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R0278	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	R0403	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0279	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R0404	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0280	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W	R0405	0103874	CHIP RESISTOR 390KOHM+-5% 0.1W
R0281	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W	R0407	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0282	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0408	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0283	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R0409	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0286	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0410	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R0287	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0411	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
R0412	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W	R0578	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0413	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0579	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0415	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0580	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0416	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W	R0581	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0417	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	R0582	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0418	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W	R0583	0103812	CHIP RESISTOR 2.7OHM+-10% 0.1W
R0421	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0584	0103812	CHIP RESISTOR 2.7OHM+-10% 0.1W
R0422	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0585	0103812	CHIP RESISTOR 2.7OHM+-10% 0.1W
R0423	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W	R0586	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0424	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W	R0587	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0425	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R0588	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0426	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0590	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0427	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0591	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0428	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0601	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R0429	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0602	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R0430	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W	R0603	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R0431	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0604	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0432	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R0605	0101881	CARBON FILM 0.5 OHM+-5% 1/4W
R0433	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W	R0606	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0434	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	R0607	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R0435	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	R0608	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R0436	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W	R0609	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R0437	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W	R0610	0103878	CHIP RESISTOR 820KOHM+-5% 0.1W
R0438	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0611	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R0439	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0612	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0440	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	R0613	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R0441	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W	R0616	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R0442	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0617	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0443	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0618	0103872	CHIP RESISTOR 270KOHM+-5% 0.1W
R0444	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0619	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0445	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0620	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
R0446	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0621	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0447	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0622	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R0448	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W	R0623	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0449	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R0624	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0454	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W	R0625	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W
R0455	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0626	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R0459	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W	R0628	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0460	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0629	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W
R0461	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0632	0103838	CHIP RESISTOR 390OHM+-5% 0.1W
R0462	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	R0633	0103838	CHIP RESISTOR 390OHM+-5% 0.1W
R0501	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0634	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0502	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W	R0635	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0503	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W	R0636	0103877	CHIP RESISTOR 680KOHM+-5% 0.1W
R0504	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W	R0637	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0505	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W	R0638	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R0506	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R0639	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0507	0103871	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 0.1W	R0645	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0508	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	R0665	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0509	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R0901	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R0510	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R0902	0104111	METAL FILM 10KOHM+-1% 1/10W
R0511	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W	R0903	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0513	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W	R0904	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0514	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W	R0905	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
R0515	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W	R0906	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0516	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R0907	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R0517	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R0909	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0518	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W	R0910	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R0519	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W	R0911	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R0571	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0912	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R0573	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R0913	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0574	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R0914	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R0575	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	R0917	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R0576	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	R0918	0104111	METAL FILM 10KOHM+-1% 1/10W
R0577	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	R0919	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
R0920	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	RT0202	5040105	SEMI VARIABLE 2.2KOHM
R0921	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W	RT0203	5040104	SEMI VARIABLE 1KOHM
R0922	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W	RT0601	5040112	CHIP RESISTOR 220KOHM+-25% 50V
R0923	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	D0202	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0924	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	D0203	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0925	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	D0204	5328302	DIODE MA151WA (MN)
R0926	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	D0205	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0927	0104111	METAL FILM 10KOHM+-1% 1/10W	D0206	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0928	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	D0207	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0929	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	D0210	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0932	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	D0211	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0933	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	D0212	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0934	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	D0213	5328303	DIODE MA152WK (MU)
R0935	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	D0401	5337411	DIODE HSM2838C
R0936	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	D0402	5337411	DIODE HSM2838C
R0937	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	D0403	5337411	DIODE HSM2838C
R0940	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	D0405	5328302	DIODE MA152WA (MO)
R0941	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	D0406	5328302	DIODE MA152WA (MO)
R0944	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	D0407	5337411	DIODE HSM2838C
R0945	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	D0408	5337411	DIODE HSM2838C
R0946	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	D0501	5337411	DIODE HSM2838C
R0947	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	D0502	5337371	DIODE SB07-03C
R0948	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	D0503	5337371	DIODE SB07-03C
R0949	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	D0504	5337411	DIODE HSM2838C
R0950	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	D0506	5328302	DIODE MA152WA (MO)
R0951	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	D0510	5337391	DIODE D1FS4
R0954	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	D0901	5337391	DIODE D1FS4
R0955	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W	D0902	5328321	DIODE MA151TK (MH)
R0956	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	D0903	5328302	DIODE MA151WA (MN)
R0957	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	D0904	5328302	DIODE MA151WA (MN)
R0958	0103838	CHIP RESISTOR 390OHM+-5% 0.1W	D0905	5328302	DIODE MA151WA (MN)
R0959	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	D0909	5328302	DIODE MA151WA (MN)
R0960	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W	IC0201	1352311	IC HA118041
R0961	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	IC0202	1373891	MODULE HT7407
R0962	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W	IC0203	1365111	IC MSM7403MS-K
R0963	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W	IC0204	1351072	IC NJM2228M
R0964	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	IC0205	1373911	MODULE HN7429
R0965	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	IC0206	1350802	IC MM1002
R0969	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	IC0207	1350411	IC NJM2235M
R0970	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	IC0208	1352251	IC MM1031XMR
R0971	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	IC0401	1350282	IC XRA7757BK
R0972	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W	IC0501	1374123	MODULE HT7333B
R0973	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	IC0601	1351612	IC HD49741A
R0974	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	IC0602	1360072	IC XRA6459P1
R0975	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	IC0901	1366002	IC HD404439A56H
R0976	0103838	RESISTOR CHIP 390OHM+-5% 0.1W	IC0902	1352582	IC S-84206F
R0977	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	IC0903	1352028	IC UPD6451AGT-811
R0978	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	IC0906	1352771	IC TA8409F
R0979	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	Q0201	5326201	TRANSISTOR FMG2
R0980	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	Q0202	5326101	TRANSISTOR FMW1
R0981	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	Q0204	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
R0982	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	Q0205	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
R0983	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	Q0206	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)
R0984	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	Q0208	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
R0985	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	Q0209	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)
R0986	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	Q0211	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
R0990	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	Q0213	5326703	TRANSISTOR 1M21
R0992	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	Q0216	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
R0993	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	Q0217	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
R0994	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	Q0218	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)
R0995	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	Q0219	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)
R0996	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	Q0220	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
R0997	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	Q0221	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
R0998	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	Q0222	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)
RT0201	5040104	SEMI VARIABLE 1KOHM	Q0225	5326101	TRANSISTOR FMW1

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
Q0226	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	L0204	0770104	COIL, CHOKE 56UH+-5%
Q0227	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	L0205	0770094	COIL, CHOKE 10UH+-5%
Q0228	5326206	TRANSISTOR FMC2	L0206	0770108	COIL, CHOKE 120UH+-5%
Q0230	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	L0207	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
Q0232	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0208	0770101	COIL, CHOKE 33UH
Q0233	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	L0209	0770099	COIL, CHOKE 27UH+-5%
Q0234	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	L0210	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
Q0235	5326101	TRANSISTOR FMW1	L0211	0770098	COIL, CHOKE 22UH+-5%
Q0236	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0217	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
Q0237	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0220	0770112	COIL, CHOKE 220UH+-5%
Q0238	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	L0223	0770111	COIL, CHOKE 180UH+-5%
Q0240	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0226	0773004	COIL 100UH
Q0243	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	L0227	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
Q0244	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0228	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
Q0248	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	L0231	0770101	COIL, CHOKE 33UH
Q0249	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	L0234	0773004	COIL 100UH
Q0250	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	L0235	0773094	COIL, CHOKE 100UH+-10%
Q0403	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0236	0773004	COIL 100UH
Q0404	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0238	0770112	COIL, CHOKE 220UH+-5%
Q0405	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0401	0770112	COIL, CHOKE 220UH+-5%
Q0406	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0402	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%
Q0408	5326691	TRANSISTOR FMW3	L0403	0770116	COIL, CHOKE 470UH+-5%
Q0409	5328792	TRANSISTOR DTA124K (15)	L0405	0773001	COIL, CHOKE 10UH+-10%
Q0410	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0451	5159111	COIL, CHOKE 5600UH
Q0411	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	L0501	0773002	COIL 22UH
Q0412	5328351	TRANSISTOR 2SD602 (R)	L0502	5121382	COIL 100UH
Q0413	5328351	TRANSISTOR 2SD602 (R)	L0503	0773002	COIL 22UH
Q0501	5326513	TRANSISTOR 2SB1188 (R)	L0504	5121383	COIL, CHOKE 47UH
Q0502	5326693	TRANSISTOR FMY3	L0505	0773003	COIL 47UH
Q0503	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	L0506	0773003	COIL 47UH
Q0504	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	L0507	5121382	COIL 100UH
Q0505	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	L0508	0773003	COIL 47UH
Q0506	1308011	TRANSISTOR MPL1	L0509	5121382	COIL 100UH
Q0507	1308011	TRANSISTOR MPL1	L0510	5121382	COIL 100UH
Q0508	5326513	TRANSISTOR 2SB1188 (R)	L0511	5121383	COIL CHOKE 47UH
Q0509	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	L0512	0773002	COIL 22UH
Q0510	5326552	TRANSISTOR 2SB1184	L0901	0770098	COIL, CHOKE 22UH+-5%
Q0511	5326206	TRANSISTOR FMC2	L0902	0770101	COIL, CHOKE 33UH
Q0513	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	LD0901	5382211	DIODE LNT251CAL-23
Q0514	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T	X0201	5784461	OSC BLOCK
Q0515	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	CN402	5842972	MINI CONNECTOR
Q0571	5326513	TRANSISTOR 2SB1188 (R)	CN403	5846345	MINI CONNECTOR
Q0572	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	CN902	5842774	MINI CONNECTOR
Q0573	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	CN903	5842853	MINI CONNECTOR
Q0574	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	CP0201	5172211	LC FILTER
Q0575	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	CP0202	5172321	FILTER
Q0576	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	CP0203	5172342	FILTER
Q0901	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	CP0204	5172342	FILTER
Q0902	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	CP0205	5172342	FILTER
Q0903	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	F0901	5721952	FUSE 2A
Q0906	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	F0902	5721952	FUSE 2A
Q0908	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	JK0201	5694721	SOCKET
Q0912	5328791	TRANSISTOR DTC124K (25)	JK0401	5673911	JACK
Q0913	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	JK0402	5673911	JACK
Q0915	5328193	TRANSISTOR 2SC2462D (LC/LD)	JK0901	5693501	JACK, DC
ZD0501	5337011	DIODE MA3075L	PG0201	1830231	SOCKET
ZD0901	5337012	DIODE MA3056M	PG0401	5668942	MINI PLUG
T0401	5261422	TRANSFORMER, BIAS	PG0402	5666146	MINI PLUG
T0402	5261482	COIL, BIAS	PG0403	5666561	MINI PLUG
T0501	5261542	TRANSFORMER	PG0501	5661687	MINI PLUG
CX0901	5778241	CRYSTAL	PG0601	5666921	MINI PLUG
CX0902	1930031	CRYSTAL	PG0602	5666619	MINI PLUG
L0201	0770096	COIL, CHOKE 15UH+-5%	PG0603	5666147	PLUG
L0202	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%	PG0901	5668891	MINI PLUG
L0203	0770107	COIL, CHOKE 100UH+-5%	PG0902	5666565	MINI PLUG


SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
PG0903	5666563	MINI PLUG	C1030	0806156	ELECTROLYTIC 22UF 4V
PG0905	5666143	MINI PLUG	C1031	0893117	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
PG0908	5661691	MINI PLUG	C1032	0209940	CERAMIC CHIP 68PF+-5% 50V
PG0909	5666561	MINI PLUG	C1033	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
PG0911	5666606	MINI PLUG	C1034	0893079	CERAMIC DISC 0.01UF+80-20% 50V
PG0912	5666198	MINI PLUG	C1037	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
PG1701	5661673	MINI PLUG	C1101	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
S0401	5621941	SWITCH	C1102	0806163	ELECTROLYTIC 33UF 10V
S0402	5621731	SWITCH	C1103	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
S0901	5621701	SWITCH	C1104	0893151	CERAMIC CHIP 15PF+-5% 50V
S0902	5634884	SWITCH	C1105	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S0904	5634884	SWITCH	C1106	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S0905	5634884	SWITCH	C1108	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
S0906	5634884	SWITCH	C1109	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
S0907	5634884	SWITCH	C1110	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S0908	5634884	SWITCH	C1111	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S0910	5634884	SWITCH	C1112	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S0911	5634884	SWITCH	C1113	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
S0912	5634884	SWITCH	C1115	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
S0913	5634884	SWITCH	C1116	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
S1701	5636151	SWITCH	C1117	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S1702	5634884	SWITCH	C1118	0893122	CERAMIC CHIP 47PF+-5% 50V
S1703	5634884	SWITCH	C1119	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
S1704	5634884	SWITCH	C1122	0893149	CERAMIC CHIP 12PF+-5% 50V
S1705	5634884	SWITCH	C1123	0806174	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
S1706	5634884	SWITCH	C1124	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
S1707	5634884	SWITCH	C1125	0893156	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
S1709	5634884	SWITCH	C1126	0893156	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
S1710	5636151	SWITCH	C1127	0893152	CERAMIC CHIP 18PF+-5% 50V
S1711	5634884	SWITCH	C1128	0893242	CERAMIC CHIP 0.022UF+80-20% 50V
S1712	5634884	SWITCH	C1130	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S1713	5636151	SWITCH	C1131	0206596	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V
S1714	5634884	SWITCH	C1132	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
S1715	5621631	SWITCH	C1133	0893211	CERAMIC CHIP 1500PF+-10% 50V
			C1134	0893107	CERAMIC CHIP 5PF+-0.25% 50V
CAMERA SECTION			C1135	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V
C1001	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V	C1136	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1003	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V	C1139	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1004	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V	C1140	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1005	0893065	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V	C1141	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1006	0893223	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 16V	C1142	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1007	0893067	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V	C1143	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1008	0893232	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V	C1144	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C1009	0806158	ELECTROLYTIC 22UF 16V	C1146	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1010	0206596	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V	C1148	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1011	0806001	ELECTROLYTIC 0.1UF 35V	C1149	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1012	0893193	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 25V	C1150	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1013	0893073	CERAMIC CHIP 1000PF+80-20% 50V	C1151	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1014	0893057	CERAMIC CHIP 0.47UF+80-20% 16V	C1152	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1015	0893057	CERAMIC CHIP 0.22UF+80-20% 16V	C1156	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1016	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	C1158	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C1017	0806004	ELECTROLYTIC 0.33UF 35V	C1159	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1018	0893156	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V	C1160	0806024	ELECTROLYTIC 3.3UF 6.3V
C1019	0806004	ELECTROLYTIC 0.33UF 35V	C1161	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1020	0893073	CERAMIC CHIP 1000PF+80-20% 50V	C1162	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V
C1021	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	C1163	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V[3600S]
C1022	0806163	ELECTROLYTIC 33UF 10V	C1164	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1023	0893079	CERAMIC DISC 0.01UF+80-20% 50V	C1165	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S]
C1024	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	C1166	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S]
C1025	0893055	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	C1167	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S]
C1026	0893079	CERAMIC DISC 0.01UF+80-20% 50V	C1168	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V[3600S]
C1027	0893232	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V	C1169	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V
C1028	0806151	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V	C1170	0893154	CERAMIC CHIP 27PF+-5% 50V
C1029	0806163	ELECTROLYTIC 33UF 10V	C1171	0806168	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
			C1172	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C1173	0206595	ELECTROLYTIC, CHIP 180UF 10V	R1142	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1175	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V	R1143	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1176	0806153	ELECTROLYTIC 10UF 16V	R1144	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1177	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1145	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1178	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V	R1146	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1179	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1147	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1180	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1148	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1181	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V	R1151	0790032	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 1/16W
C1182	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1152	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1183	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1153	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C1184	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V	R1154	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
C1185	0806158	ELECTROLYTIC 22UF 16V	R1155	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W
C1186	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1159	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
C1188	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V	R1160	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
C1189	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V	R1161	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
C1190	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V	R1162	0790028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W
C1192	0893125	CERAMIC CHIP 82PF+-5% 50V	R1163	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
C1194	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1164	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
C1195	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1165	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W [3600S]
C1196	0893225	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 16V	R1166	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W [3600S]
C1197	0893239	CERAMIC CHIP 0.01UF+80-20% 50V	R1167	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W [3600S]
CT1101	5058577	TRIMMER	R1168	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W [3600S]
CT1102	5058651	TRIMMER	R1172	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W
CT1103	5058576	CAPACTOR TRIMMER	R1173	0104581	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/32W
R1001	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	R1175	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1002	0790024	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 1/16W	R1182	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W
R1003	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W	R1183	0790061	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 1/16W
R1004	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W	R1184	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1005	0790045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W	R1185	0790033	CHIP RESISTOR 470 OHM+-5% 1/16W
R1006	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R1186	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R1008	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W	R1187	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R1009	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W	R1193	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W [3600S]
R1010	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R1199	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W [3600S]
R1011	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R1200	0790015	CHIP RESISTOR 22 OHM+-5% 1/16W
R1012	0790059	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W	R1201	0790069	CHIP RESISTOR 270KOHM+-5% 1/16W
R1013	0790054	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 1/16W	R1202	0790054	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 1/16W
R1014	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W	R1205	0103821	CHIP RESISTOR 15 OHM+-5% 0.1W
R1015	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W	R1206	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1016	0103834	CHIP RESISTOR 1800HM+-5% 0.1W	R1207	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R1017	0790026	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 1/16W	R1208	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1020	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W	R1209	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1101	0790019	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 1/16W	R1210	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1102	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W	R1211	0790043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W
R1103	0790059	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W	R1213	0790036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W
R1104	0790046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W	R1214	0790029	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 1/16W
R1105	0790055	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 1/16W	R1215	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1106	0790053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W	R1216	0790043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W
R1109	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W	R1219	0104581	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/32W
R1110	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W	R1220	0790046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W
R1111	0104594	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/32W	R1221	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R1114	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W	R1222	0790058	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 1/16W
R1116	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W	R1223	0790058	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 1/16W
R1117	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W	R1224	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W
R1118	0790043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W	R1225	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1119	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W	R1226	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1120	0790067	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 1/16W	R1228	0790028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W
R1123	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W	R1229	0790042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
R1124	0790026	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 1/16W	R1230	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1125	0790022	CHIP RESISTOR 68 OHM+-5% 1/16W	R1231	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
R1128	0790032	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 1/16W	R1232	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1135	0790026	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 1/16W	R1233	0790051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W
R1137	0790029	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 1/16W	R1234	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1139	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W	R1235	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1140	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W	R1239	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W
R1141	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W	R1240	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
R1241	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W	Q1002	5326461	TRANSISTOR XN4501
R1242	0790034	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 1/16W	Q1003	1323331	TRANSISTOR 2SA1806R
R1243	0790034	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 1/16W	Q1004	1323341	TRANSISTOR 2SC4691Y
R1246	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W	Q1005	1323341	TRANSISTOR 2SC4691Y
R1247	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W	Q1006	1323331	TRANSISTOR 2SA1806R
R1248	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W	Q1101	5326461	TRANSISTOR XN4501
R1249	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W	Q1102	1323271	TRANSISTOR DTC144EE[3600S]
R1250	0103834	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 0.1W	Q1103	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
R1251	0103834	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 0.1W	Q1104	5326703	TRANSISTOR IMZ1
R1253	0103824	CHIP RESISTOR 27 OHM+-5% 0.1W	Q1105	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
R1254	0103824	CHIP RESISTOR 27 OHM+-5% 0.1W	Q1106	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
R1255	0790035	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 1/16W	Q1107	5326703	TRANSISTOR IMZ1
R1256	0790073	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 1/16W	Q1108	1323271	TRANSISTOR XDC144EK
R1257	0790065	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 1/16W	Q1109	5326101	TRANSISTOR FMW1
R1258	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W	Q1110	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
R1259	0790065	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 1/16W	Q1111	1323321	TRANSISTOR 2SD2216
R1260	0790073	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 1/16W	Q1112	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
R1261	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W	Q1113	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
R1262	0790052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W	Q1114	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
R1263	0790049	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 1/16W	Q1115	5328345	TRANSISTOR 2SC2618
R1264	0790037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W	Q1116	5326502	TRANSISTOR 2SD1766 (R)
R1265	0790036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W	L1001	0773004	COIL 100UH
R1266	0790031	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 1/16W	L1002	0773004	COIL 100UH
R1267	0790062	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 1/16W	L1003	0773001	CHOCE COIL 10UH+-10%
R1268	0790062	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 1/16W	L1101	0773002	COIL 22UH
R1269	0790044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W	L1102	0773002	COIL 22UH
R1271	0790045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W	L1103	0773002	COIL 22UH
R1272	0790077	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 1/16W	L1106	0773003	COIL 47UH
R1273	0790036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W	L1108	0773095	COIL 150UH
R1278	0790053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W	L1109	0773002	COIL 22UH
R1279	0790053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W	L1110	0773003	COIL 47UH
R1280	0790024	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 1/16W	X1101	5778851	CRYSTAL
R1281	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W	X1102	5778792	CRYSTAL
R1282	0790058	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 1/16W	X1103	5778651	CRYSTAL
R1283	0790063	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 1/16W	X1104	5778841	CRYSTAL
R1285	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W	BL1101	5172541	FILTER
R1286	0790064	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 1/16W	BL1102	5172541	FILTER
R1293	0790059	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W	BL1109	5172541	FILTER
RT1001	5040127	SEMI VARIABLE 22KOHM	BL1110	5172541	FILTER
D1001	5328321	DIODE MA141K (MH)	BL1111	5172541	FILTER
D1002	5328321	DIODE MA141K (MH)	BL1112	5172541	FILTER
D1003	5326021	DIODE MA160-MID	BL1113	5172541	FILTER
D1004	5337254	DIODE MA3015L	CP1102	5172751	FILTER
D1005	5328381	DIODE DA221	PG1001	1830096	MINI PLUG
D1101	5337451	DIODE RB715F	PG1101	1830104	MINI PLUG
D1102	5337471	DIODE KV1470	PG1102	5668328	MINI PLUG
D1103	5337471	DIODE KV1470	PG1104	5669153	PLUG
D1104	5337361	DIODE SB0505CP	PG1105	5669153	PLUG
D1105	5328665	DIODE MA3051A	PG1106	5669157	MINI PLUG
D1106	5328662	DIODE MA3068L	PG1107	5669151	MINI PLUG[3600S]
IC1001	5318491	IC MN3716FE	PG1110	5669151	MINI PLUG
IC1002	1352711	IC HA118144MA	PG1111	5669154	MINI PLUG
IC1003	1352291	IC MN3110SA	ELECTRONIC VIEWFINDER SECTION		
IC1101	1354721	IC HD49306	C2001	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
IC1102	1354473	IC TG41A-F	C2002	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
IC1103	1354701	IC HG51A002A02FB	C2003	0806146	ELECTROLYTIC 2.2UF 50V
IC1104	1352671	IC HD49307	C2004	0268443	CAPACITOR 3900P 100V
IC1105	1355703	IC HD6433308F10A9	C2005	0256871	ELECTROLYTIC 47UF 25V
IC1106	1354511	IC XRM93C46AF-EA	△C2006	0249655	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 1000V
IC1107	1365651	IC PST600G	△C2007	0249656	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 500V
IC1108	1351711	IC LM358D	C2008	0806146	ELECTROLYTIC 2.2UF 50V
IC1109	1365191	IC NJM3414M	C2009	0893086	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 50V
IC1110	1354693	IC HG51A007FBA[3600S]	C2011	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
IC1111	1388821	MODULE SSG-ENC-2			
Q1001	5326461	TRANSISTOR XN4501			

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
C2012	0893086	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 50V			
C2013	0893086	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 50V			
C2014	0268521	MYLAR 0.1UF+-10% 50V			
C2015	0202151	CERAMIC CHIP 2200PF+-5% 50V			
C2016	0893044	CERAMIC CHIP 0.01UF+-10% 50V			
C2017	0806145	ELECTROLYTIC 1UF 50V			
C2018	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+80-20% 16V			
R2001	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W			
R2002	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W			
R2003	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W			
R2004	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W			
R2005	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W			
R2006	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W			
R2007	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W			
R2008	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W			
R2009	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W			
R2011	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W			
R2012	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W			
R2013	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W			
R2014	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W			
R2015	0103863	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W			
R2016	0103814	CHIP RESISTOR 3.9 OHM+-10% 0.1W			
R2017	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W			
R2018	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W			
R2019	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W			
R2020	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W			
R2021	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W			
R2022	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W			
R2024	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W			
R2025	0103874	CHIP RESISTOR 390KOHM+-5% 0.1W			
R2026	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W			
R2027	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W			
RT2001	5035204	SEMI VARIABLE 2.2MOHM			
RT2002	5030251	SEMI VARIABLE 2.2MOHM			
RT2003	5040103	SEMI VARIABLE 470 OHM			
D2001	5328321	DIODE MA151K(MH)			
D2002	5337321	DIODE MA199			
D2003	5382211	DIODE LN1251CAL-23			
IC2001	1351631	IC HA118121FP			
Q2001	5323831	TRANSISTOR 2SD974			
Q2002	5326682	TRANSISTOR XN18301			
△T2001	5240565	TRANSFORMER, FLYBACK			
L2001	0773004	COIL 100UH			
L2002	5244016	COIL			
CN2001	5847121	CONNECTOR			
△CS2001	5887003	SOCKET, CRT			
PG2001	5661688	MINI PLUG			


CHAPTER 8
1. BLOCK DIAGRAM
1-1. OVERALL

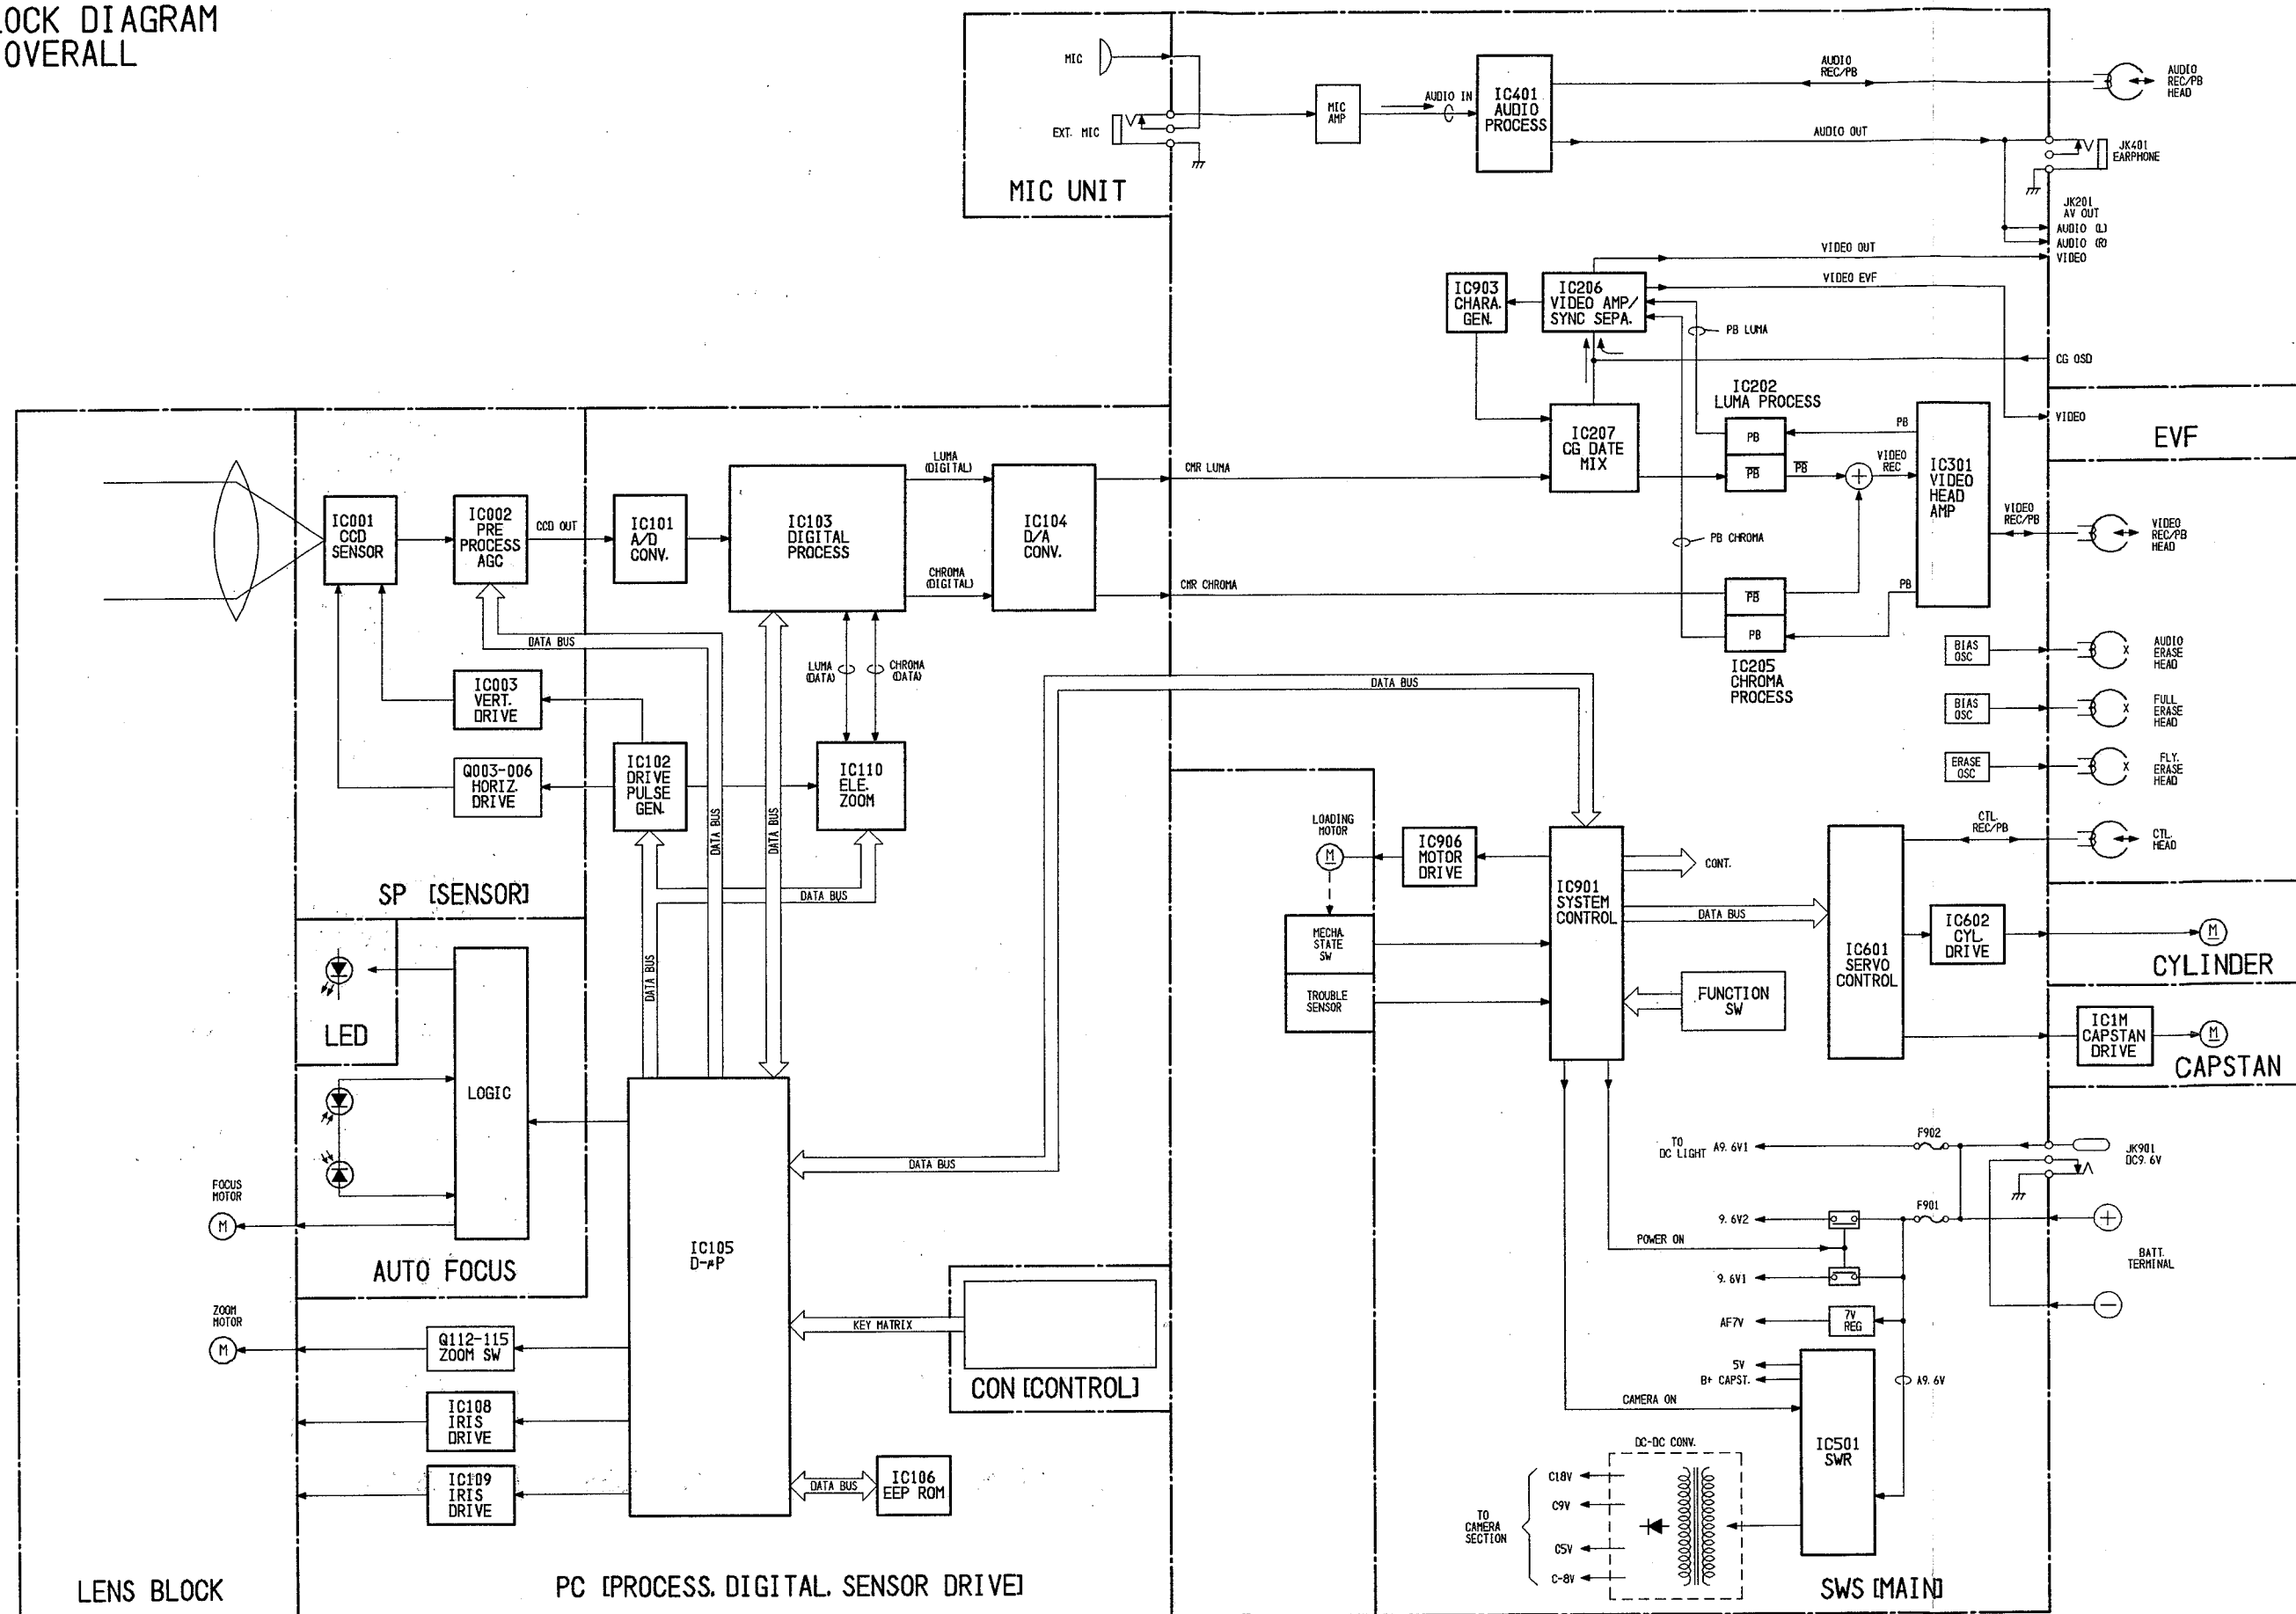


OVERALL BLOCK 8-1

8-2 OVERALL BLOCK

1-2. POWER

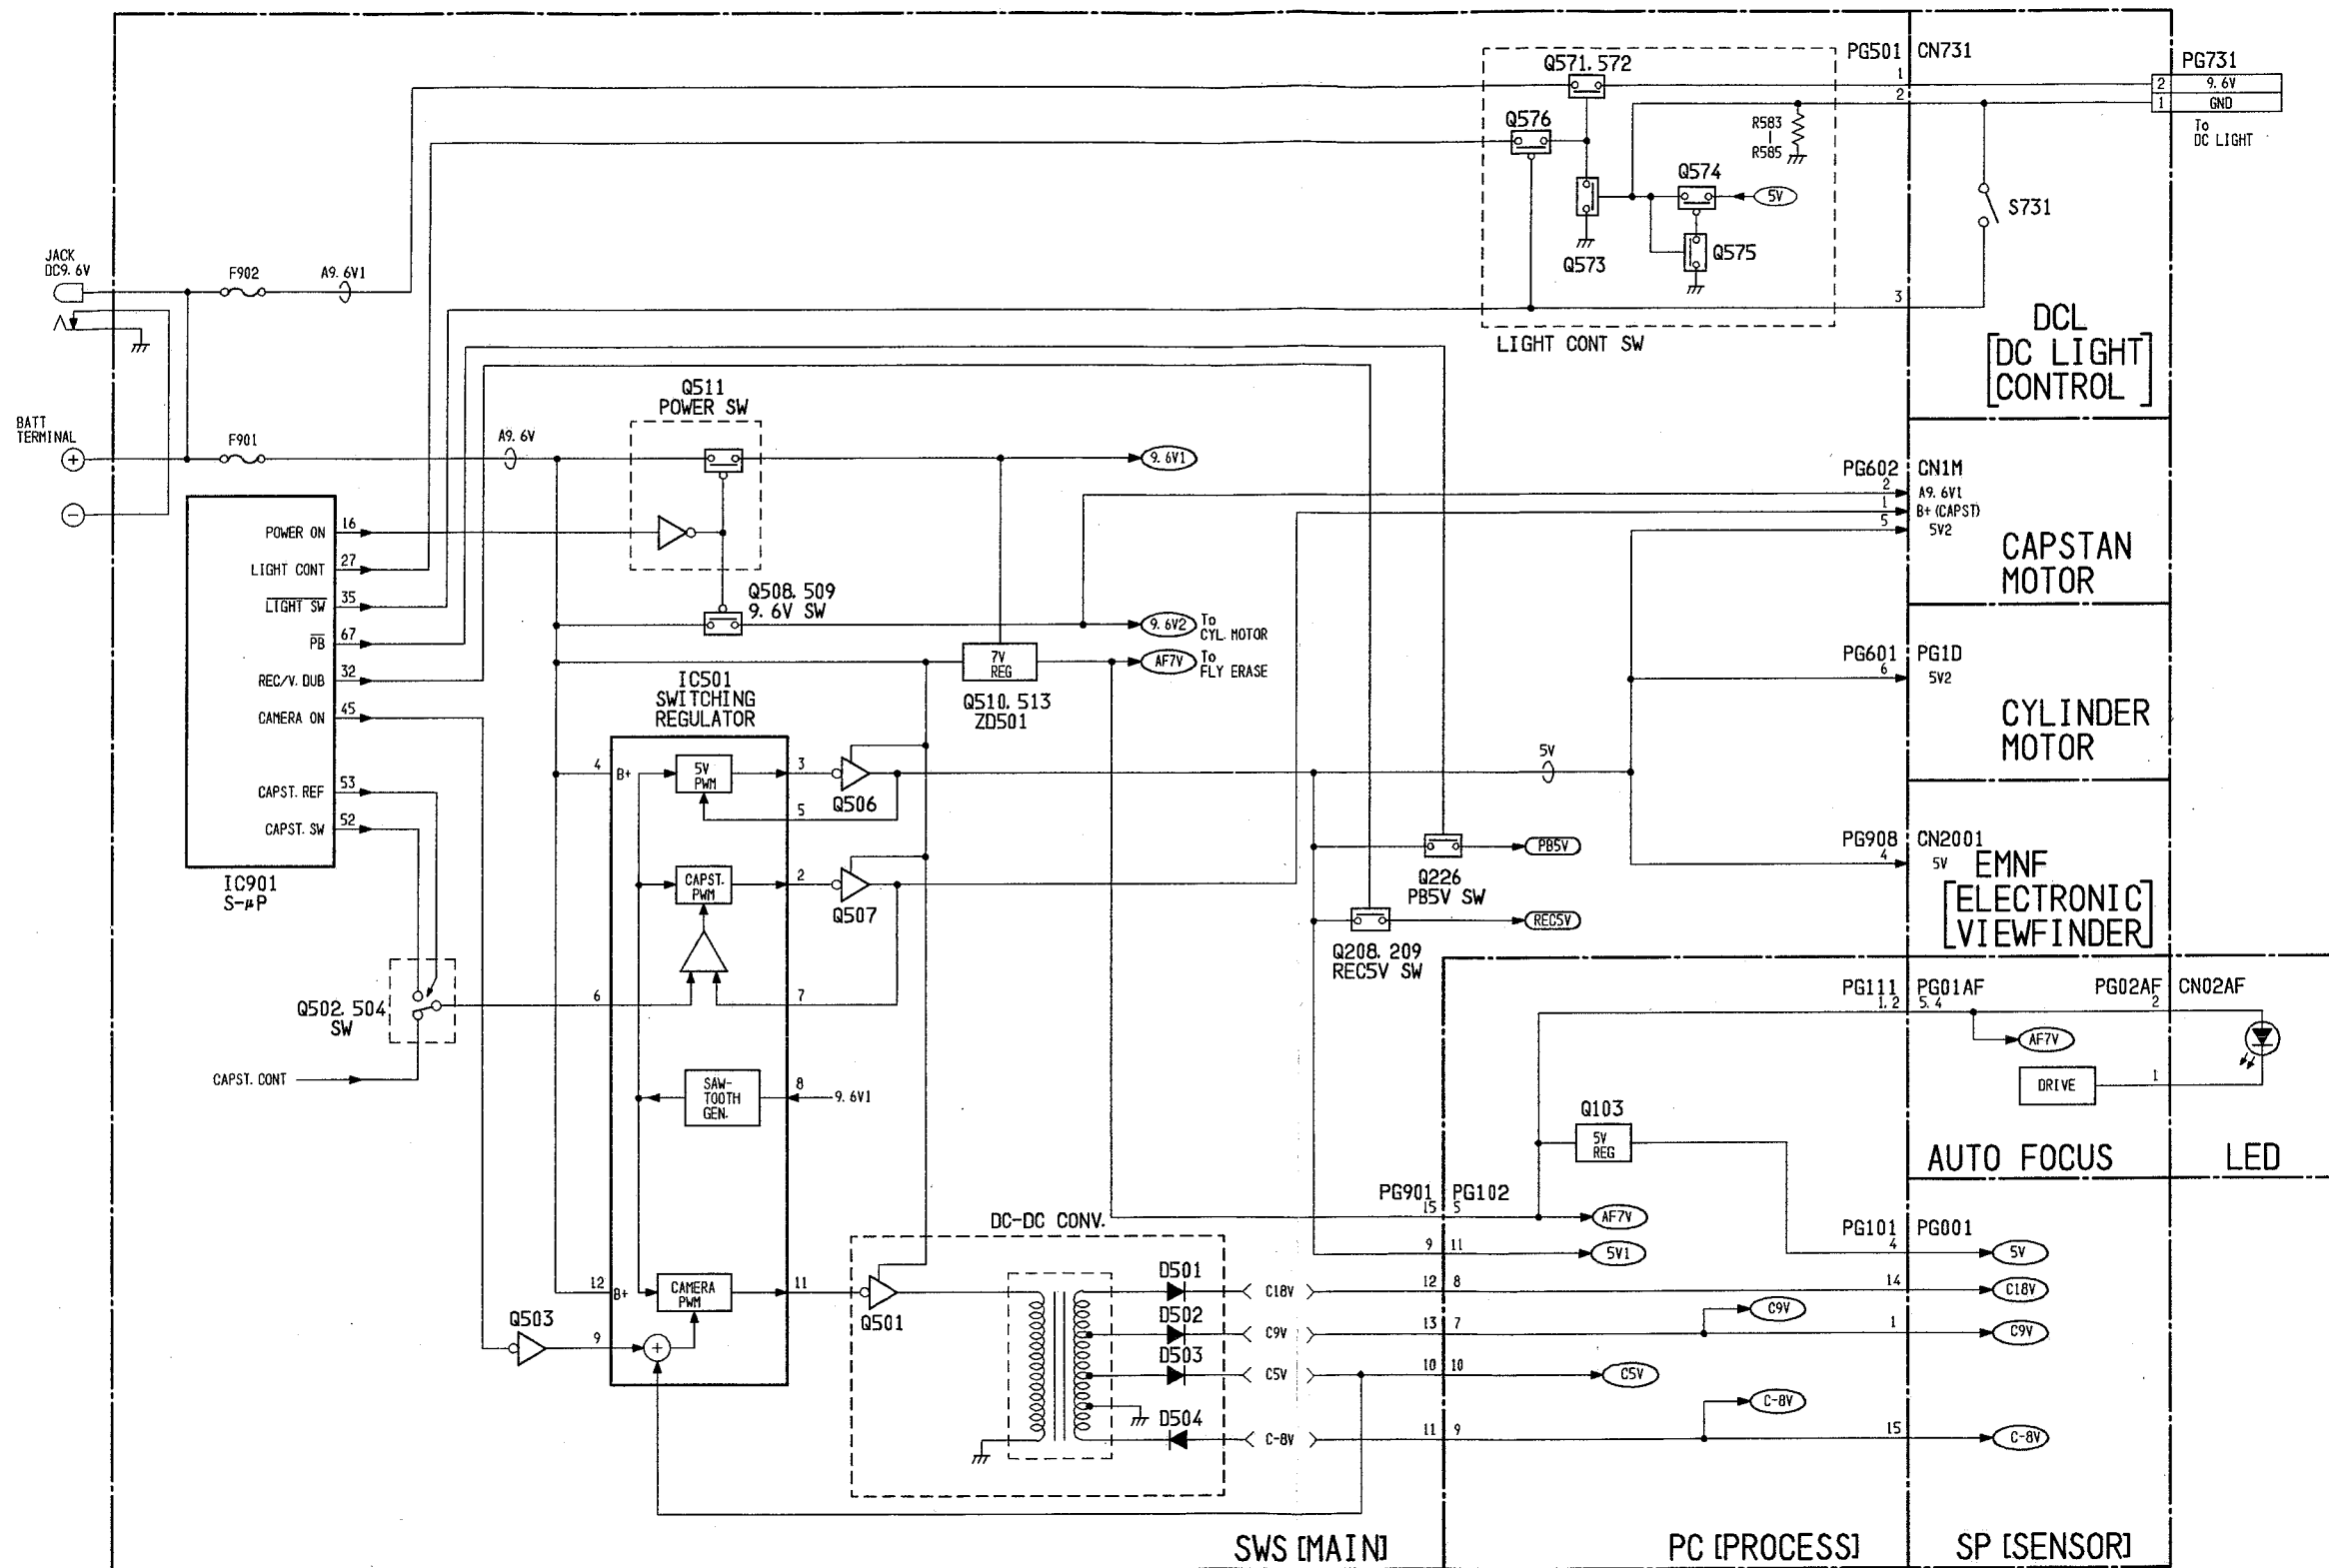


1-3. CAMERA

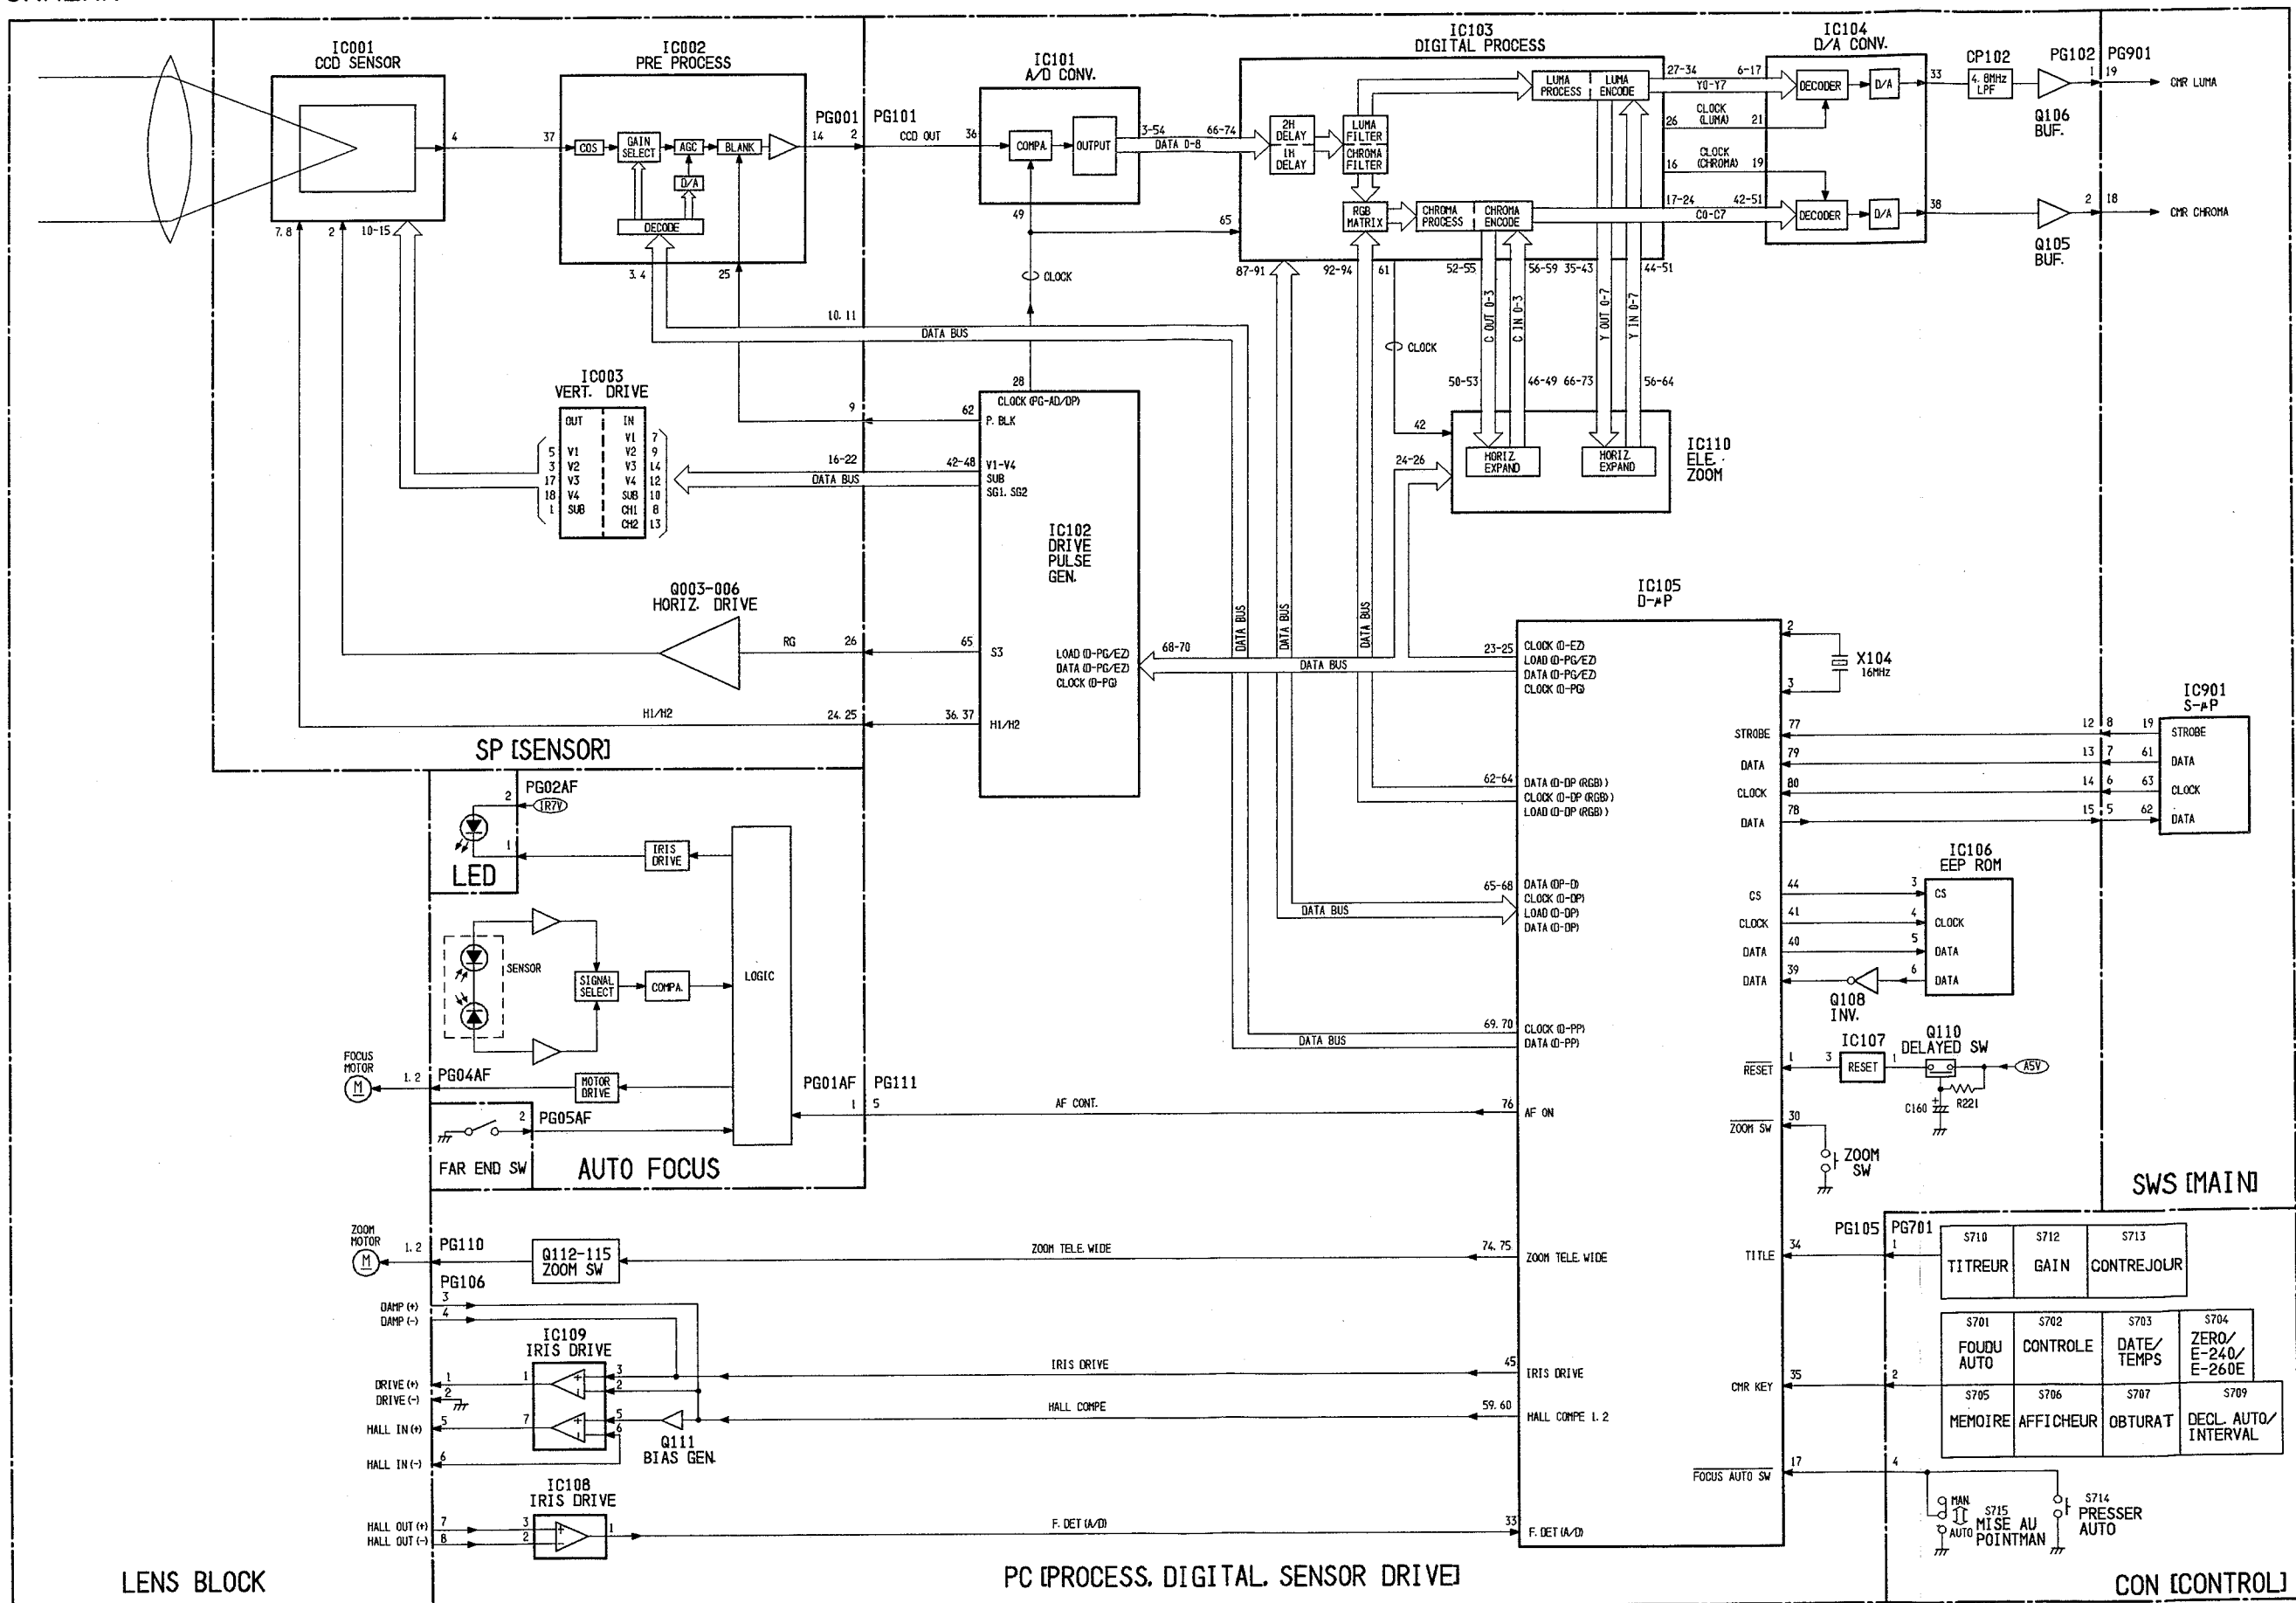


CAMERA BLOCK 8-5

8-6 CAMERA BLOCK


1-4. SERVO

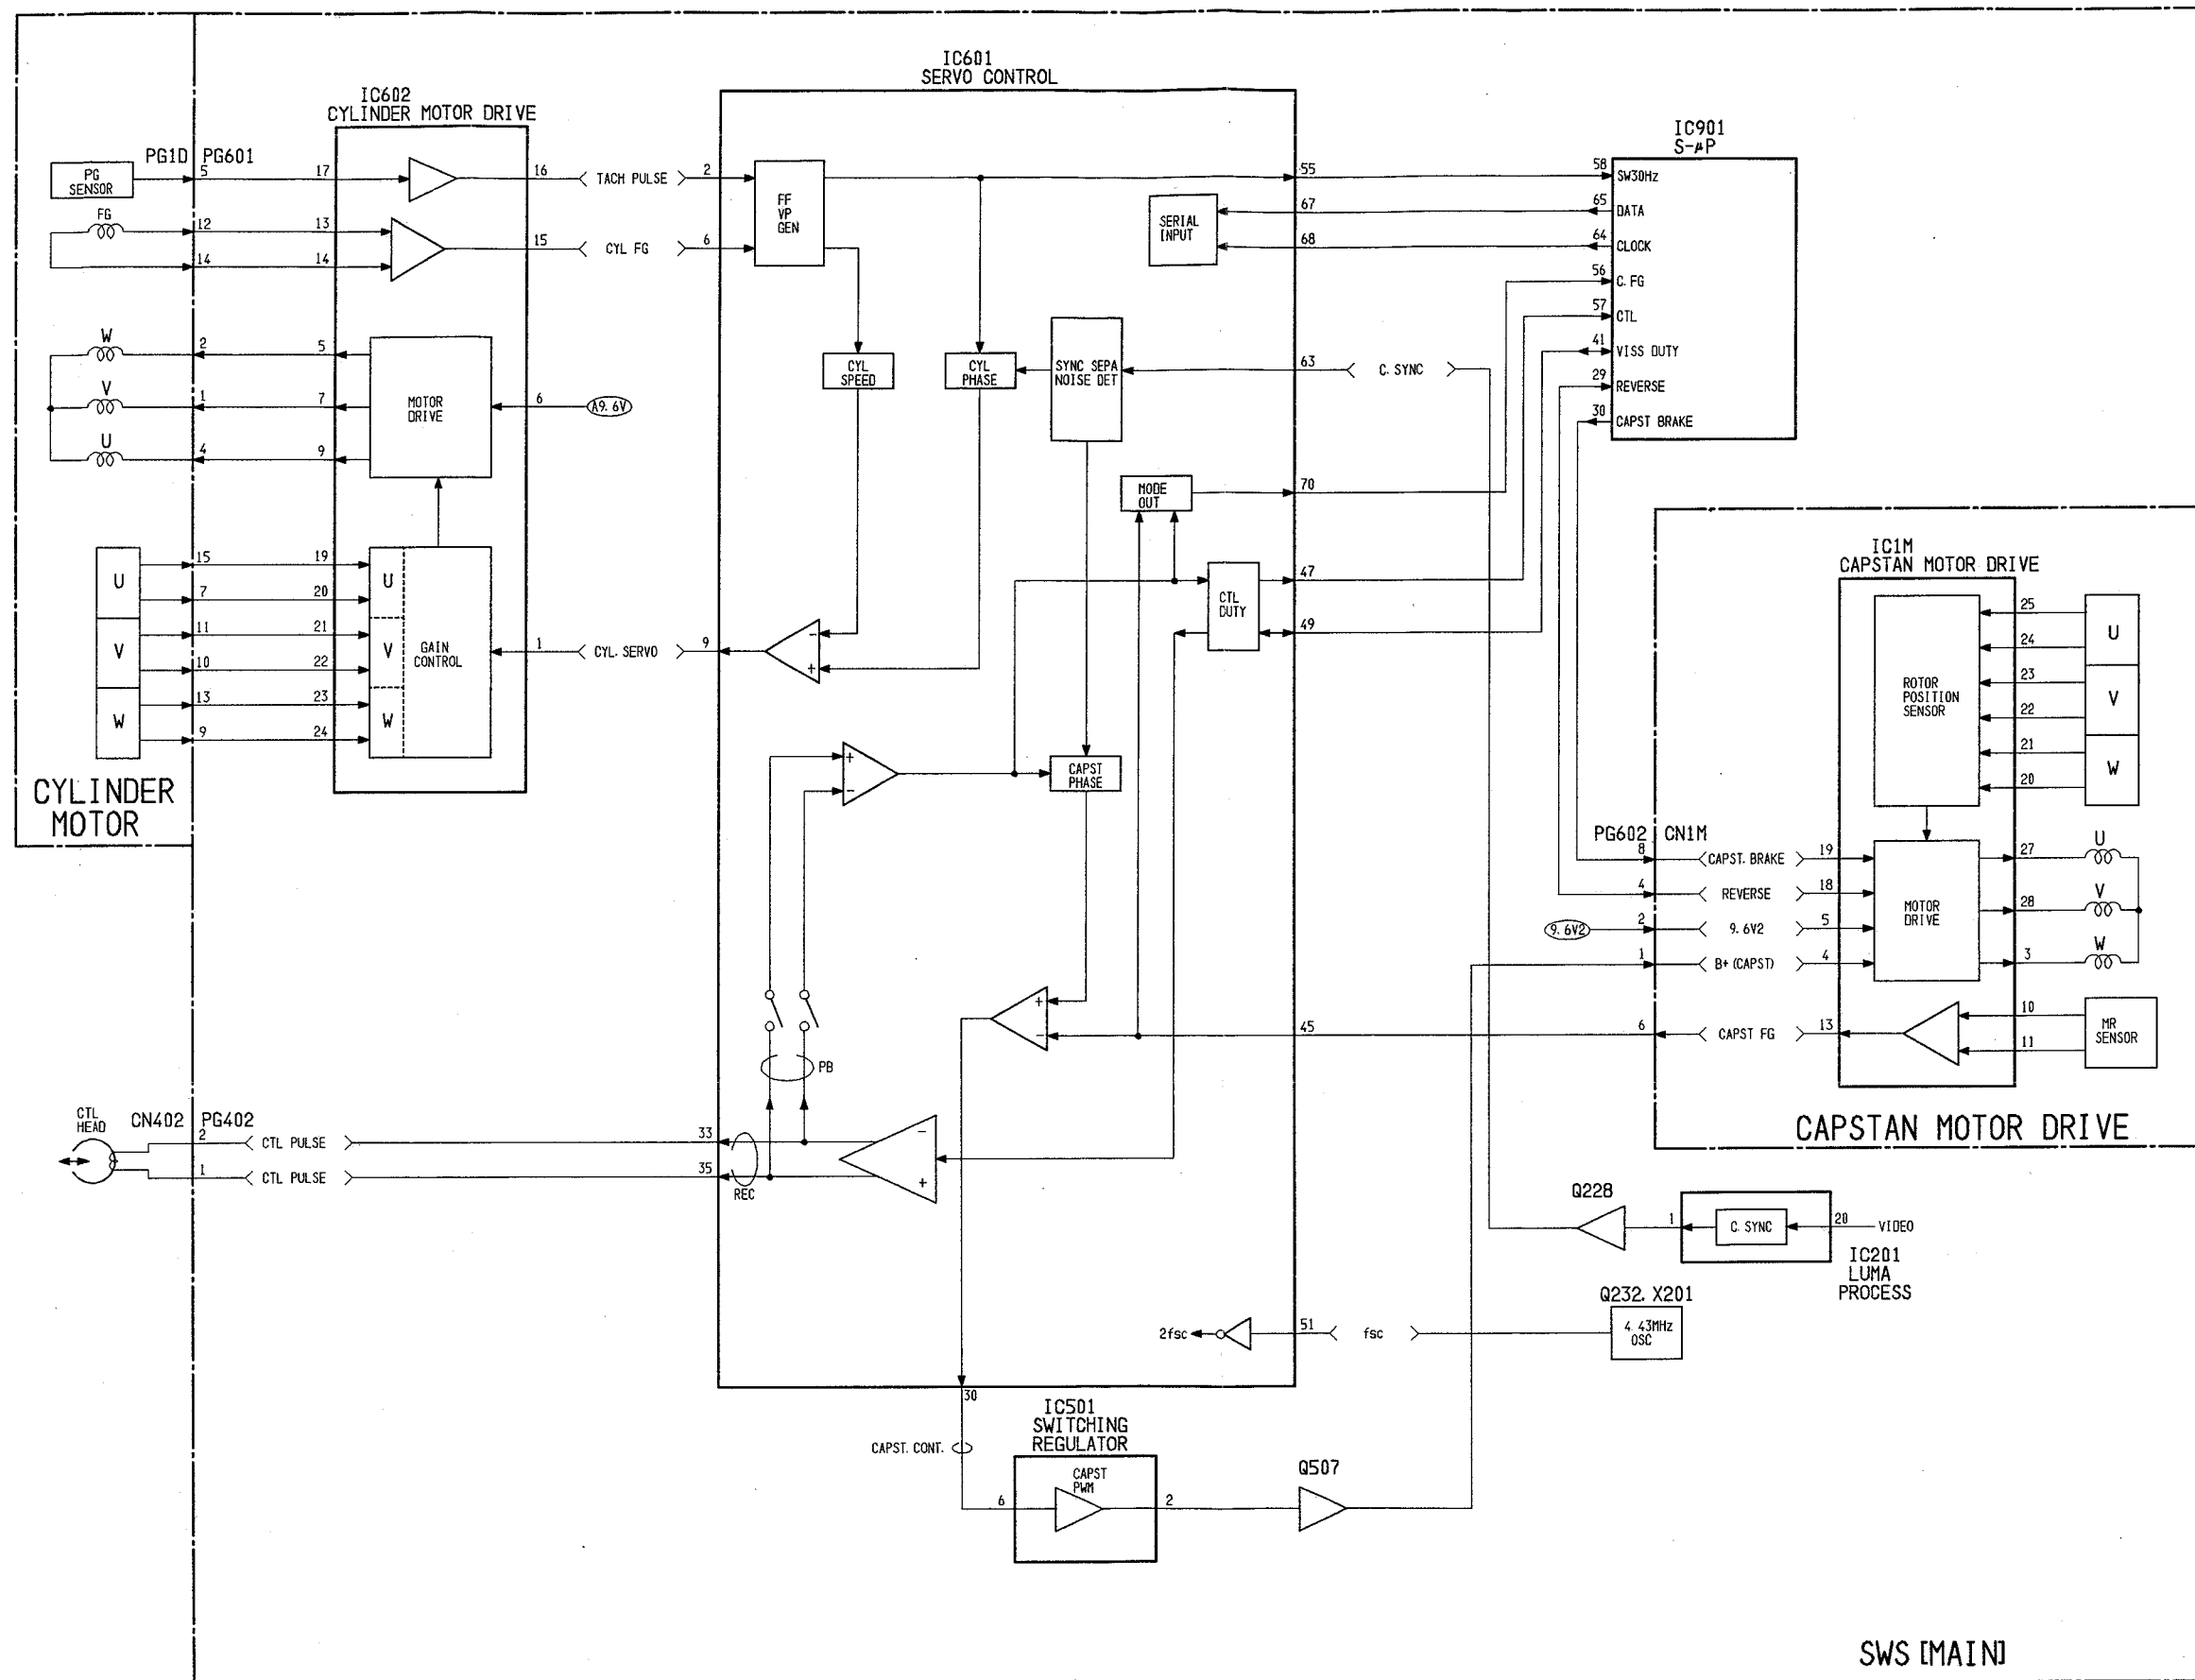

1-5. SYSTEM CONTROL

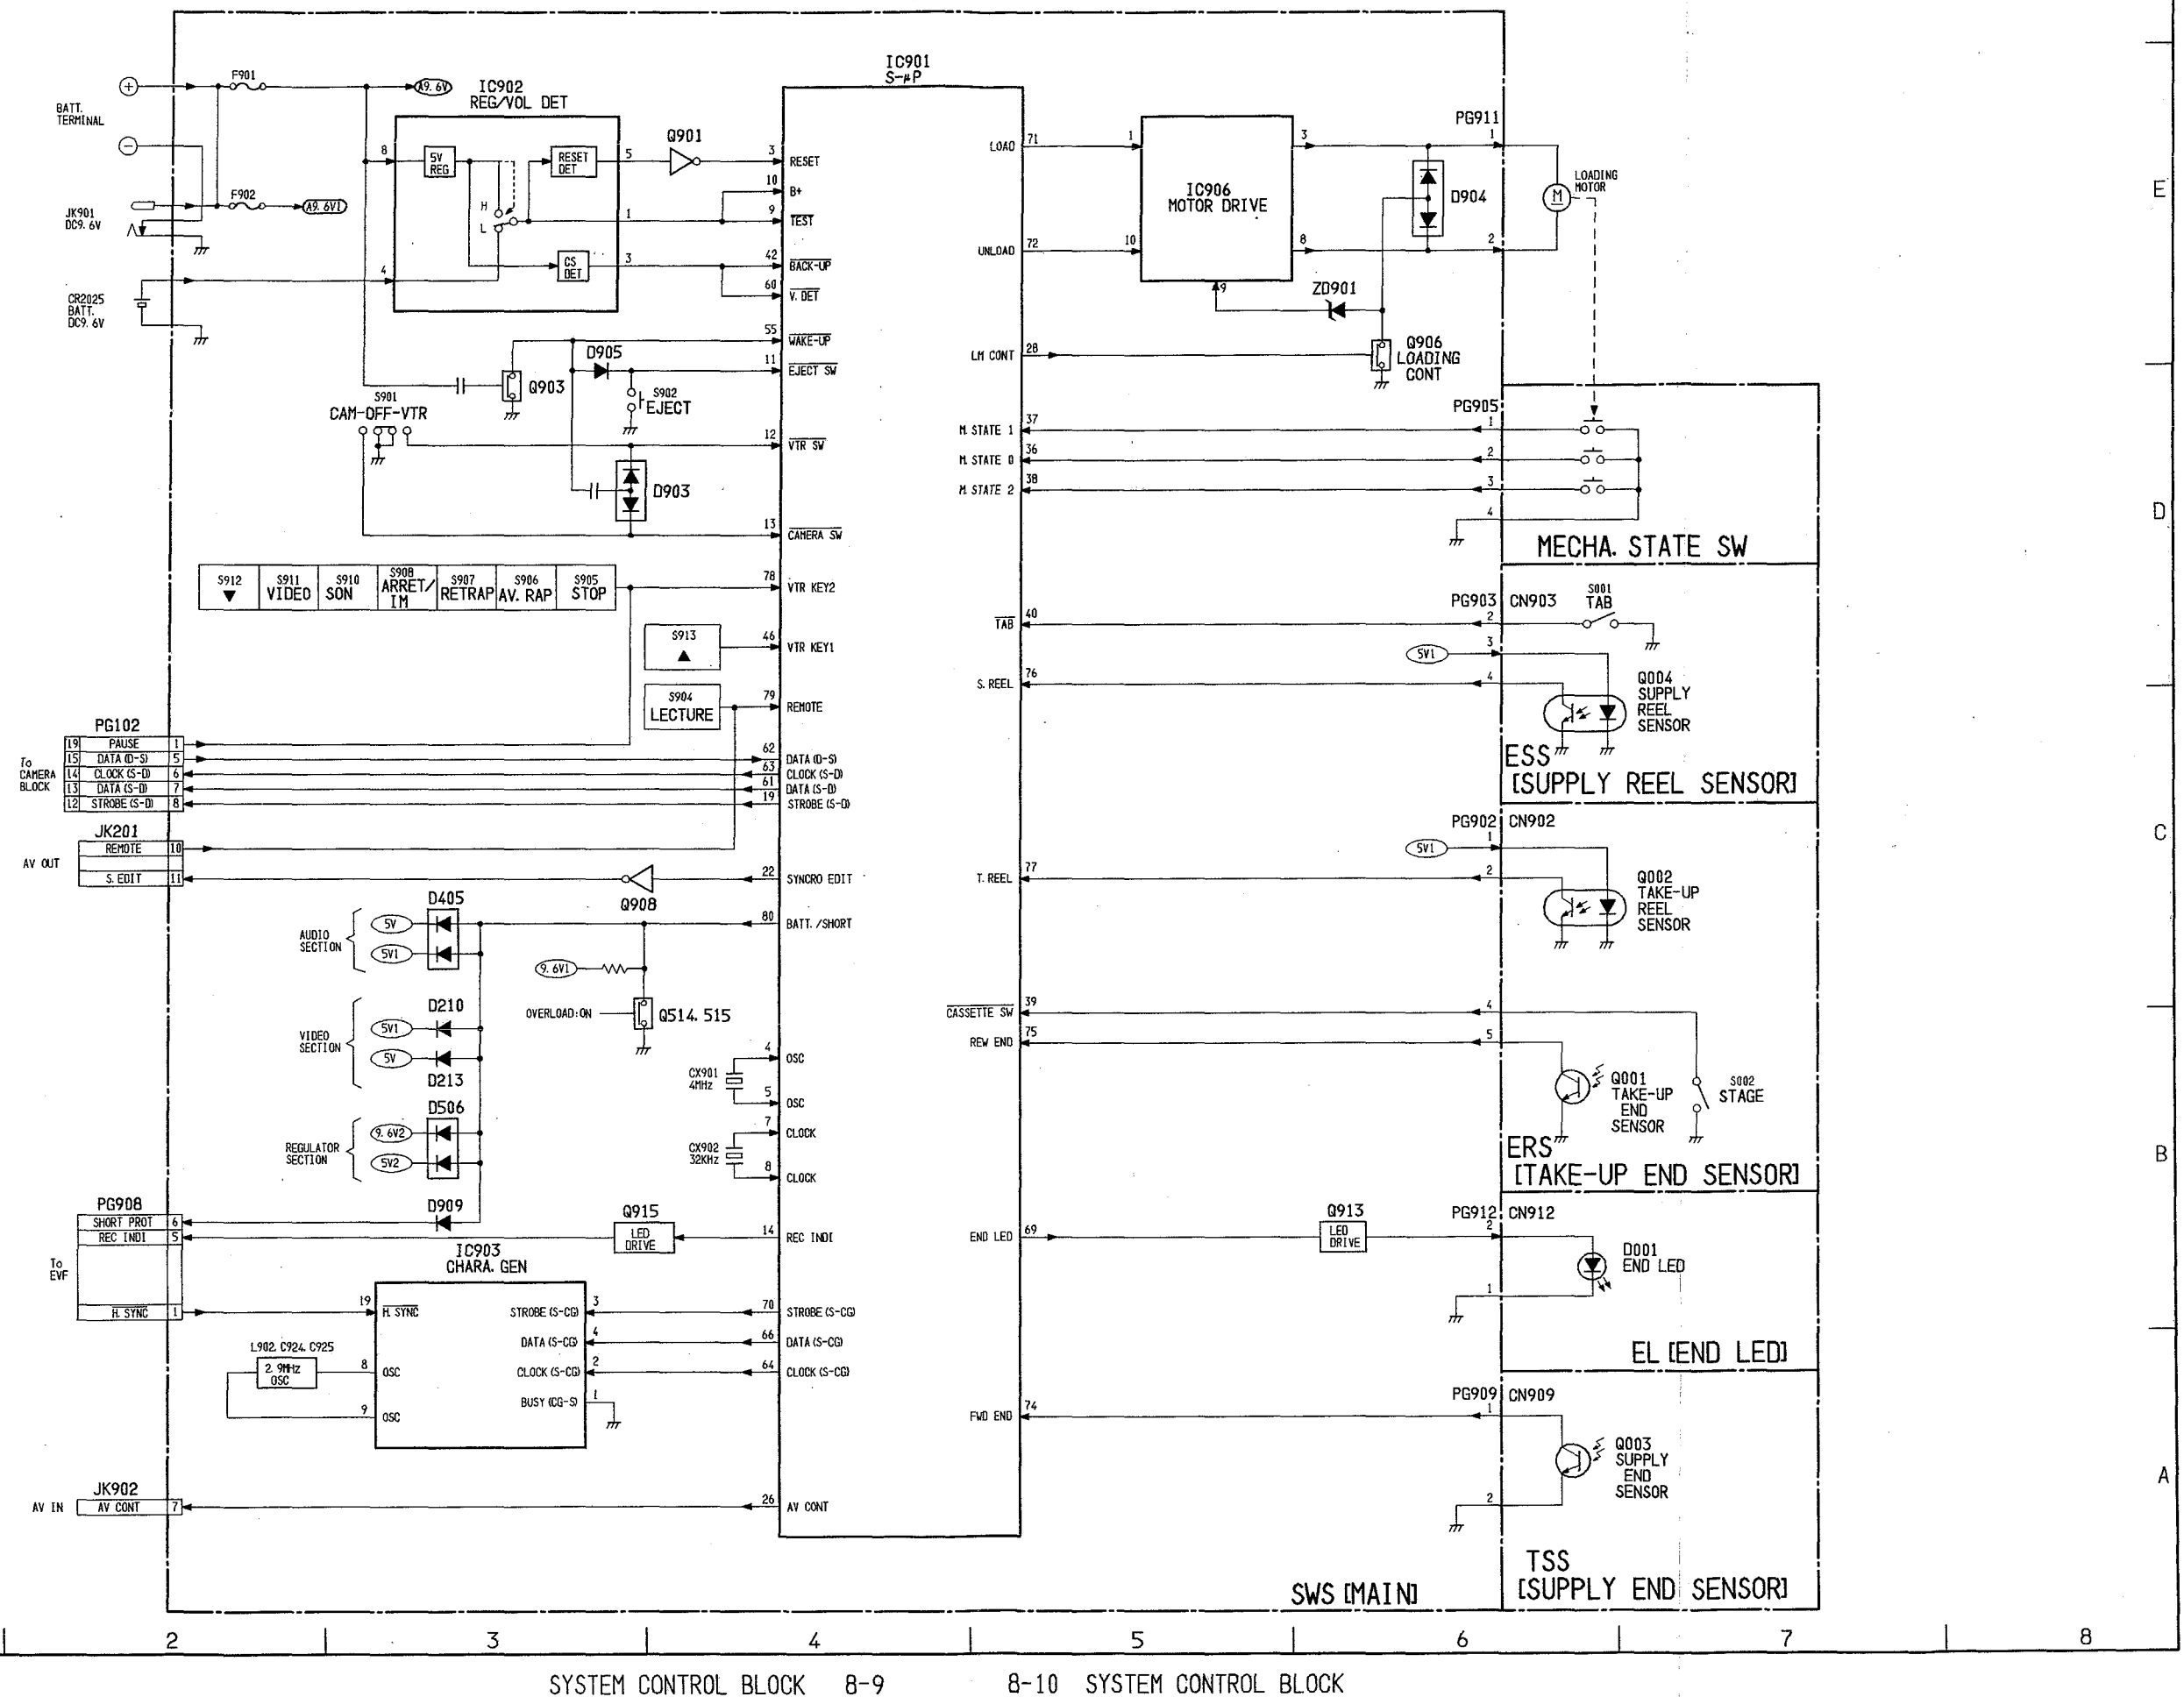


1-6. VIDEO

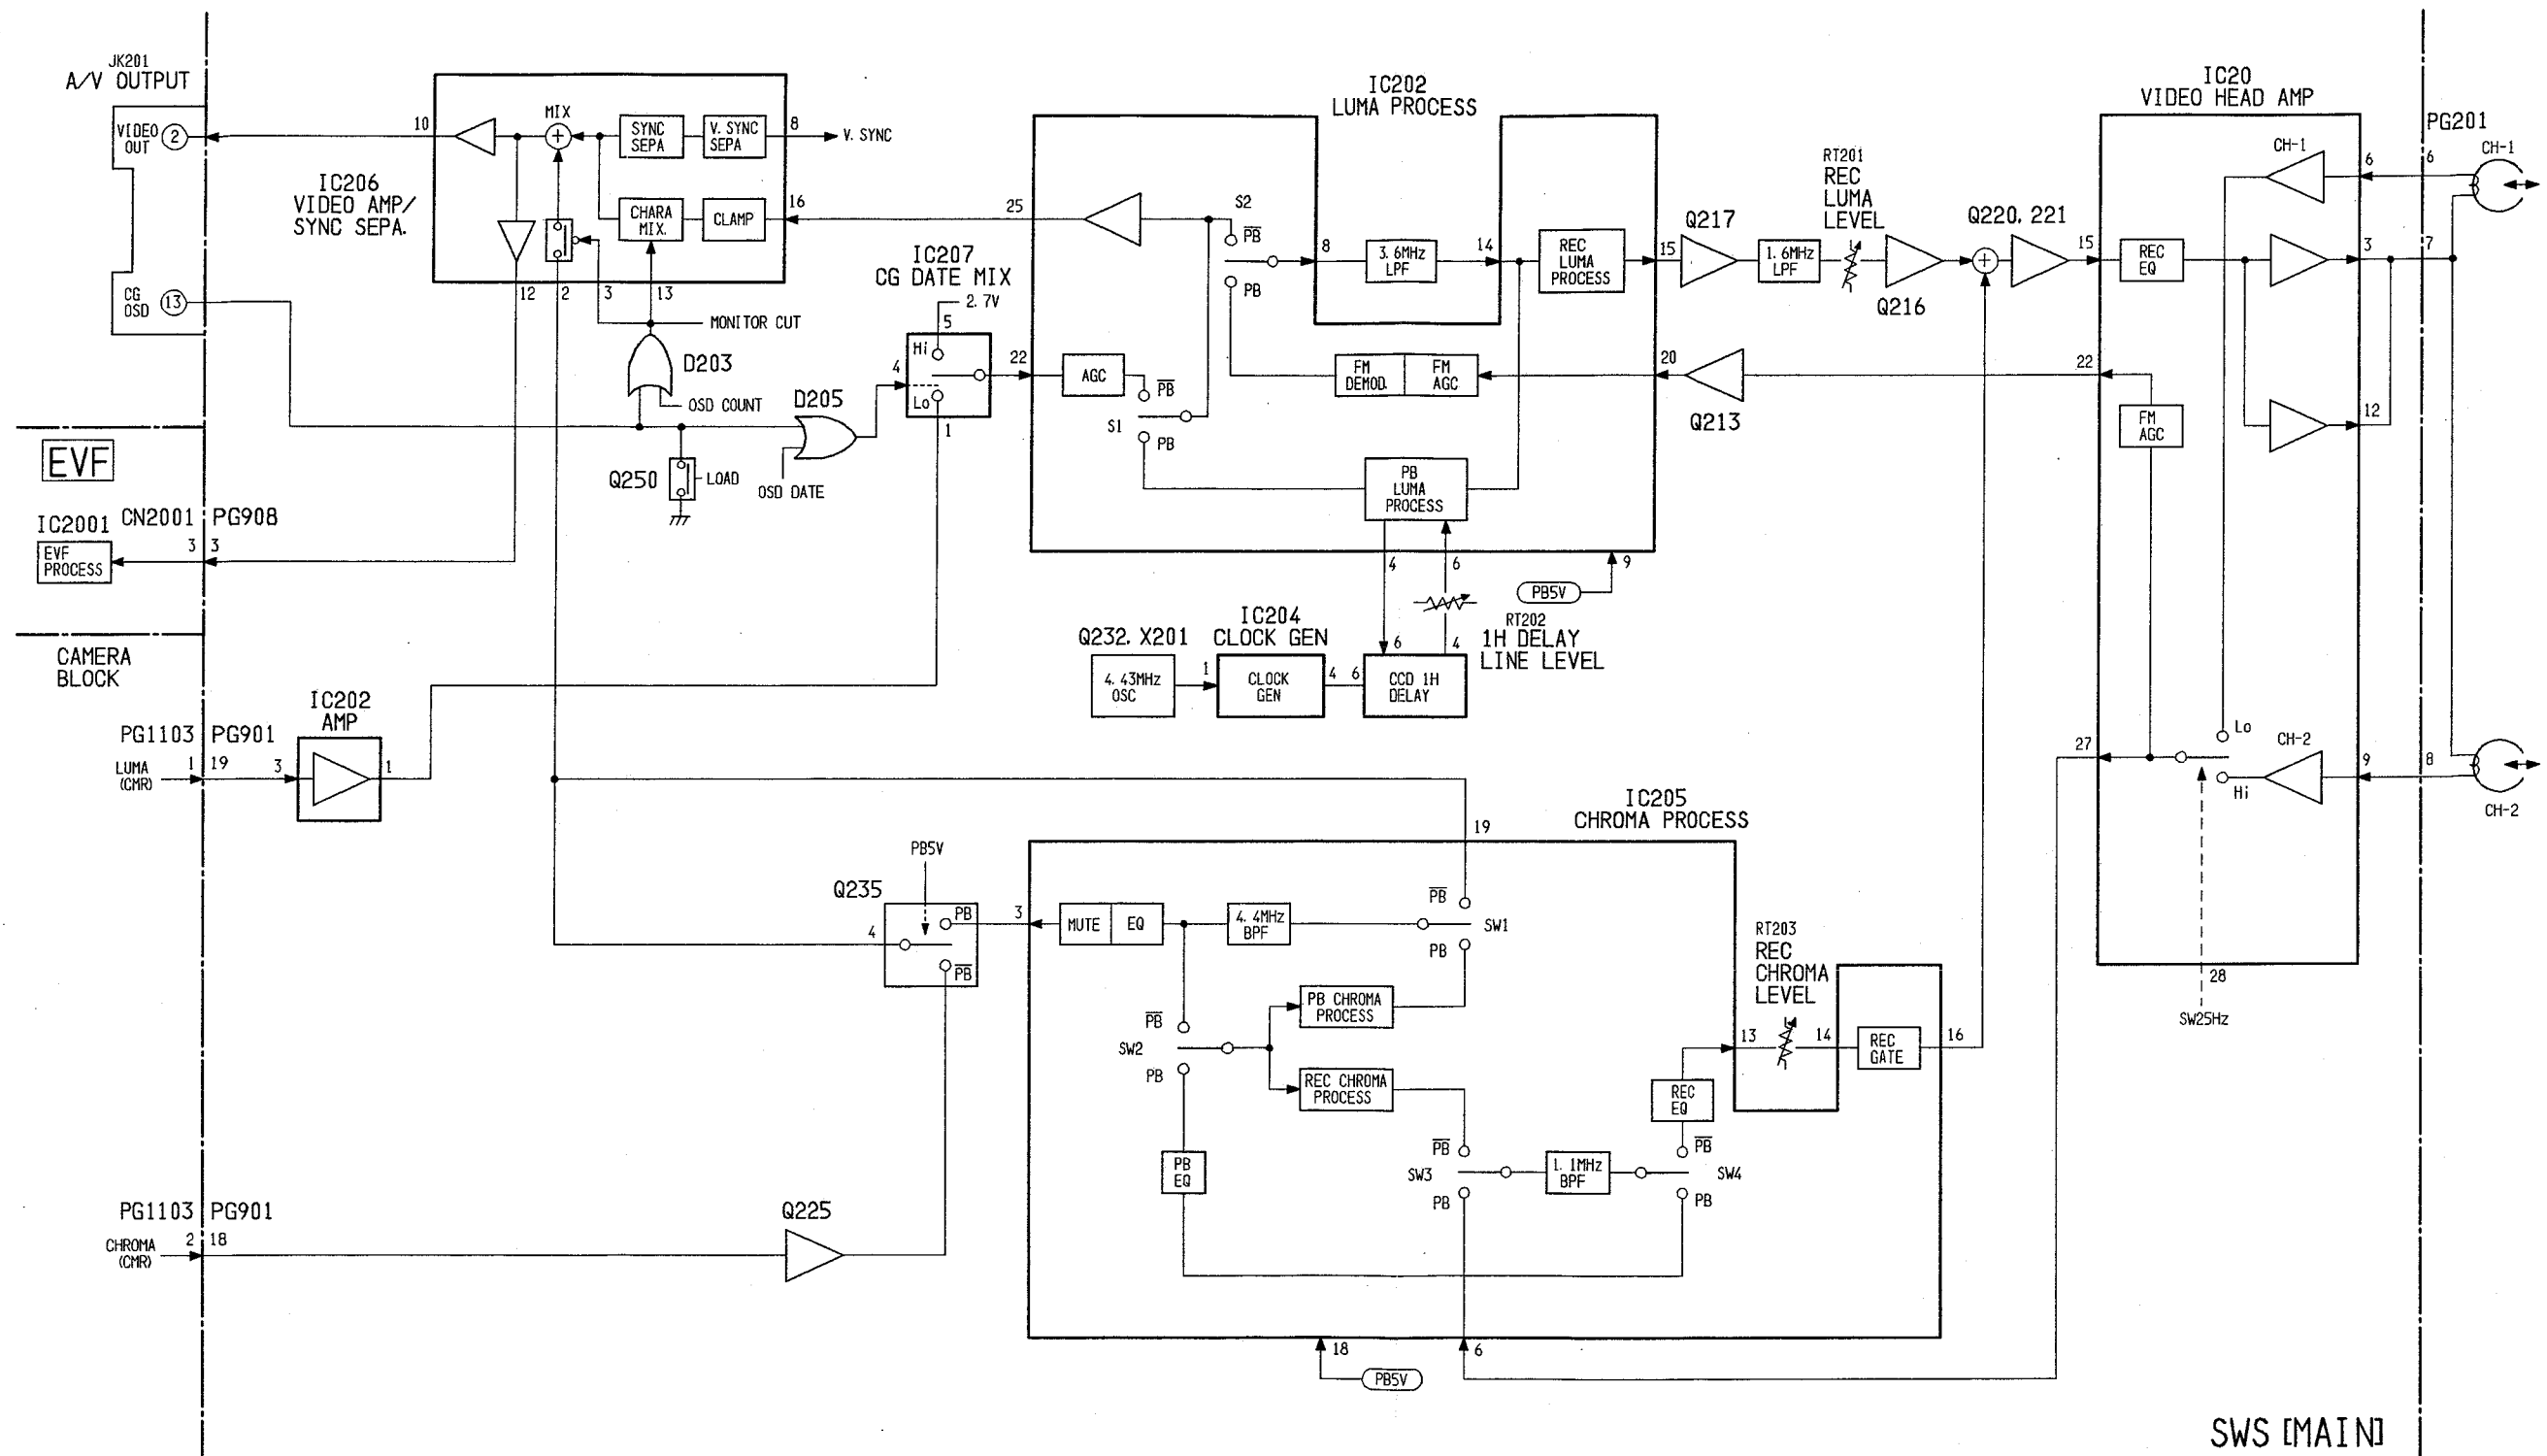

SWS [MAIN]

1-7. AUDIO

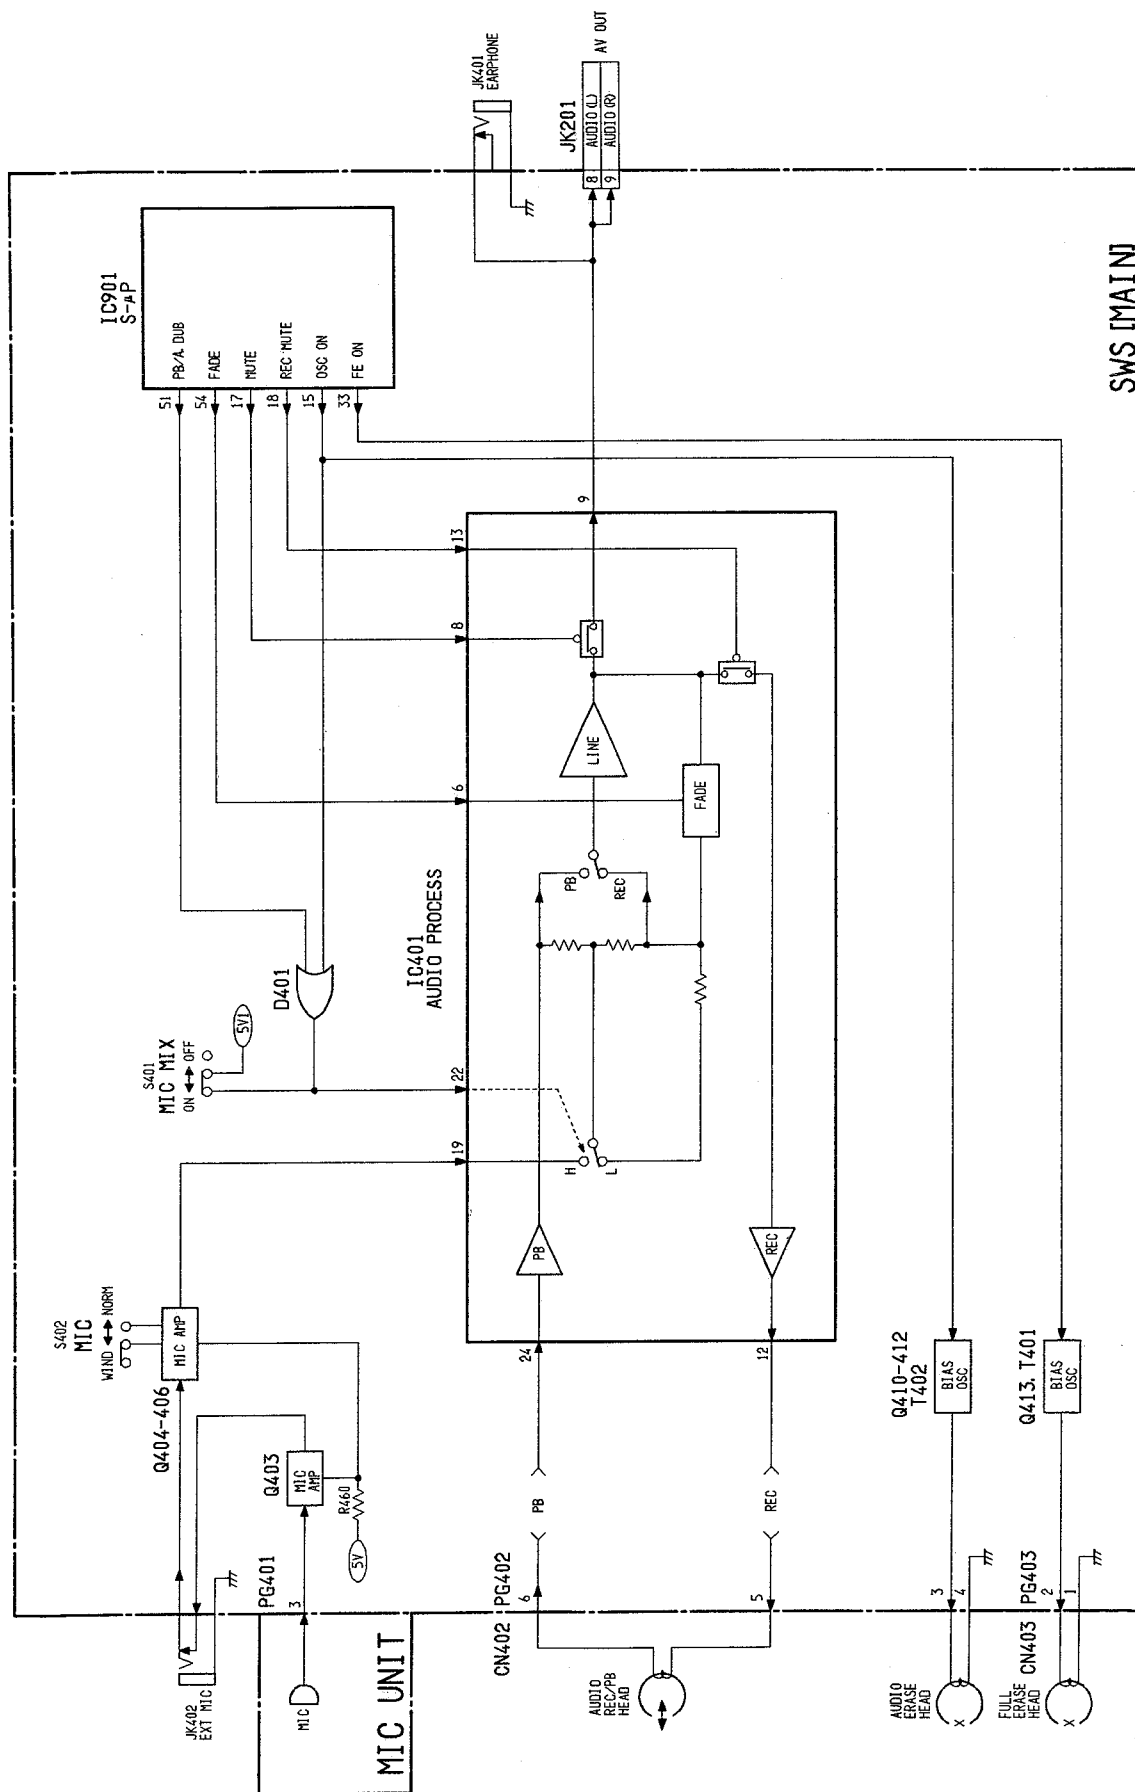

2. FONCTIONS DES BROCHES DES MICROPROCESSEURS

2-1. Microprocesseur numérique (circuit intégré IC1105: D-μP)

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
1	E	Hi	Reset	Initialise le circuit intégré IC1105 (D-μP).
2	S	(Impulsion)	OSC OUT	Produit une impulsion d'horloge de 16 MHz par l'intermédiaire d'un oscillateur à quartz (X1104: 16 MHz).
3	E	(Impulsion)	OSC IN	
4 – 7	–	–	–	N'est pas utilisé. Relié à C5V.
8	–	–	B + (5V)	Relié à C5 V.
9	–	–	–	N'est pas utilisée. Ouvert.
10	E	(Impulsion)	DATA (RX)	Communiquent avec un ordinateur personnel aux fins ré-écriture de données dans le circuit intégré IC1106 (EEPROM).
11	S	(Impulsion)	DATA (TX)	
12	–	–	GND	Mise à la masse.
13	S	(Impulsion)	SHUT. 1	N'est pas utilisée. Ouvert.
14	S	(Impulsion)	SHUT. 2	
15	S	(Impulsion)	SHUT. 3	
22	S	(Impulsion)	SHUT. 4	Contrôle la vitesse d'obturation par modification de la durée d'impulsion.
16	S	Hi	T-160	N'est pas utilisée. Ouvert.
17	E	Lo	FULLAUTO SW (Lo)	Détecte la position de l'interrupteur FULLAUTO et contrôle automatiquement la mise au point, le diaphragme et la balance des blancs.
18	E	(Impulsion)	AE TIMING	Détermine la synchronisation de fonctionnement du signal de contrôle de vitesse d'obturation (SHUT. 4) délivré pour contrôler la vitesse d'obturation.
19	E	(Impulsion)	FV	Détecte les données de diaphragme de chaque zone, synchronisé par ces impulsions.
20	E	(Impulsion)	AREA 3	
27	E	(Impulsion)	AREA 2	
28	E	(Impulsion)	AREA 1	
21	E	(Impulsion)	CHD	Déterminent le nombre d'impulsions CHD servant au contrôle de la vitesse d'obturation.
42	E	(Impulsion)	CHD	
23	S	(Impulsion)	DATA (D-PG/EZ)	Transfèrent les données destinées au circuit intégré IC1102 (DRIVE PULSE GEN) et au circuit intégré IC1110 (DIGITAL ZOOM).
24	S	(Impulsion)	CLOCK (D-EZ)	
25	S	(Impulsion)	CLOCK (D-PG)	
26	S	(Impulsion)	LOAD (D-PG/EZ)	
29	–	–	B+ (A)	Relié à C5V.
30	S	Lo	ZOOM SW (Lo)	Fixe le mécanisme de commande de zoom optique en position maximum (X8) pour assurer la fonction de réglage numérique du zoom.
31	S	Hi	MOVE (VERT.)	Ne sont pas utilisées. Ouverts.
32	S	Hi	MOVE (HORIZ.)	
33	E	0V – 5V	F. DET (A/D)	Détecte la valeur d'ouverture du diaphragme.
34	E	0V – 5V	TITLE KEY (A/D)	Détecte les commandes de touche TITLE, DIGITAL ZOOM, BLC et GAIN UP.
35	E	0V – 5V	CAMERA KEY (A/D)	Détecte les commandes de touche de caméra.
36	E	0V – 5V	IRIS CONT. (A/D)	Détecte le niveau de commande du diaphragme manuel.
37	E	0V – 5V	WHITE BAL. (A/D)	N'est pas utilisée. Ouvert.
38	–	–	GND (A)	Mise à la masse.
39	E	(Impulsion)	DATA (ROM-D)	Transfèrent et reçoit les données au/du circuit intégré IC1106 (EEPROM).
40	S	(Impulsion)	DATA (D-ROM)	
41	S	(Impulsion)	CLOCK (D-ROM)	
44	S	(Impulsion)	CS (ROM)	
43	S	(Impulsion)	KNEE	N'est pas utilisée. Ouvert.
45	S	(Impulsion)	IRIS DRIVE (PWM)	Commande le moteur d'entraînement de diaphragme afin de régler l'ouverture du diaphragme.
46	–	–	–	N'est pas utilisée. Ouvert.
47	–	–	B+ (5V)	Relié à C5V.
48	S	Lo	COUNT CLEAR (Lo)	N'est pas utilisée. Ouvert.

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
49	E	Lo	SECAM (Lo)	Cale les modes internes. Ouvert.
50	E	Lo	PAL (Lo)	
51	E	Lo	DIGITAL ZOOM (Lo)	Cale les mode interne de la fonction de zoom numérique. À la masse.
52	S	Hi	TITLE (NEXT)	Ne sont pas utilisés. Ouverts.
53	S	Hi	TITLE (BEFORE)	
54	S	Hi	TITLE ON	
55	S	Lo	PRESET (Lo (TITLE))	
57	S	Hi	PROTECT (TITLE)	
56	—	—	GND	Mise à la masse.
58	S	Hi	CAMERA ON	N'est pas utilisée. Ouvert.
59	S	Hi	HALL COMPE. 1	Contrôle la tension de polarisation de l'élément Hall aux fins de compensation de la tolérance de sortie (signal F. DET).
60	S	Hi	HALL COMPE. 2	
61	—	—	—	N'est pas utilisée. Ouvert.
62	S	(Impulsion)	DATA (D-DSP)	Transfère les données d'état au circuit intégré IC1103 (DSP).
63	S	(Impulsion)	CLOCK (D-DSP)	
64	S	(Impulsion)	LOAD (D-DSP)	
65	E	(Impulsion)	DATA (DSP(DET)-D)	Reçoit les données de réglage de diaphragme automatique et de commande de balance des blancs du circuit intégré IC1103 (DSP).
66	S	(Impulsion)	CLOCK (D-DSP (DET))	Transfèrent les données d'état au circuit intégré IC1103.
67	S	(Impulsion)	LOAD (D-DSP (DET))	
68	S	(Impulsion)	DATA (D-DSP (DET))	
69	S	(Impulsion)	CLOCK (D-AGC)	Transfèrent les données d'état au circuit intégré IC1002 (CDS/AGC).
70	S	(Impulsion)	DATA (D-AGC)	
71	E	Lo	TELE SW (Lo)	Détecent les commutateurs de commande du zoom et contrôlent le moteur d'entraînement du zoom.
72	E	Lo	WIDE SW (Lo)	
74	S	Hi	ZOOM (TELE)	
75	S	Hi	ZOOM (WIDE)	
73	—	—	GND	Mise à la masse.
76	S	Hi	AUTOFOCUS ON	Contrôle le circuit de commande de mise au point automatique.
77	S	(Impulsion)	CS (S)	Transfèrent et reçoivent les données d'état du/au circuit intégré IC901 (S-μP).
78	S	(Impulsion)	DATA (D-S)	
79	E	(Impulsion)	DATA (S-D)	
80	S	(Impulsion)	CLOCK (D-S)	


2-2. Microprocesseur de commande de système (circuit intégré IC901: S-μP)

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
1	—	—	GND (A)	Mise à la masse.
2	—	—	GND (A)	Mise à la masse.
3	E	Hi	RESET	Initialise le microprocesseur.
4	E	(Impulsion)	OSC IN	Produit d'un oscillateur à quartz (CX901: 4 MHz OSC) au cours du mode de mise sous tension.
5	S	(Impulsion)	OSC OUT	
6	—	—	GND	Mise à la masse.
7	E	(Impulsion)	CLOCK IN	Délivre une impulsion d'horloge de 32 kHz par l'intermédiaire d'un oscillateur à quartz (CX902: 32 kHz) au cours des modes de mise hors tension et d'alimentation auxiliaire.
8	S	(Impulsion)	CLOCK OUT	
9	E	Lo	TEST	Reliée à 5V/3V.
10	—	—	B+	
11	E	Lo	EJECT SW (Lo)	Détecte que le commutateur d'éjection EJECT est commandé pour éjecter la cassette.
12	E	Lo	VCR SW (Lo)	Détecte la position du sélecteur CAMERA/VCR pour déterminer la sortie réalisée par l'intermédiaire de la broche 16.
13	E	Lo	CAMERA SW (Lo)	Détecte la position du sélecteur CAMERA/VCR de façon à mettre le convertisseur c.c.-c.c. en fonction tel qu'il est utilisé pour l'alimentation de l'étage de caméra vidéo.


No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
14	S	(Impulsion)	TALLY LED	Oblige la lampe-témoin d'enregistrement à s'allumer pendant l'enregistrement réalisé par caméra vidéo.
15	S	Hi	OSC ON	Excite les oscillateurs de polarisation pendant le mode d'enregistrement.
16	S	Hi	POWER ON	Excite le régulateur de commutation de façon à mettre en fonction l'étage magnétoscope.
17	S	Hi	MUTE	Coupe les signaux audio et vidéo.
18	S	Hi	REC MUTE	Coupe les signaux audio pendant les modes autres que les modes de lecture et V.DUB.
19 61 62 63	S S E S	(Impulsion) (Impulsion) (Impulsion) (Impulsion)	STROBE (S-D) DATA (S-D) DATA (D-S) CLOCK (S-D)	Transfèrent les modes de fonctionnement au/du microprocesseur numérique (circuit intégré IC1105: D-μP) dans l'étage caméra.
20	S	Hi	FADE MUTE	N'est pas utilisée. À la masse.
21	S	Hi	MONITOR CUT	Neutralise la sortie du signal de caractère pendant les opérations de chargement.
22	S	Hi/Lo	SYNCHRO. EDIT	Contrôle le fonctionnement (les modes d'enregistrement et de pause à l'enregistrement) du magnétoscope raccordé au connecteur A/V OUTPUT. (Hi: enregistrement, Lo: pause à l'enregistrement)
23	S	Hi	FLE ON	Met la tête d'effacement flottante en fonction pendant 5 secondes quand le commutateur PAUSE est pressé pendant l'enregistrement.
24 25	S S	Hi Hi	LOAD TRICK PLAY	Interrompt l'enregistrement des impulsions CTL.
26	E	Hi	AV IN	Détecte le branchement de l'adaptateur d'entrée A/V au interrupteur A/V IN.
27	S	Hi	LIGHT CONT.	Délivre une impulsion "Hi" quand un projecteur d'éclairage est commandé.
28	S	Hi	LM SLOW	Diminue la vitesse de rotation du moteur d'entraînement de chargement au début de l'opération de chargement afin de retendre la bande magnétique.
29	S	Hi	CAPST. REV	Inverse le sens de la bande magnétique pendant les modes de rebobinage et de recherche en sens inverse.
30	S	Hi	CAPST. BRAKE	Neutralise la sortie d'asservissement du cabestan au cours des modes d'avance rapide et de rebobinage puis arrête le moteur d'entraînement de cabestan pendant les modes d'arrêt et de pause.
31	S	Hi	CAM SW	Coupe la sortie vidéo immédiatement après la mise sous tension en mode caméra.
32	S	Hi	REC/V. DUB	Commute les circuits vidéo en mode d'enregistrement.
33	S	Hi	FE ON	Met la tête d'effacement intégral en fonction.
34	S	Lo	PB (Lo)/AV (Lo)	Sélectionne le signal d'entrée provenant du circuit de traitement du signal vidéo. Hi: enregistrement caméra, Lo: AV IN enregistrement et lecture.
35	E	Lo	LIGHT SW (Lo)	Délivre une impulsion "Lo" quand un projecteur d'éclairage de caméra est mis en fonction.
36 37 38	E E E	Hi/Lo Hi/Lo Hi/Lo	M. STATE 0 M. STATE 1 M. STATE 2	Défectent l'état des mécanismes.
39	E	Lo	CASSETTE SW (Lo)	Détecte la position de la trappe à cassette.
40	E	Lo	TAB SW (Lo)	Détecte la présence ou l'absence du segment de sécurité de la cassette pour empêcher tout enregistrement accidentel.
41	E/S	(Impulsion)	VISS/DUTY	Cale le coefficient d'utilisation de l'impulsion CTL pendant le mode d'enregistrement.
42	E	Lo	BACKUP (Lo)	Détecte si la batterie de 9,6 V ou un adaptateur d'alimentation secteur est débranché ou non et commute l'impulsion d'horloge sur 32 kHz à partir de 4 MHz afin de passer en mode d'alimentation économique pour le microprocesseur.
43	E	Lo	TEST	Se commute en mode d'essai quand l'entrée passe sur "Lo".

No. réf de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
44	S	Hi	POWER ON MUTE	Coupe les signaux audio de lecture lors de la mise sous tension.
45	S	Hi	CAMERA ON	Excite le régulateur de commutation de façon à mettre en fonction l'étage caméra vidéo.
46 78 79	E E E	0V – 5V 0V – 5V 0V – 5V	VCR KEY1 (A/D) VCR KEY2 (A/D) REMOTE KEY (A/D)	Détektent la commande des touches de mode en utilisant la conversion analogique-numérique.
47 49 50	E E E	Hi Hi Hi	SEARCH LOCK DUAL LOCK TRIGGER FADE	Commulent les modes internes de l'appareil. Reliées à 5V.
48	E	Hi	LIGHT ON	Commute en mode interne. À la masse.
51	S	Lo	PB (Lo)/A. DUB (Lo)	Commute le circuit vidéo en mode de lecture.
52	S	Hi	CAPST. SW	Invalide la sortie de l'asservissement de cabestan pendant les modes d'avance rapide et de rebobinage.
53	S	(Impulsion)	CAPST. REF	Régule la vitesse du cabestan au cours des modes autres que les modes de lecture et d'enregistrement.
54	S	Hi/Lo	FADE	Commande un fondu enchaîné en disparition graduelle au niveau du flanc avant et un fondu enchaîné en apparition graduelle au niveau du flanc arrière.
55	E	Lo	WAKEUP (Lo)	Change l'impulsion d'horloge de 4 MHz à 32 kHz quand le commutateur EJECT est pressé ou quand le sélecteur CAMERA/VCR est commuté.
56	E	(Impulsion)	CAPST. FG	Calcule le taux de bande magnétique rebobinée quand le commutateur PAUSE est pressé.
57	E	(Impulsion)	CTL	Produit des impulsions de synchronisation verticale synchronisées aux impulsions CTL de façon à arrêter la bande magnétique pendant le mode ralenti.
58	E	(Impulsion)	SW25Hz	Détecte le blocage de cylindre et détermine la synchronisation de la tête d'effacement flottante.
59	–	–	–	N'est pas utilisé. Reliée à 5V.
60	E	Lo	V.DET (Lo)	Détecte si la batterie de 9,6 V ou un adaptateur d'alimentation secteur est débranché ou non et commute l'impulsion d'horloge sur 32 kHz à partir de 4 MHz afin de passer en mode d'alimentation économique pour le microprocesseur.
64	S	(Impulsion)	CLOCK (S-CG/SRV)	Transfère les données aux circuits intégrés IC903 (CHARA. GEN) et IC601 (SERVO) en synchronisation à cette impulsion d'horloge.
65	S	(Impulsion)	DATA (S-SRV)	Transfère les données de commande au circuit intégré IC601 (SERVO).
66 70	S S	(Impulsion) (Impulsion)	DATA (S-CG) STROBE (S-CG)	Transfèrent le code de caractère et d'adresse au circuit intégré IC903 (CHARA. GEN).
67	S	Lo	PB (Lo)	Produit une tension de PB5V dans le circuit vidéo.
68	S	Hi	POWER LED	Oblige l'indicateur d'alimentation à s'allumer.
69	S	(Impulsion)	END LED	Oblige la diode électroluminescente à s'allumer aux fins de détection de la fin de la bande magnétique.
71 72	S S	Hi/Lo Hi/Lo	LOAD UNLOAD	Commandent le moteur d'entraînement de chargement.
73	–	–	B+ (A)	Reliée à 5V2.
74	E	Hi	FWD END	Détecte la fin de bande pendant les modes d'enregistrement, de lecture, d'avance rapide et de recherche en sens normal.
75	E	Hi	REW END	Détecte la fin de bande pendant les modes de retour rapide et de recherche en sens inverse.
76	E	(Impulsion)	S. REEL	Calcule la durée disponible de bande.
77	E	(Impulsion)	T. REEL	Calcule la durée disponible de bande, fait progresser le compteur de bande magnétique et détecte le blocage du plateau de bobine.
80	E	0V – 5V	BATT./SHORT	Détecte les niveau disponibles de puissance de la batterie pour les afficher dans le viseur électronique et détecte les court-circuits des différentes alimentations.

33. **Touche DOUBL SON**
Celle touche est utilisée pour enregistrer un nouveau son à la place de celui actuellement enregistré sur la bande sans toutefois effacer les images.
34. **Touche DOUBL VIDEO**
Celle touche est utilisée pour enregistrer de nouvelles images à la place de celles actuellement enregistrées sur la bande sans toutefois effacer le son.
35. **Touche d'alignement ALIGNEMENT**
Elles sont utilisées quand une bande préenregistrée sur un autre magnétoscope est lue par le caméscope. Effectuer le réglage pour parfaire la qualité des images. La commande d'éjection de la cassette ramène le réglage de l'alignement sur sa valeur d'origine.
Ces touches doivent également être utilisées pour introduire la date et l'heure pendant le mode de pause (attente).
31. **Touche d'arrêt STOP**
Celle touche sert à interrompre les modes de lecture, rembobinage et avance rapide. La touche STOP est inopérante pendant le mode d'enregistrement.
32. **Touche ARRÊT/IM. (ENR./PAUSE)**
Quand cette touche est pressée en cours d'enregistrement, l'enregistrement de la bande est interrompu tandis que le caméscope est commuté en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente). Le fait d'appuyer une deuxième fois sur la touche permet de rétablir le déroulement normal de la bande et par là l'enregistrement. Cette touche peut également servir à faire apparaître une image fixe à partir du mode de lecture.

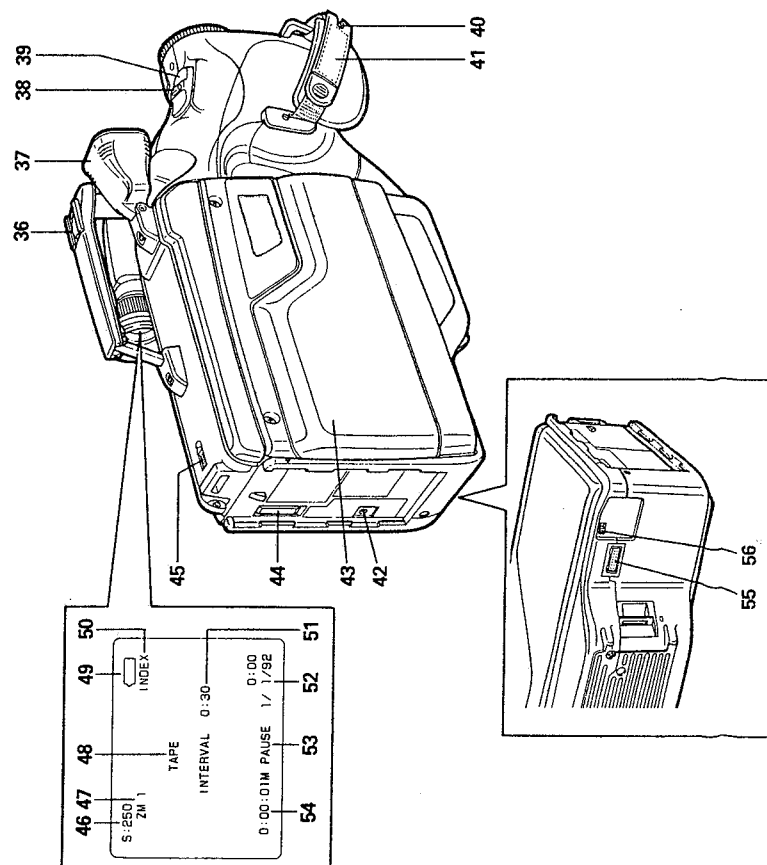

COMMANDES ET FONCTIONS

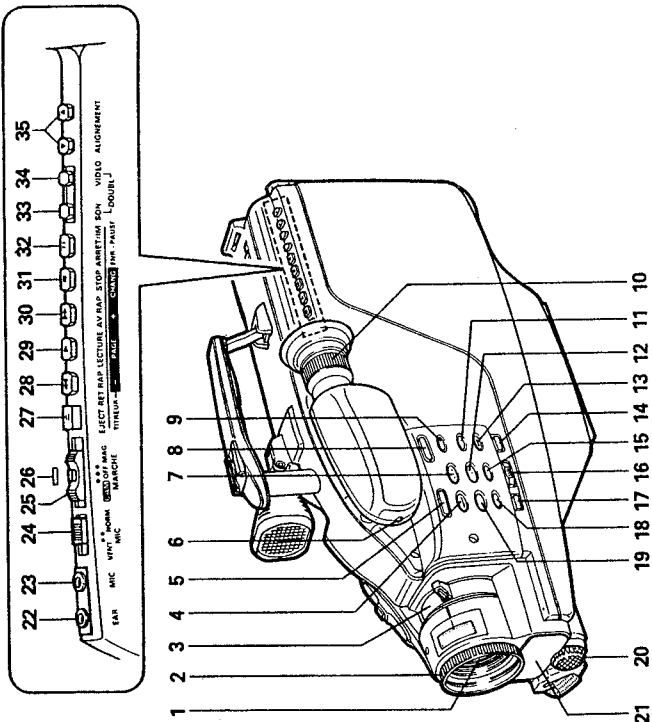

1. **Objectif**
Objectif motorisé à focale variable (12.1") de f/2.2 (6.7 à 80.4 mm), mise au point automatique et commande automatique du diaphragme.
2. **Bague de mise au point**
Il ne faut jamais tourner la bague de mise au point à la main alors que le caméscope est réglé en mode de mise au point automatique.
3. **Bague de changement de focale (zooming manuel)**
La taille de l'image obtenue dans le viseur électronique peut être agrandie 12 fois quand la commande de changement de focale est utilisée. Il suffit de tourner la bague de réglage du zoom pour une prise de vues rapprochée (T) ou pour une prise de vues grand-angulaire (W). Le mode de prise de vues macro permet de s'approcher du sujet jusqu'à 1 cm.
4. **Touche de contrôle immédiat CONTRÔLE**
Il permet de vérifier les dernières secondes d'un passage enregistré en mode de pause à l'enregistrement.
5. **Touche CONTREJOUR**
Appuyer et immobiliser cette touche en position basse quand le sujet est en contre-jour de façon à apporter une correction de la lumière.
6. **Touche d'enregistrement**
Il clignote pendant 10 secondes environ à partir du moment où le commutateur DECL/AUTO/INT est placé sur le bouton de déclenchement.
7. **Touche d'appartenance AFFICHEUR**
Le fait d'appuyer sur cette touche fait apparaître le compteur de contrôle linéaire numérique et l'indicateur de puissance de batterie dans le viseur électronique du caméscope.
Une seconde pression de la touche fait apparaître l'indicateur de puissance de la batterie et la durée disponible de la bande qui se trouve dans le caméscope.
8. **Touche GAIN**
Appuyer sur cette touche quand la prise de vues est effectuée dans un lieu sombre, à l'extérieur la nuit, par exemple. Ceci permet de filmer normalement comme un sujet éclairé.
9. **Sélecteur d'accéléralé/retardateur DECL/AUTO/INTERVAL**
Ce sélecteur est spécialement utilisé pour filmer avec le retardateur, en accéléré et vue par vue.
10. **Réglage dioptrique**
Il permet d'utiliser le viseur électronique sans avoir à porter de lunette; pour ce faire, il suffit de tourner ce bouton de réglage jusqu'à pouvoir faire le réglage de mise au point de façon idéale.
11. **Touche d'obturation OBTURATOR**
Elle sert à ajuster la vitesse d'obturation pendant un enregistrement et/ou le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente).

12. Touche DATE/TEMPS

12. Touche DATE/TEMPS
Appuyer sur cette touche pour faire apparaître la date et l'heure dans le viseur électronique. Si la date et l'heure apparaissent dans le viseur électronique, ces renseignements sont automatiquement enregistrés sur la bande.

13. Touche ZOOM MODE

(Uniquement pour le modèle VM-3600S)
Utiliser ce commutateur pour passer en fonction de
réglage de focale variable numérique.
Le fait d'appuyer sur le commutateur fait apparaître
le message "ZM:1" dans le viseur électronique.

14. Touche de fondu FONDU AUTO

Pendant l'enregistrement, il est possible de rajouter une touche professionnelle à vos enregistrements en commandant un fondu en apparition ou disparition graduelle d'une scène à l'autre.

15. Touche MEMOIRE

Si cette touche est pressée alors que le compteur de contrôle linéaire numérique ou la durée disponible de bande dans le viseur électronique, "M" apparaît et la position "0:00:00" de la bande est mémorisée.

16. Sélecteur FOCUS AUTO/MAN

Placer ce sélecteur en position "AUTO" pour bénéficier de la mise au point automatique et le placer sur "MAN" pour faire la mise au point manuellement avec la bague de mise au point.

17. Touche PRESSER AUTO (mise au point automatique)

La mise au point automatique peut également être effectuée à partir du mode de réglage manuel de la mise au point en appuyant sur cette touche.

18. Touche ZERO/E-240/E-260

Quand le compteur de contrôle apparaît dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de ramener le compteur de contrôle linéaire à zéro "00:00:00". Quand l'affichage de durée disponible est obtenu dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de commuter l'écran en mode de durée prolongée pour une bande vidéo E-240 ou E-260. Le message "E-240" ou "E-260" apparaît dans le viseur électronique.

19. Touche TITREUR

Appuyer sur cette touche pour composer et enregistrer des titres personnalisés sur vos bandes vidéo grâce au titreur incorporé du caméscope. (Se reporter à la page 24).

20. Microphone

Fenêtre de mise au point automatique
Pour que l'objectif du caméscope puisse procéder à une mise au point automatique, cette fenêtre transmet et reçoit en retour les rayons infrarouges réfléchis par le sujet. Il faut également prendre soin de ne pas obturer cette fenêtre pendant la prise de vues.

22. Prise d'écouteur EAR

Le son enregistré par le microphone ou celui de la cassette peut être contrôlé en branchant un écouteur dans cette prise.

23. Prise de micro MIC

Permet de raccorder un microphone extérieur (non fourni avec le caméscope) pour enregistrer le son à partir de ce microphone.

N.B.: Le raccordement d'un microphone extérieur déconnecte automatiquement le microphone incorporé.

24. Sélecteur MIC NORM/VENT

Ce sélecteur permet de couper le bruit du vent qui a tendance à être particulièrement audible quand le vent est fort. Placer le sélecteur en position "NORM" quand le microphone est utilisé dans des conditions normales.

25. Interrupteur d'alimentation MARCHÉ

Cet interrupteur permet de commuter le caméscope en mode d'enregistrement ou en mode de lecture. Appuyer et immobiliser le petit bouton qui se trouve sur l'interrupteur en position basse, puis déplacer l'interrupteur vers la position "CAM", "OFF" ou "MAG."

26. Voyant d'alimentation MARCHÉ/Indicateur de buée

Le fait que le voyant clignote indique la présence d'une condensation d'humidité sur les mécanismes du camscope. Si le voyant clignote, le camscope ne peut pas fonctionner. Si le cas se produit, commander l'éjection de la cassette et laisser le camscope sous tension. Dès que le voyant cesse de clignoter, le camscope est opérationnel.

27. Touche EJECT

La presse pour introduire ou sortir la cassette de son logement.

28. Touche RET. RAPIDE

Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de défilement rapide pour que le mode de rembobinage soit appliqué. Presser la touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en rembobinage à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de l'enregistrement qui vient d'être fait. Une pression sur la touche LECTURE ramène le cassette en mode de lecture normale ou une pression sur la touche STOP arrête complètement le transport de bande.

REMARQUE: Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en sens inverse quand le caméscope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) en appuyant et maintenant cette touche en position basse.

29. Touche LECTURE

Sert à commander la lecture des bandes préenregistrées en mode SP.

REMARQUE: Quand le caméscope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente), le fait d'appuyer et d'immobiliser cette touche en position basse permet de lire la bande à la vitesse normale.

30. Touche AV. RAPIDE

Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de rembobinage pour que le mode d'avance rapide soit appliqué. Presser cette touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en avance rapide à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de la bande.

HITACHI

VM-2600S
VM-3600S

TK No. 6318F

TOKAI Consumer Electronics Division




HITACHI

MANUEL DE DÉPANNAGE

TK

No.3627F

VM-3400S

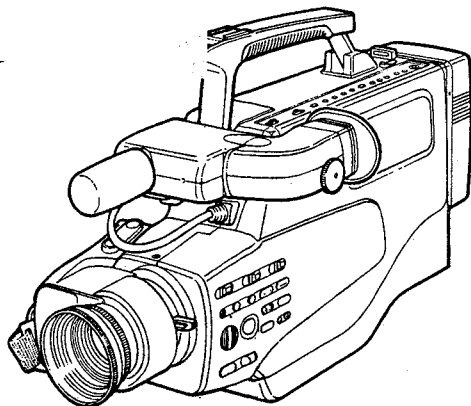

FICHE TECHNIQUE

■ Caractéristiques générales

Conditions d'alimentation
Consommation électrique

Courant continu 9,6V

9,6 watts (quand le sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN se trouve en position "MAN".)

Dimensions

124 (L) x 205 (H) x 368 (P) mm

Poids

2,2 kg

■ Etage magnétoscope

Standard

VHS

Système d'enregistrement/lecture

Deux têtes vidéo d'enregistrement/lecture

Signal vidéo

Signaux couleur SECAM

Vitesse de bande

23,39 mm/sec.

Sortie vidéo

1Vc-c, 75 ohms

Entrée micro

-68 dBs, mieux que 1K ohms

Sortie son

-8 dBs, moins de 1K ohms

Sortie écouteur

-26 dBs, (borne de 8 ohms)

Durée de rembobinage/
avance rapide

Moins de 8 minutes avec une vidéocassette E-180

■ Etage caméra

Balayage

625 lignes/50 trames

Eclairement minimum requis

7 lux

Dispositif analyseur de caméra

CCD de 1/2 pouce

Diamètre d'objectif

46 mm

VHS

Ce magnétoscope est un modèle de type VHS. Utiliser essentiellement des cassettes de type VHS pour avoir l'assurance d'un fonctionnement sans problèmes.

PRÉCAUTIONS D'USAGE POUR UNE BATTERIE AUTONOME

1. Recharger avant d'utiliser.
2. Recharger dans une température ambiante comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).
3. Utiliser uniquement le modèle indiqué.
4. Ne pas jeter au feu.
5. Ne pas court-circuiter les bornes de batterie.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les précautions de sécurité suivantes doivent être prises au cours du dépannage.

1. Etant donné que de nombreux organes de cet appareil possèdent des caractéristiques de sécurité spéciales, il est impératif de toujours faire usage de pièces et composants de rechange Hitachi d'origine, ceci s'appliquant notamment aux pièces et composants critiques du circuit d'alimentation que ne doivent en aucun cas être remplacées par des pièces et composants d'une autre fabrication. Les pièces critiques sont accompagnées du symbol Δ pour identification dans les schémas de principe.
2. Avant de rendre l'appareil réparé au client, le dépanneur doit procéder à des essais de fonctionnement complets pour être certain que l'appareil ne présente aucun danger ni offre de risque d'électrocution.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES PIÈCES SONT SUJETTES À MODIFICATION
AUX FINS DE PERFECTIONNEMENT.

CAMESCOPE

Janvier 1992

TOKAI WORKS

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1 COMMANDS ET FONCTIONS

CHAPITRE 2 DEMONTAGE

1. COFFRET	2-1
1-1 Dépose du couvercle gauche	2-1
1-2 Dépose du viseur électronique (EVF)	2-1
1-3 Dépose de la semelle de viseur électronique (EVF) et de la griffe porte-accessoires	2-1
1-4 Dépose de la trappe à vidéocassette	2-2
1-5 Dépose du couvercle droit	2-2
1-6 Poignée de transport	2-2
2. CARTES A CIRCUITS IMPRIMES ET MECANISME DE TRANSPORT DE BANDE	2-3
2-1 Carte à circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande	2-3
2-2 Dépose de la carte à circuits imprimés de mise au point automatique	2-3
2-3 Dépose de la carte à circuits imprimés de commande	2-4
2-4 Dépose de la carte à circuits imprimés de traitement	2-4
2-5 Dépose du convertisseur DC-DC ..	2-4
2-6 Dépose de la carte à circuits imprimés de détecteur	2-4
2-7 Carte de circuits imprimés de commande de projecteur c.c. et carte de circuits imprimés des bornes de batterie	2-5
2-8 Carte de circuits imprimés de borne de projecteur	2-5
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSUS)	2-6
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSOUS)	2-6
3. DEPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES	2-6
3-1 Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	2-6
3-2 Dépose du cylindre supérieur (tête vidéo)	2-7
3-3 Dépose de la tête audio/commande (A/C)	2-8
3-4 Dépose de la tête d'effacement intégral (FE)	2-8
3-5 Dépose du détecteur de buée ...	2-8
3-6 Dépose du détecteur de fin de bande en débit et du détecteur d'état des mécanismes	2-8
3-7 Dépose de la carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de bobine de réception/détecteur de fin de bande en réception/interrupteur de trappe à vidéocassette)	2-9
3-8 Dépose du cylindre inférieur (ensemble moteur de cylindre) ..	2-9
3-9 Dépose du moteur de cabestan ..	2-10
3-10 Dépose du galet d'impédance ...	2-10
3-11 Dépose de l'ensemble de galet-presseur	2-10

3-12 Dépose du bras de tension et de la bande de tension	2-11
3-13 Dépose du plateau de bobine débitrice	2-11
3-14 Dépose du plateau de bobine de réception	2-11
3-15 Dépose du frein secondaire de réception	2-11
3-16 Dépose de l'axe de guidage de débit	2-11
3-17 Dépose du galet-guide de débit	2-11
3-18 Dépose du galet-guide de réception	2-11
3-19 Dépose de l'embase de tête audio/commande	2-13
3-20 Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement. ..	2-13
3-21 Dépose de l'embase de galet-guide de débit, l'embase de galet-guide de réception, le rail de galet-guide et la lampe de détection de fin de bande ..	2-13
3-22 Dépose du frein secondaire de débit	2-14
3-23 Dépose de l'embase de cylindre	2-14
3-24 Dépose de roues dentées à came de chargement de débit et de réception	2-15
3-25 Dépose du bras de guidage de réception	2-15
3-26 Dépose du bras de commande de galet-presseur	2-15
3-27 Dépose du curseur de verrouillage de trappe à vidéo-cassette	2-16
3-28 Dépose du bloc de roue dentée de bobine et de moteur de chargement	2-16
3-29 Dépose de la roue dentée de chargement	2-17
3-30 Dépose du bras d'entraînement d'axe de tension	2-17
3-31 Dépose de roue dentée d'entraînement	2-17
3-32 Dépose de roue dentée intermédiaire	2-18
3-33 Dépose du verrouillage de trappe à vidéocassette	2-18
3-34 Dépose d'amortisseur de trappe à vidéocassette	2-18
3-35 Dépose du bras d'entraînement de roue dentée à came	2-18
3-36 Dépose du bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette	2-19
4. BLOC OPTIQUE	2-19
4-1 Dépose du bloc optique	2-19
4-2 Dépose du moteur de mise au point	2-19
4-3 Dépose du moteur d'objectif zoom	2-20
4-4 Dépose du bloc de commande de diaphragme	2-20
5. VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)	2-20
5-1 Dépose du couvercle inférieur ..	2-20
5-2 Dépose de la carte de circuits imprimés du viseur électronique (EVF)	2-20

5-3	Dépose de la carte de circuits imprimés MIC	2-21
5-4	Dépose du tube cathodique	2-21
TABLEAU DES CIRCUITS INTEGRÉS A BOITIER PLAT/POINTES DE FER A SOUDER		
		2-22

INSTRUMENTS ET BANDES DE REGLAGE ...	3-1
--------------------------------------	-----

CHAPITRE 3 REGLAGES MECANIQUES

1.	REGLAGE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHARGEMENT DE BANDE	3-1
1-1	Réglage des roues dentées à came de chargement (débit/récetion)	3-1
1-2	Réglage du détecteur d'état des mécanismes et la roue dentée d'entraînement	3-1
1-3	Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension	3-2
2.	REGLAGE ET VERIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTEME DE TRANSPORT DE BANDE	3-2
2-1	Réglage de la hauteur de plateau de bobine	3-3
2-2	Réglage de position de l'axe de tension et de tension	3-3
2-3	Réglage de hauteur des axes de guidage de débit/réception	3-3
2-4	Réglage de hauteur des galet-guides de débit/réception	3-4
2-5	Réglage de la tête A/C	3-4
2-6	Réglage après remplacement du cylindre	3-5
3.	CONTROLES DE TENSION ET DE COUPLE	3-6

CHAPITRE 4 REGLAGES ELECTRIQUES

1.	BRANCHEMENTS DE REGLAGE	4-1
2.	REGLAGE DE LA SECTION CAMERA ...	4-1
2-1	IMPLANTATION DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE	4-1
2-2	INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES	4-1
2-3	CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTUER LES REGLAGES	4-2
2-4	PREPOSITIONNEMENT DES COMMUTEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES	4-2
2-5	REGLAGES DE LA SECTION CAMERA ..	4-2
1)	Réglage de la fréquence d'impulsion de déclenchement ..	4-2
2)	Réglage de fréquence de codeur	4-2
3)	Réglage de la focalisation arrière	4-2
4)	Réglage de tension secondaire de détecteur	4-3
5)	Réglage de calage de luminance	4-3
6)	Réglage du niveau AIC	4-3
7)	Calage de la tension de blocage de balance des blancs	4-3
8)	Réglage de calage R-Y, B-Y	4-3

9)	Réglage de balance du blanc ...	4-4
10)	Réglage du filtre cloche	4-4
11)	Réglage de niveau de chrominance	4-4
2-7	REGLAGES DU VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)	4-4
1)	Réglage de position de bloc de déviation	4-4
2)	Réglage de centrage EVF	4-5
3)	Réglage de hauteur de l'image EVF	4-5
4)	Réglage de luminosité EVF	4-5
5)	Réglage de focalisation EVF ...	4-5
2-8	REGLAGE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE	4-5
1)	Réglage de détecteur de mise au point automatique	4-5
2-9	IMPLANTATION DES COMPOSANTS DE REGLAGE	4-6
3.	SECTION MAGNETOSCOPE	
3-1	IMPLANTATION DES CARTES A CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE	4-6
3-2	INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES	4-7
3-3	CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTUER LES REGLAGES	4-7
3-4	PREPOSITIONNEMENT DES COMMUTEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES	4-7
3-5	SECTION D'ASSERVISSEMENT	4-7
1)	Calage du seuil de commutation de tête	4-7
3-6	SECTION DE LUMINANCE/CHROMINANCE	4-7
1)	Réglage du niveau de chrominance d'enregistrement	4-7
2)	Réglage de position de porte de chrominance	4-8
3)	Réglage de niveau de sortie de ligne à retard LH	4-8
3-7	SECTION AUDIO	4-8
1)	Réglage du niveau de polarisation	4-8
3-8	IMPLANTATION DES COMPOSANTS DE REGLAGE	4-9
DISPOSITIFS DE REGLAGE		4-9

CHAPITRE 5

SCHEMAS DE MONTAGE ET SCHEMAS DE CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES

A consulter lors de l'utilisation de cette documentation de		
dépannage	5-1	
Identification des composants sans conducteur	5-2	
Schémas de raccordement des cartes à circuits imprimés	5-5	

	Schéma de montage	Carte de c.i.
ANALYSEUR	5-7 /	5-9
TRAITEMENT (TRAITEMENT) ..	5-11 /	5-13
TRAITEMENT (CODEUR)	5-15 /	5-13
COMMANDE	5-16 /	5-16
VISEUR ELECTRONIQUE, INDICATEURS	5-17 /	5-17

DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18 /	-
MISE AU POINT AUTOMATIQUE, DIODE ELECTROLUMINESCENTE	5-19 /	-
BORNE DE BATTERIE, COM-MAND DE PROJECTEUR C.C., BORNE DE PROJECTEUR	5-19 /	5-20
MICRO	5-20 /	-
PRINCIPAL (COMMANDE DE SYSTEME) ..	5-21 /	5-31
PRINCIPAL (ASSERVISSEMENT)	5-23 /	5-31
PRINCIPAL (REGULATEUR DE COMMUTATION)	5-25 /	5-31
PRINCIPAL (EXCITATION DE MOTEUR D'ENTRAINEMENT DE CYLINDRE)	5-26 /	5-31
MOTEUR D'ENTRAINEMENT de CABESTAN	5-26 /	-
PRINCIPAL (PREAMPLIFICATEUR)	5-27 /	5-31
PRINCIPAL (CHROMINANCE) .	5-28 /	5-31
PRINCIPAL (LUMINANCE) ...	5-29 /	5-31
PRINCIPAL (SON)	5-35 /	5-31
PRINCIPA (DETECTEUR DE PANNE) ...	5-37 /	5-37
CONVERTISSEUR c.c.-c.c. .	5-39 /	-


OSCILLOGRAMMES		
ANALISEUR	5-10	
TRAITEMENT	5-13	
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)	5-18	
PRINCIPALE (ASSERVISSEMENT)	5-24	
PRINCIPALE (LUMINANCE/CHROMINANCE)	5-29	

CHAPITRE 6 VUE ECLATEE

SECTION COFFRET	6-1
SECTION CHASSIS (PARTIE SUPERIEURE)	6-2
SECTION CHASSIS (PARTIE INFERIEURE)	6-3
VISEUR ELECTRONIQUE	6-4
SECTION OPTIQUE	6-4
LUBRIFICATION	6-2

CHAPITRE 7

LISTE DES PIECES DE RECHANGE	7-1
------------------------------------	-----

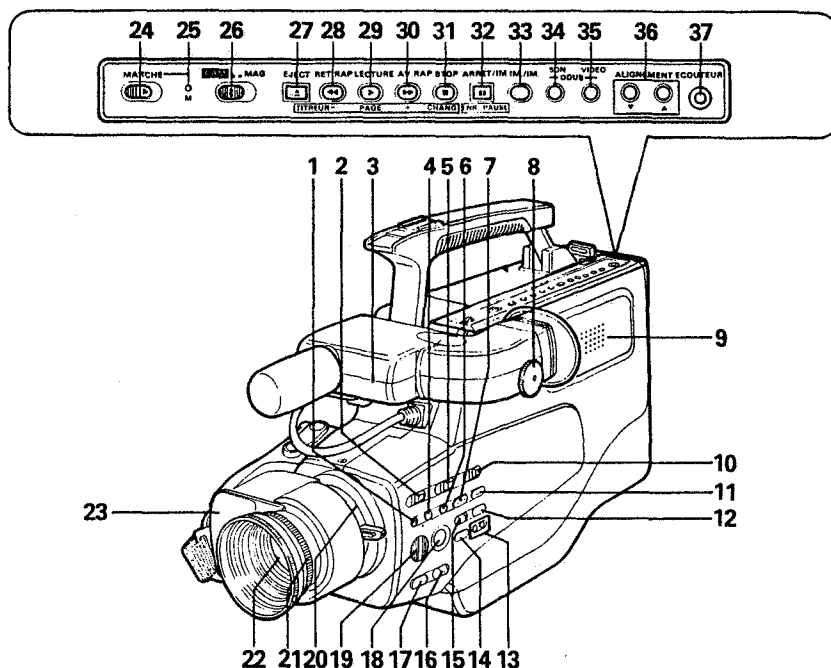

1. Touche AFFICHEUR

La fait d'appuyer sur cette touche oblige le compteur de contrôle linéaire numérique à 5 unités et l'indicateur de puissance de batterie à apparaître dans le viseur électronique du caméscope.

Une seconde pression de la touche fait apparaître l'indicateur de puissance de la batterie et la durée disponible de la bande qui se trouve dans le caméscope.

2. Commutateurs d'obturation

Ils servent à ajuster la vitesse d'obturation pendant un enregistrement et/ou le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente).

3. Indicateur d'enregistrement

Il clignote pendant 10 secondes environ à partir du moment où le commutateur de temporisation de prise de vues DECL.AUTO est pressé quand le caméscope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) puis il reste allumé aussi longtemps que l'enregistrement a lieu.

4. Touche ZERO/E-240

Quand le compteur de contrôle apparaît dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de ramener le compteur de contrôle linéaire à zéro "0:00:00". Quand l'affichage de durée disponible est obtenu dans le viseur électronique, le fait d'appuyer sur la touche permet de commuter l'écran en mode de durée prolongée pour une bande vidéo E-240; pendant que ceci est fait, le voyant qui se trouve sous la touche s'allume.

5. Commutateur INTERVAL.

Ce commutateur permet de réaliser des enregistrements d'accélération et vue par vue.

6. Touche MEMOIRE

Si cette touche est pressée alors que le compteur de contrôle linéaire numérique ou la durée disponible de bande dans le viseur électronique, "M" apparaît et la position "0:00:00" de la bande est mémorisée.

7. Touche de contrôle immédiat CONTROLE

Il permet de vérifier les dernières secondes d'un passage enregistré en mode de pause à l'enregistrement.

8. Réglage dioptrique

Il permet d'utiliser le viseur électronique sans avoir à porter de lunette; pour ce faire, il suffit de tourner ce bouton de réglage jusqu'à pouvoir faire le réglage de mise au point de façon idéale.

9. Haut-parleur de contrôle

Pendant la réalisation d'un enregistrement ou la lecture d'une bande placée dans le caméscope, il est possible d'écouter le son par ce haut-parleur. Le niveau de sortie son peut être ajusté avec la molette de réglage SPEAKER qui se trouve à la base du caméscope.

REMARQUE: Si une réaction acoustique aiguë se produit (interférence acoustique) pendant l'enregistrement, réduit le niveau de sortie avec la molette de réglage SPEAKER et relier la fiche d'écouteur à la prise d'écouteur pour contrôler le son.

10. Commutateur de temporisation par retardateur DECL.AUTO

Ce commutateur vous permet d'enregistrer 10 secondes après avoir appuyé dessus.

11. Touche "TITREUR"

Appuyer sur cette touche pour composer et enregistrer des titres personnalisés sur vos bandes vidéo grâce à la titreuse incorporée du caméscope. (Se reporter à la page 22).

12. Touche INDEX

Si cette touche est pressée en cours d'enregistrement, le caméscope enregistre un signal de repérage invisible sur la bande.

Celui-ci sert ultérieurement pour lire la bande, qui a été préenregistrée dans ces conditions, dans le caméscope ou un magnétoscope doté d'un système d'indexation dont l'appellation officielle est "VHS Index Search system" car celui-ci permet de localiser à grande vitesse tout passage de la bande qui a été indexé au préalable.

13. Touches de réglage DATE/TEMPS

Ces touches permettent d'introduire l'heure (la date et l'heure) dans le caméscope pour que ces renseignements puissent être enregistrés sur la bande et servir de moyen de référence ultérieurement.

14. Touche DATE/TEMPS

Appuyer sur cette touche pour faire apparaître la date et l'heure dans le viseur électronique. Si la date et l'heure apparaissent dans le viseur électronique, ces renseignements sont automatiquement enregistrés sur la bande.

15. Sélecteur NEG/POS

"POS" est la position normale du sélecteur.

Choisir la position "NEG" pour rajouter des effets spéciaux et rendre les images comme celles d'un film négatif.

16. Sélecteur MISE AU POINT AUTO/MAN

Placer ce sélecteur en position "AUTO" pour bénéficier de la mise au point automatique et le placer sur "MAN" pour faire la mise au point manuellement avec la bague de mise au point.

17. Touche PRESSER AUTO (mise au point automatique)

La mise au point automatique peut également être effectuée à partir du mode de réglage manuel de la mise au point en appuyant sur cette touche.

18. Touche FONDU AUTO

Pendant l'enregistrement, il est possible de rajouter une touche professionnelle à vos enregistrements en commandant un fondu enchaîné en apparition ou disparition graduelle d'une scène à l'autre.

REMARQUE: Quand la touche FONDU AUTO est utilisée pour commander un fondu enchaîné en apparition ou disparition graduelle, l'effet est également appliqué au son en synchronisation à l'image.

19. Réglage du diaphragme IRIS

Quand le réglage se trouve en position "AUTO", le diaphragme est réglé automatiquement. Tourner le réglage vers la droite ou vers la gauche pour régler manuellement le diaphragme.

20. Bague de changement de focale

La taille de l'image obtenue dans le viseur électronique peut être agrandie 8 fois quand la commande de changement de focale est utilisée. Il suffit de tourner la bague de réglage du zoom pour une prise de vues rapprochée (T) ou pour une prise de vues grand-angle (W). Le mode de prise de vues macro permet de s'approcher du sujet jusqu'à 1 cm.

21. Bague de mise au point

Il ne faut jamais tourner la bague de mise au point à la main alors que le caméscope est réglé en mode de mise au point automatique.

22. Objectif

Objectif motorisé à focale variable (8:1) de f/1,4 (8,7 à 70 mm), mise au point automatique et commande automatique du diaphragme.

23. Fenêtre de mise au point automatique

Pour que l'objectif du caméscope puisse procéder à une mise au point automatique, cette fenêtre transmet et reçoit en retour les rayons infrarouges réfléchis par le sujet. Il faut également prendre soin de ne pas obturer cette fenêtre pendant la prise de vues.

24. Commutateur d'alimentation: MARCHE

Régler le commutateur d'alimentation: MARCHE sur la position qui permet de mettre le caméscope sous tension. Faire coulisser le curseur une seconde fois pour arrêter le caméscope. Le voyant MARCHE s'allume dès que le commutateur MARCHE est placé sur la position qui permet de mettre le caméscope sous tension.

25. Voyant d'alimentation MARCHE/Indicateur de buée

Le fait que le voyant clignote indique la présence d'une condensation d'humidité sur les mécanismes du caméscope. Si le voyant clignote, le caméscope ne peut pas fonctionner. Si le cas se produit, commander l'éjection de la vidéocassette et laisser le caméscope sous tension. Dès que le voyant cesse de clignoter, le caméscope est opérationnel.

26. Sélecteur de mode MAG/CAM.

Ce sélecteur fait passer le caméscope en mode d'enregistrement ou en mode de lecture. Il doit se trouver en position "CAM" pour pouvoir enregistrer.

27. Touche EJECT

La presser pour introduire ou sortir la vidéocassette dans son logement.

28. Touche RET.RAPIDE

Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de déroulement rapide pour que le mode de rembobinage soit appliqué. L'indicateur "REWIND" apparaît dans le viseur électronique à chaque fois que l'afficheur de compteur de contrôle linéaire ou de durée disponible est présent. Presser la touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en rembobinage à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de l'enregistrement qui vient d'être fait. Une pression sur la touche LECTURE ramène le caméscope en mode de lecture normale ou une pression sur la touche STOP arrête complètement le transport de bande.

REMARQUE: Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en sens inverse quand le caméscope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) en appuyant et immobilisant cette touche en position basse.

29. Touche LECTURE

Sert à commander la lecture des bandes préenregistrées en vitesse normale.


REMARQUE: Quand le caméscope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente), le fait d'appuyer et d'immobiliser cette touche en position basse permet de lire la bande à la vitesse normale.

30. Touche AV.RAPIDE

Presser cette touche pendant le mode d'arrêt ou de rembobinage pour que le mode d'avance rapide soit appliqué. L'indicateur "FAST FWD" apparaît dans le viseur électronique à chaque fois que l'afficheur de compteur de contrôle linéaire ou de durée disponible est présent. Presser cette touche pendant la lecture de la bande de façon à commander la lecture de la bande en avance rapide à environ 3 fois la vitesse de transport ordinaire pour confirmer la qualité de l'enregistrement qui vient d'être fait. Une pression sur la touche LECTURE ramène le caméscope en mode de lecture normale ou une pression sur la touche STOP arrête complètement le transport de bande.

REMARQUE: Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en avance rapide quand le caméscope est réglé en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente) en appuyant et immobilisant cette touche en position basse.

COMMANDES ET FONCTIONS

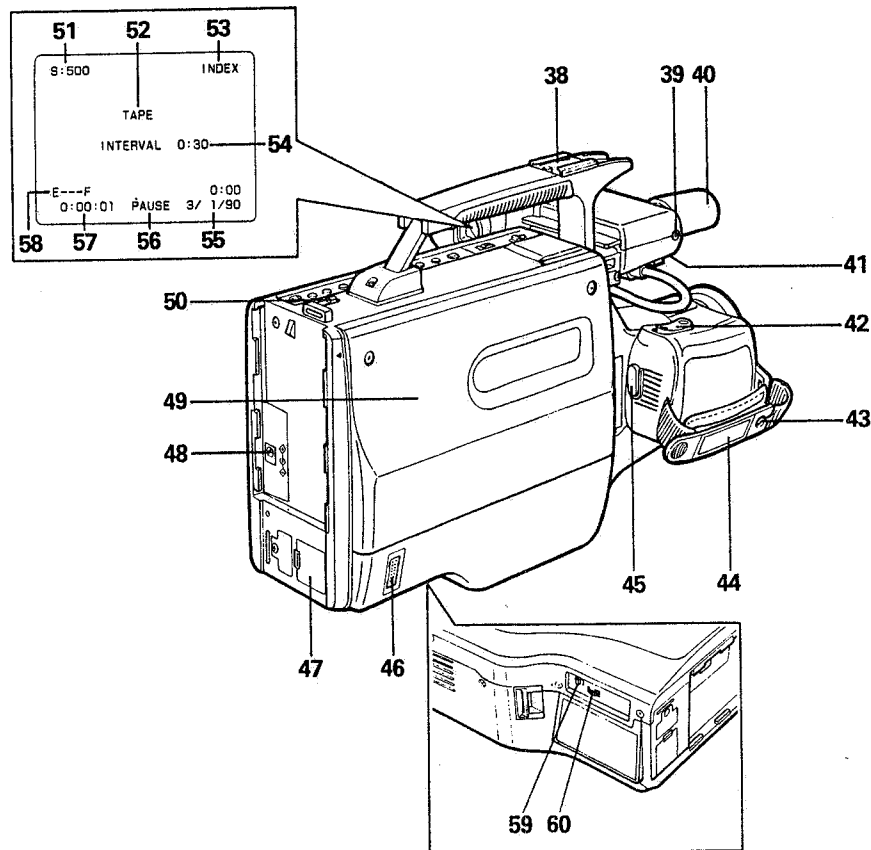**31. Touche d'arrêt STOP**

Cette touche STOP sert à interrompre les modes de lecture, rembobinage et avance rapide. La touche STOP est inopérante pendant le mode d'enregistrement.

32. Touche ARRET/IM.

Quand cette touche est pressée en cours d'enregistrement, l'entraînement de la bande est interrompu tandis que le caméscope est commuté en mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente). Le fait d'appuyer une deuxième fois sur la touche permet de rétablir le défilement normal de la bande et par là l'enregistrement. Cette touche peut également servir à faire apparaître une image fixe à partir du mode de lecture.

33. Touche IM./IM.

Appuyer sur cette touche tout en observant une image fixe sur l'écran. L'avance d'une image est réalisée à chaque fois que la touche est pressée.

34. Touche DOUBLAGE SON

Cette touche est utilisée pour enregistrer un nouveau son à la place de celui actuellement enregistré sur la bande sans toutefois effacer les images.

35. Touche DOUBLAGE VIDEO

Cette touche est utilisée pour enregistrer de nouvelles images à la place de celles actuellement enregistrées sur la bande sans toutefois effacer le son.

36. Correcteur d'alignement

Il est utilisé quand une bande préenregistrée sur un autre magnétoscope est lue par le caméscope. Effectuer le réglage pour parfaire la qualité des images. L'éjection de la cassette ramène le réglage d'alignement sur sa valeur d'origine.

37. Prise d'écouteur

Le son enregistré par le microphone ou du programme de lecture peut être contrôlé en branchant l'écouteur dans cette prise.

38. Griffe porte-accessoires

Sert à l'installation d'un projecteur d'éclairage vidéo.

39. Prise de micro MIC

Permet de raccorder un microphone extérieur (non fourni avec le caméscope) pour enregistrer le son à partir de ce microphone.

N.B.: Le raccordement d'un microphone extérieur déconnecte automatiquement le microphone incorporé.

40. Microphone

Particulièrement sensible aux sons extérieurs, notamment ceux provenant de la direction vers laquelle le caméscope est dirigé.

41. Sélecteur MICRO NORMAL/VENT

Ce sélecteur permet de couper le bruit du vent qui a tendance à être particulièrement audible quand le vent est fort. Placer le sélecteur en position "NORMAL" quand le microphone est utilisé dans des conditions normales.

42. Commande électrique de zoom

Cette commande permet d'effectuer un zoom motorisé. "W": L'image est progressivement ajustée dans le sens grand-angulaire. "T": L'image est progressivement ajustée dans le sens téléphoto.

43. Support de capuchon à objectif

Placer le capuchon sur ce support dès que la scène peut être filmée. Le support offre également l'avantage de pas avoir un capuchon à objectif se balançant devant l'objectif au bout de son cordon.

44. Sangle d'immobilisation

L'ajuster à votre main pour contrôler le caméscope.

45. Poussoir d'enregistrement/d'arrêt

Ce poussoir contrôle le caméscope. Une pression du poussoir quand le caméscope est réglé en mode d'enregistrement commande le transport de bande et l'enregistrement.

Une seconde pression du poussoir interrompt le transport de bande et commute le caméscope en mode de pause à l'enregistrement (position d'attente).

46. Prise SORTIE AV

Brancher le cordon de sortie audio/vidéo dans cette prise et les entrées audio et vidéo à votre récepteur de télévision/moniteur vidéo. Il est également possible de raccorder le convertisseur H.F. optionnel à cette prise et à votre récepteur de télévision.

47. Logement de pile d'horloge

Tirer sur la languette pour ouvrir le couvercle et installer la pile d'horloge à l'intérieur (fournie).

48. Prise d'alimentation c.c. DC IN 9.6V

Quand l'adaptateur secteur-chargeur est utilisé, brancher une extrémité du cordon d'alimentation c.c. (fourni) à cette prise et l'autre extrémité à la prise "DC OUTPUT" de l'adaptateur secteur-chargeur. Quand un cordon intermédiaire pour batterie automobile est utilisé (option), relier cette prise à la douille de l'allume-cigare de la voiture.

49. Logement à vidéocassette

Presser la touche EJECT pour obtenir l'ouverture du logement à vidéocassette. Faire attention à l'orientation de la vidéocassette avant de l'introduire dans le logement.

N.B.: La source d'alimentation doit être appliquée au caméscope pour obtenir l'ouverture du logement à vidéocassette.

50. Levier de libération de batterie

Il permet de libérer une batterie montée sur le caméscope.

51. Indicateur de vitesse d'obturation

Fait apparaître la vitesse d'obturation qui a été choisie.

52. Indicateur TAPE

Dès que la touche d'enregistrement/d'arrêt est pressée alors qu'une vidéocassette démunie de son segment de protection contre l'enregistrement intempestif est mise en place ou qu'aucune cassette ne se trouve dans l'appareil, "TAPE" apparaît pendant quelques secondes. "TAPE END" clignote quand la bande est proche de la fin en cours de prise de vues.

53. Indicateur INDEX

Se reporter à la page 19 pour plus amples détails à ce sujet.

54. Indicateur INTERVAL

Il apparaît pendant les modes de prise de vues en accéléré et vue par vue.

55. Indicateur DATE/TEMPS

Il permet à la date/l'heure d'apparaître pendant l'enregistrement ou pendant le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente). Ceci permet de pouvoir enregistrer l'heure et/ou la date avec la scène d'enregistrement.

56. Indicateur de mode

Indique le mode sélectionné:

- "REC" apparaît avec la sélection du mode d'enregistrement.
- "REWIND" apparaît avec la sélection du mode de retour rapide.
- "FASTFWD" apparaît avec la sélection du mode d'avance rapide.
- "PAUSE" apparaît pendant le mode de pause à l'enregistrement (mode d'attente).

57. Compteur de contrôle linéaire

Il fait apparaître les indications numériques du compteur de contrôle linéaire ainsi que la durée de bande disponible.

58. Indicateur de puissance de batterie

Indique l'état actuel de la batterie autonome:

- Quand la batterie autonome placée dans le caméscope est parfaitement chargée, l'afficheur apparaît sous cette forme: "E---F". Quand la batterie autonome est presque complètement déchargée, un seul tiret est visible. Dès que ce dernier tiret commence à clignoter, il faut assurer une source d'alimentation de rechange ou recharger la batterie autonome pour que la prise de vues puisse être poursuivie avec le caméscope.

59. Interrupteur MIC MIX (ON/OFF)

Cet interrupteur vous permet de rajouter des commentaires supplémentaires (et même de la musique) sur la piste son de la bande en cours de duplication réalisée du caméscope sur un magnétoscope.

60. Commande de volume SPEAKER

Cette commande vous permet d'augmenter ou de réduire le niveau de sortie son du haut-parleur d'écouteur incorporé.

CHAPITRE 2 DEMONTAGE

1. COFFRET

1-1 Dépose du couvercle gauche

1. Faire pivoter le col du viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter à la figure 2-1)
2. Retirer les neuf (9) vis de fixation immobilisant la partie gauche du coffret.
3. Ecarter la partie gauche du coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

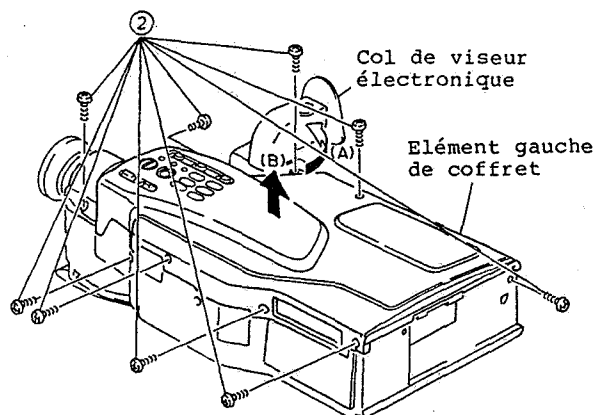


Fig. 2-1

1-2 Dépose du viseur électronique (EVF)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Élément gauche de coffret	1-1

1. Déplacer le viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter à la figure 2-2)
2. Tout en tirant sur le ressort de semelle de viseur électronique (1) en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B), retirer le viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer une (1) vis de fixation et déplacer le châssis de caméra vidéo en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C) de façon à pouvoir libérer le câble du viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-3)
4. Libérer les deux (2) segments de fixation et relever la carte de circuits imprimés principale en agissant dans la direction indiquée par la flèche (D).
5. Débrancher le connecteur CN401 de la carte de circuits imprimés principale.

Remarque: Au moment de reposer le viseur électronique, fixer d'abord le ressort de semelle de viseur électronique (1) à la semelle du viseur électronique.

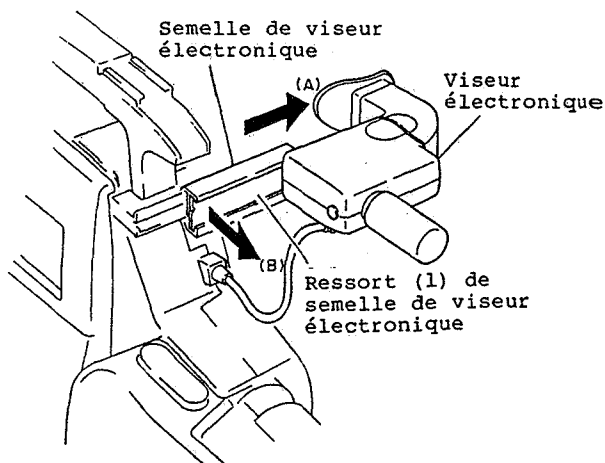


Fig. 2-2

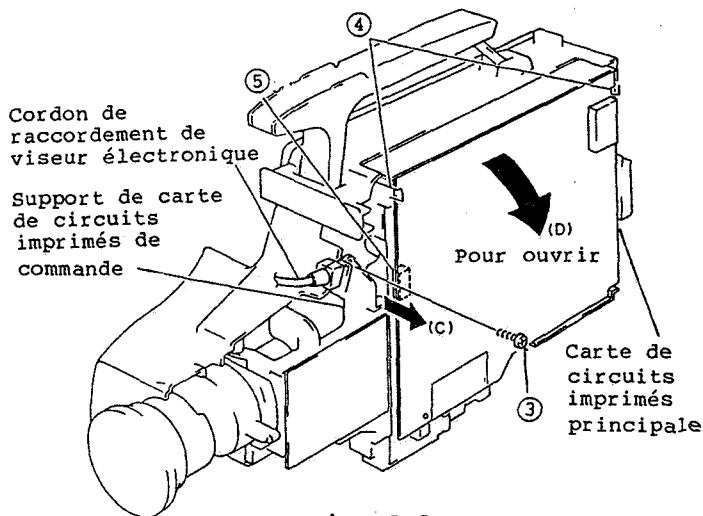


Fig. 2-3

1-3 Dépose de la semelle de viseur électronique (EVF) et de la griffe porte-accessoires

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Élément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2

1. Déplacer la semelle de viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter à la figure 2-4)
2. Tout en tirant sur le ressort de semelle de viseur électronique (2) en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B), retirer la semelle de viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer la (1) vis de fixation qui retient le ressort de griffe porte-accessoires en place.
4. Relever le ressort de la griffe porte-accessoires et dégager la griffe porte-accessoires en agissant dans la direction indiquée par la flèche (C).

- Retirer les deux (2) vis de fixation qui retiennent la griffe porte-accessoires en place.

Remarque: Au moment de reposer la semelle du viseur électronique, fixer d'abord le ressort de semelle de viseur électronique (2) à la semelle du viseur électronique.

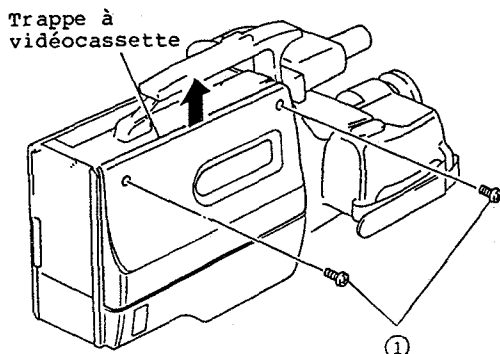


Fig. 2-4

1-4 Dépose de la trappe à vidéocassette

- Retirer les deux (2) vis de fixation de la trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-5)
- Retirer la trappe à vidéocassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

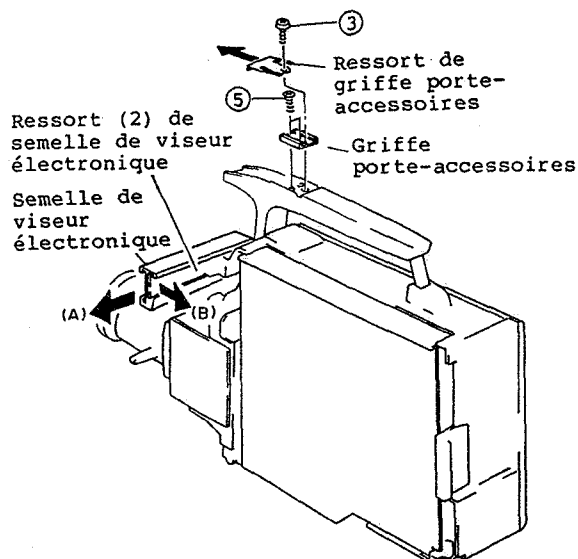


Fig. 2-5

1-5 Dépose du couvercle droit

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2
o Trappe à vidéocassette	1-4

- Ecarter la carte de circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-3)

- Libérer un (1) segment de fixation et retirer la carte de circuits imprimés des bornes de batterie en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-6)
- Débrancher les trois (3) connecteurs (CN407, CN901, CN406) de la carte de circuits imprimés principale.
- Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant l'élément droit du coffret. (Se reporter à la figure 2-7)
- Dégager l'élément droit du coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A) et tout en libérant un (1) segment de fixation, déposer l'élément droit du coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

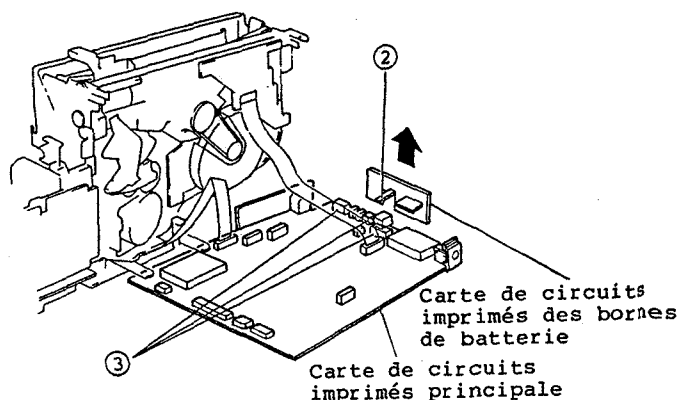


Fig. 2-6

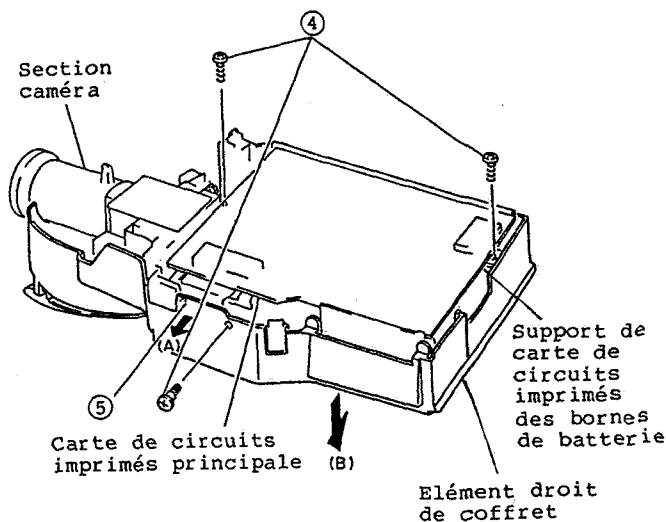


Fig. 2-7

1-6 Poignée de transport

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2
o Trappe à vidéocassette	1-4
o Elément droit du coffret	1-5

1. Retirer les deux (2) vis de fixation qui immobilisant la griffe de la poignée de transport.
2. Retirer une (1) vis de fixation tout en immobilisant la griffe de la poignée de transport.
3. Tout en dégageant le ressort de la griffe de la poignée de transport en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B), retirer la poignée de transport en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).

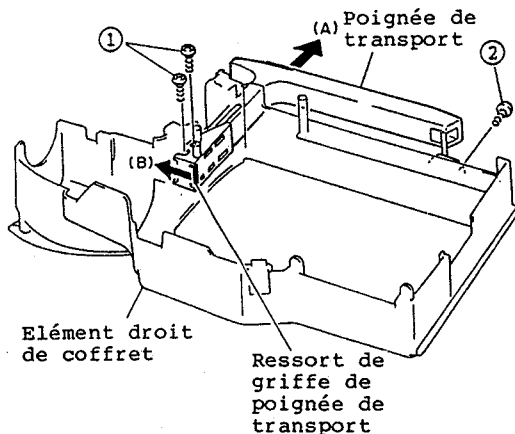


Fig. 2-8

2. CARTES A CIRCUITS IMPRIMES ET MECANISME DE TRANSPORT DE BANDE

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2
o Trappe à vidéocassette	1-4
o Elément droit du coffret	1-5

2-1 Carte de circuits imprimés principale et mécanisme de transport de bande

1. Libérer les deux (2) segments de fixation et écarter la carte de circuits imprimés principale en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-9).
2. Débrancher les deux (2) connecteurs (CN905, CN910) immobilisant la section caméra vidéo et la section magnétoscope. (Se reporter à la figure 2-10)
3. Débrancher les cinq (5) connecteurs (CN402, CN403, CN602, CN904, CN912).
4. Débrancher les trois (3) câbles-ruban (CN201, CN601, CN903).
5. Libérer les deux (2) segments de fixation immobilisant la carte à circuits imprimés principale. (Se reporter à la figure 2-9)
6. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le fil de masse. (Se reporter à la figure 2-11)

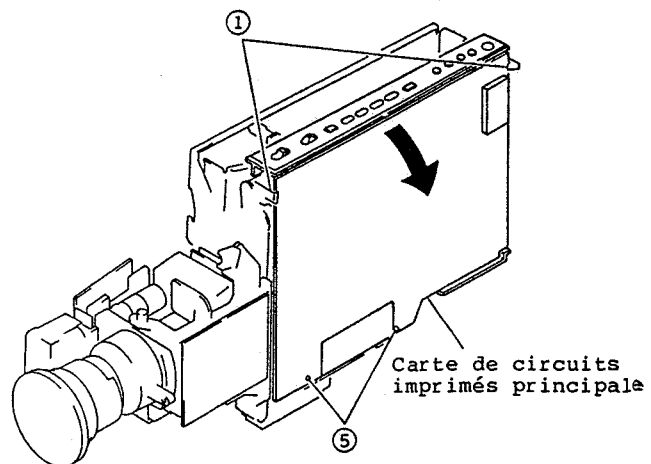


Fig. 2-9

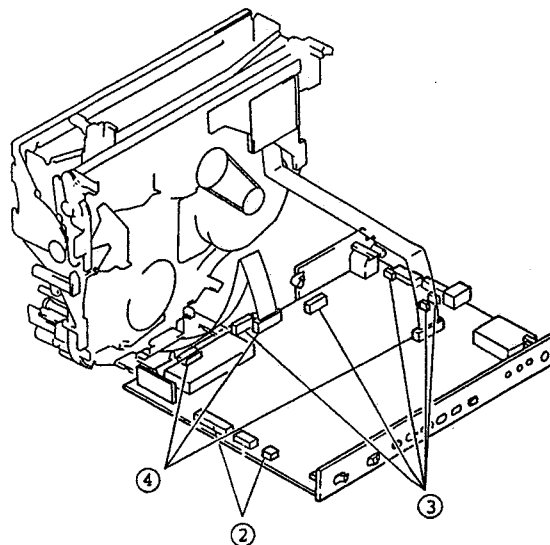


Fig. 2-10

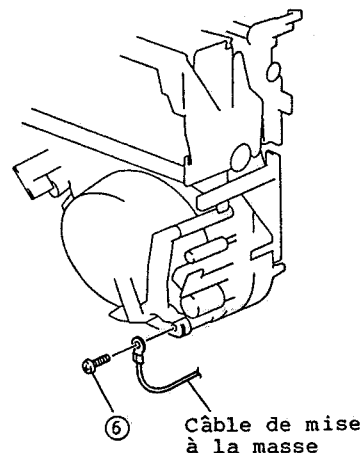


Fig. 2-11

2-2 Dépose de la carte à circuits imprimés de mise au point automatique

1. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant la carte à circuits imprimés de mise au point

automatique. (Se reporter à la figure 2-12)

2. Débrancher les sept (7) connecteurs (CN01AF, CN02AF, CN03AF, CN04AF, CN05AF, CN06AF, CN07AF) implantés sur la carte de circuits imprimés de mise au point automatique.

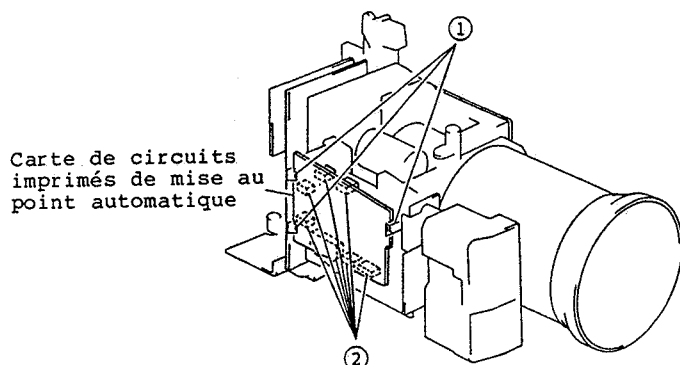


Fig. 2-12

2-3 Dépose de la carte à circuits imprimés de commande

1. Débrancher les deux (2) connecteurs (CN601, CN910). (Se reporter à la figure 2-13)
2. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant la carte à circuits imprimés de commande.

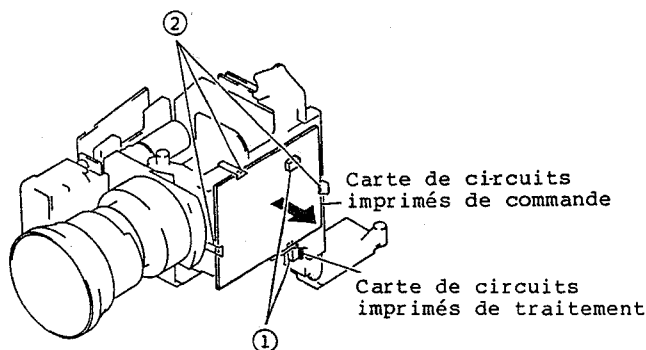


Fig. 2-13

2-4 Dépose de la carte à circuits imprimés de traitement

1. Ecarter la carte à circuits imprimés de traitement en agissant dans la direction indiquée par la flèche et débrancher les deux (2) connecteurs (CN101, CN102) placés entre les cartes à circuits imprimés de traitement et de détecteur.
2. Débrancher les quatre (4) connecteurs (CN203, CN204, CN205, CN206). (Se reporter à la figure 2-14)

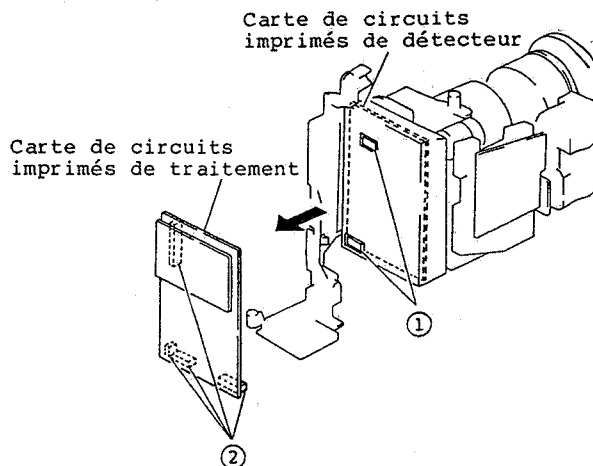


Fig. 2-14

2-5 Dépose du convertisseur DC-DC

1. Débrancher le connecteur CN205 de la carte de circuits imprimés de traitement. (Se reporter à la figure 2-15)
2. Libérer un (1) segment de fixation et écarter la carte à circuits imprimés de convertisseur DC-DC de son support en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

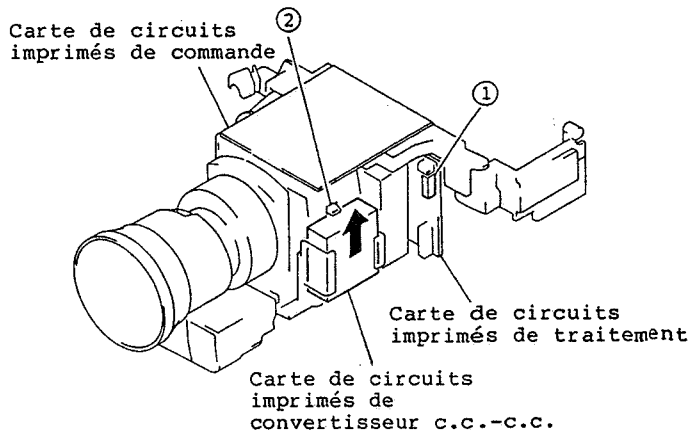


Fig. 2-15

2-6 Dépose de la carte à circuits imprimés de détecteur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Dépose de la carte à circuits imprimés de traitement	2-4

1. Retirer une vis de fixation immobilisant le couvercle de blindage de détecteur. (Se reporter à la figure 2-16)
2. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés de détecteur.
3. Dégager la carte de circuits imprimés de détecteur en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

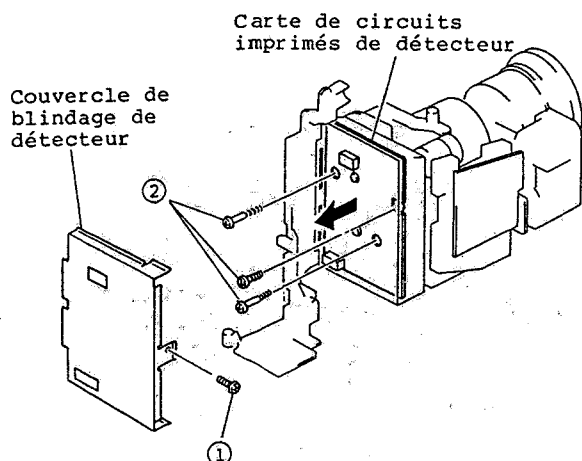


Fig. 2-16

2-7 Carte de circuits imprimés de commande de projecteur c.c. et carte de circuits imprimés des bornes de batterie

1. Dessouder le connecteur CN902 implanté sur la carte de circuits imprimés des bornes de batterie. (Se reporter à la figure 2-17)
2. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le couvercle du fusible. (Se reporter à la figure 2-18)
3. Relever les couvercles de batterie de commande de projecteur c.c. et du fusible pour les retirer en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
4. Retirer la carte de circuits imprimés de commande de projecteur c.c. en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
5. Débrancher le connecteur CN906 implanté sur la carte de circuits imprimés d'alimentation auxiliaire.

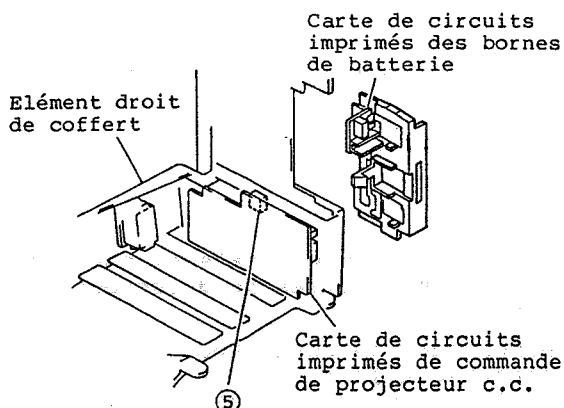


Fig. 2-17

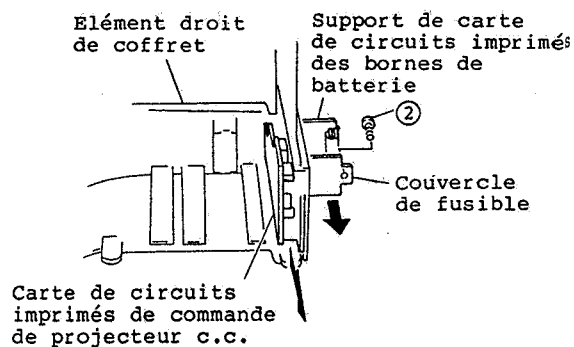


Fig. 2-18

2-8 Carte de circuits imprimés de borne de projecteur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Griffes porte-accessoires	1-3
o Poignées de transport	1-6

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés de borne de projecteur. (Se reporter à la figure 2-19)
2. Retirer l'élément avant du coffret en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer le couvercle coulissant en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

Remarque:

Dès que le couvercle coulissant de borne de projecteur est retiré, le ressort du couvercle coulissant de borne de projecteur se dégage.

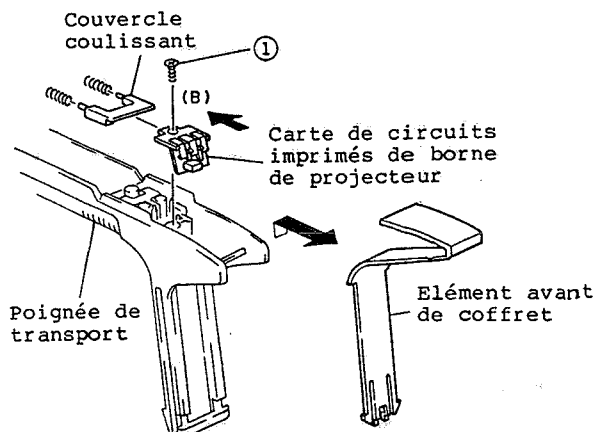


Fig. 2-19

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSUS)

1. Balai-frotteur de cylindre
2. Cylindre supérieur (tête vidéo)
3. Rail de galet-guide
4. Ecrou de réglage de valeur X
5. Galet-guide de réception
6. Tête audio/commande (A/C)
7. Axe de guidage de réception
8. Bras du demi-chargeement
9. Ensemble de galet-presseur
10. Bras de guidage de galet-presseur
11. Détecteur de fin de bande en réception
12. Lampe de détecteur de fin de bande
13. Plateau de bobine de réception
14. Curseur de verrouillage de la trappe à vidéocassette
15. Bloc de roues dentées d'entraînement de bobine
16. Plateau de bobine de débit
17. Bande de tension
18. Bras de tension
19. Galet-guide de débit
20. Détecteur de fin de bande de débit
21. Tige de guidage de débit
22. Axe de guidage de débit
23. Tête d'effacement intégral (FE)
24. Galet d'impédance

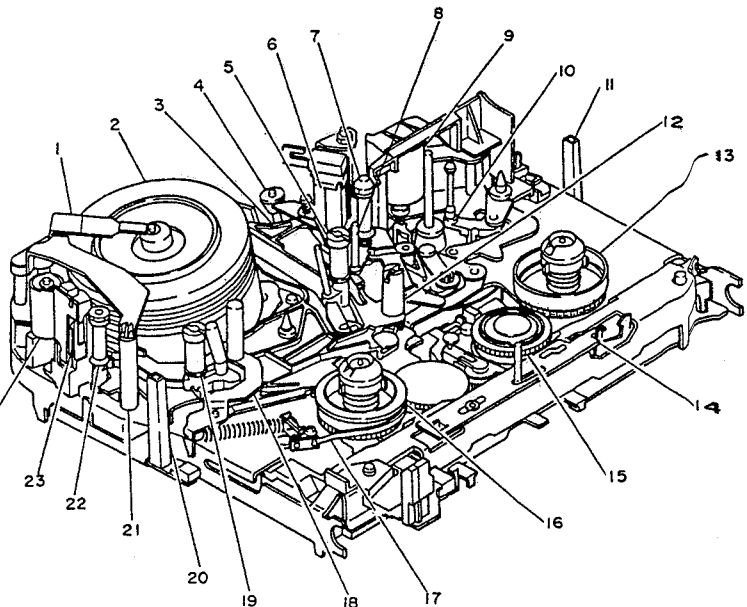


Fig. 2-20

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES (VUE DU DESSOUS)

1. Cylindre inférieur (moteur de cylindre)
2. Roue dentée à came de chargement en débit
3. Plateau de roue dentée à came
4. Détecteur d'état des mécanismes
5. Bras d'entraînement d'axe de tension
6. Moteur de chargement
7. Carte de circuits imprimés de détecteur de débit
8. Roue dentée de chargement
9. Roue dentée d'entraînement
10. Carte de circuits imprimés de détecteur de réception
11. Moteur de cabestan
12. Roue dentée à came de chargement en réception

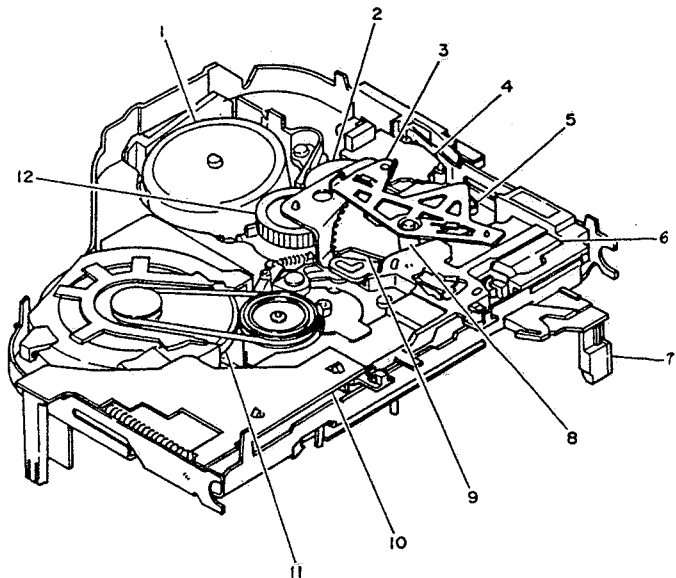


Fig. 2-21

3. DEPOSE DES PRINCIPAUX ORGANES MECANIQUES

La repose des principaux organes mécaniques doit s'effectuer dans l'ordre inverse du démontage sauf indication contraire.

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Mécanisme de transport de bande	2-10

3-1 Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit

1. Débrancher le connecteur CN001. (Se reporter à la figure 2-51)
2. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés du détecteur de débit.
3. Libérer un (1) segment de fixation et soulever la trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-52)
4. Déposer la carte de circuits imprimés de détecteur de débit en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la page 2-51)

5. Retirer deux (2) vis de fixation immobilisant la trappe à vidéocassette et le ressort de trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-53)
6. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la trappe à vidéocassette et le support de châssis. (Se reporter à la figure 2-54)
7. Déplacer le bras avant de trappe à vidéocassette dans la direction indiquée par la flèche (A). (Se reporter aux figures 2-53, 2-54)
8. Déplacer le bras arrière de trappe à vidéocassette dans la direction indiquée par la flèche (B). (Se reporter aux figures 2-53, 2-54)

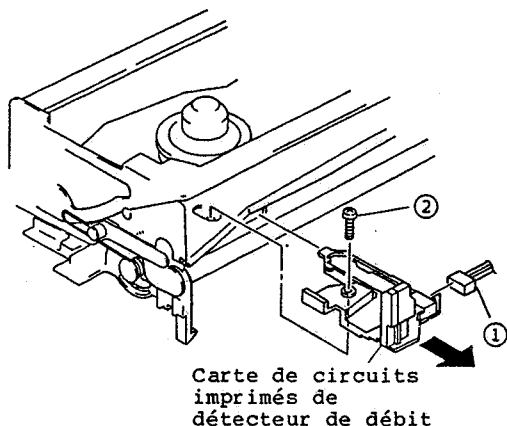


Fig. 2-51

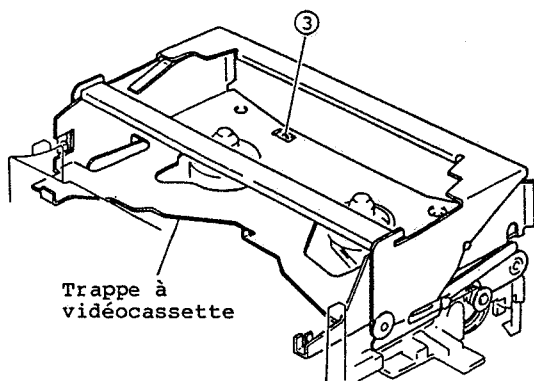


Fig. 2-52

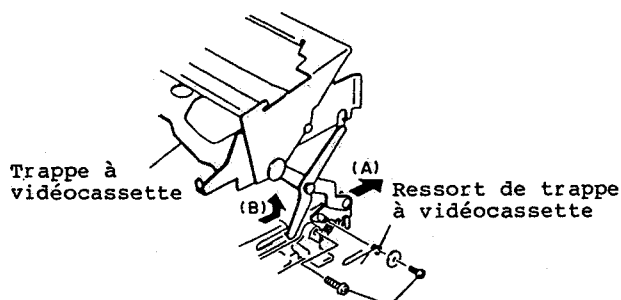


Fig. 2-53

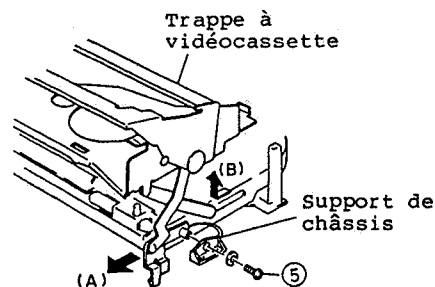


Fig. 2-54

3-2 Dépose du cylindre supérieur (tête vidéo)

1. Déposer une (1) vis de fixation immobilisant le balai de cylindre et le blindage de cylindre. (Se reporter à la figure 2-55)
2. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant le cylindre supérieur et séparer le cylindre supérieur du cylindre inférieur.

Remarque: Prendre soin de ne pas toucher la surface des têtes vidéo avec les doigts ou avec des outils au cours des opérations de démontage. Après avoir effectué le remontage, faire coïncider les têtes vidéo reliées au connecteur (BLEU) du cylindre supérieur avec la flèche de repérage du cylindre inférieur. (Se reporter à la figure 2-56) Reposer le cylindre supérieur en effectuant les opérations de démontage dans l'ordre inverse. Bloquer alternativement les deux (2) vis de fixation immobilisant le cylindre supérieur.

Effectuer les réglages suivants après avoir reposé le cylindre complet.

* CHAPITRE 3

2-6 Réglage après remplacement du cylindre

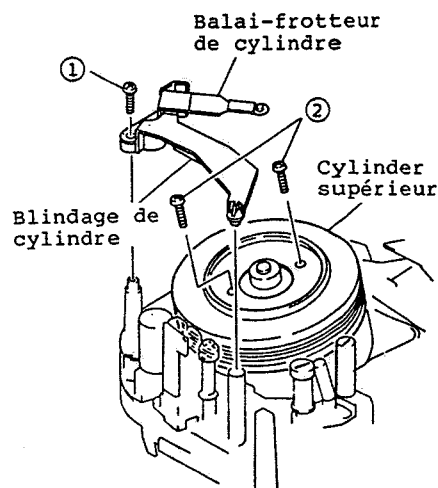


Fig. 2-55

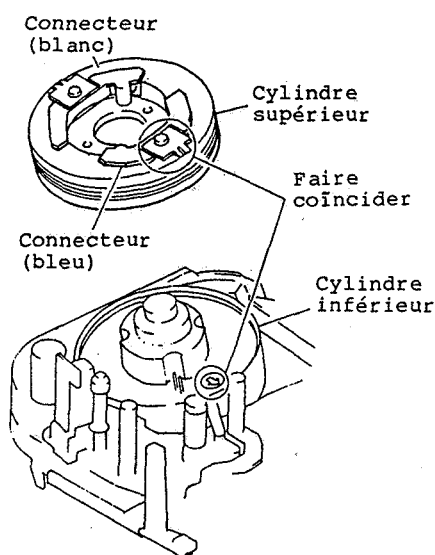


Fig. 2-56

3-3 Dépose de la tête audio/commande (A/C)

1. Débrancher le connecteur CN402. (Se reporter à la figure 2-57)
2. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant la tête audio/commande.

Remarque: Effectuer les réglages suivants après avoir reposé la tête audio/commande.

* CHAPITRE 3

2-5 Réglage de positionnement de la tête audio/commande

* CHAPITRE 4

3-7 Réglage de niveau de polarisation audio

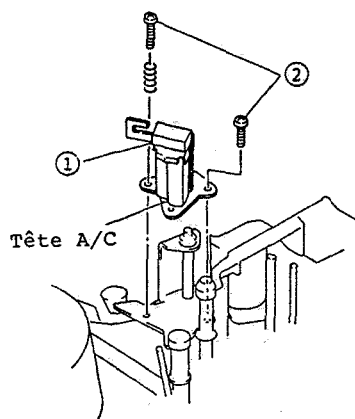


Fig. 2-57

3-4 Dépose de la tête d'effacement intégral (FE)

1. Débrancher le connecteur CN403. (Se reporter à la figure 2-58)
2. Retirer la (1) vis de fixation immobilisant la tête d'effacement intégral (FE) et déposer celle-ci en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

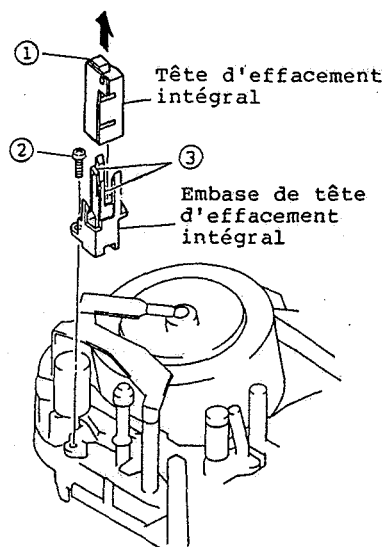


Fig. 2-58

3-5 Dépose du détecteur de buée

1. Débrancher le connecteur CN002 de la carte de circuits imprimés de détecteur de réception.
2. Libérer un (1) segment de fixation immobilisant le détecteur de buée. (Se reporter à la figure 2-59)
3. Déposer le détecteur de buée en agissant dans la direction indiquée par la flèche en procédant du côté du support de galet-presseur.

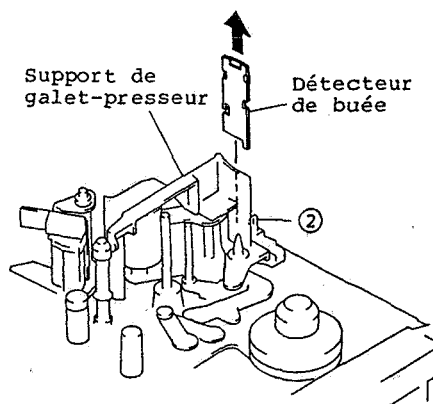


Fig. 2-59

3-6 Dépose du détecteur de fin de bande en débit et du détecteur d'état des mécanismes

1. Débrancher le connecteur CN001 du détecteur de fin de bande en débit. (Se reporter à la figure 2-60)
2. Débrancher le connecteur CN001 du détecteur d'état des mécanismes.
3. Libérer les deux (2) segments de fixation du détecteur de fin de bande en débit.
4. Déposer le détecteur de fin de bande en débit.
5. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le détecteur d'état des mécanismes.
6. Déposer le détecteur d'état des mécanismes.

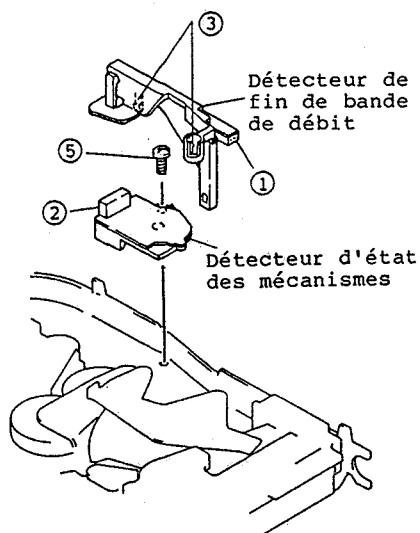


Fig. 2-60

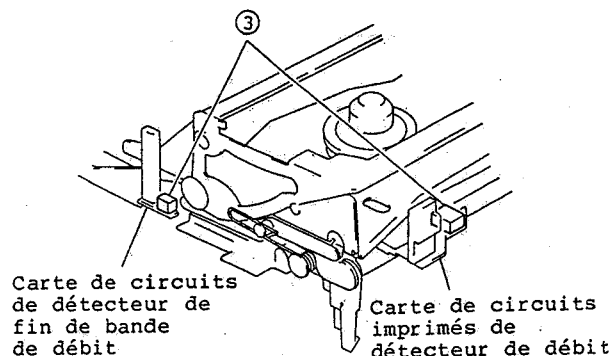


Fig. 2-62

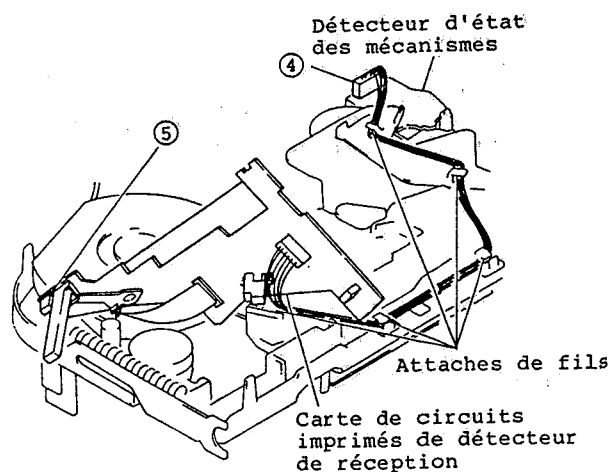


Fig. 2-63

3-7 Carte de circuits imprimés de détecteur de réception (détecteur de bobine de réception/détecteur de fin de bande en réception/interrupteur de trappe à vidéocassette)

1. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant la carte de circuits imprimés de détecteur de fin de bande en réception. (Se reporter à la figure 2-61)
2. Libérer les trois (3) segments de fixation et écarter la carte de circuits imprimés de détecteur de fin de bande en réception.
3. Débrancher les deux (2) connecteurs des cartes de circuits imprimés de détecteur de débit et de détecteur de fin de bande débitrice. (Se reporter à la figure 2-62)
4. Débrancher le connecteur CN001 du détecteur d'état des mécanismes et dégager les fils de connexion des attaches. (Se reporter à la figure 2-63)
5. Débrancher le connecteur CN002 implanté sur la carte de circuits imprimés de détecteur de réception.

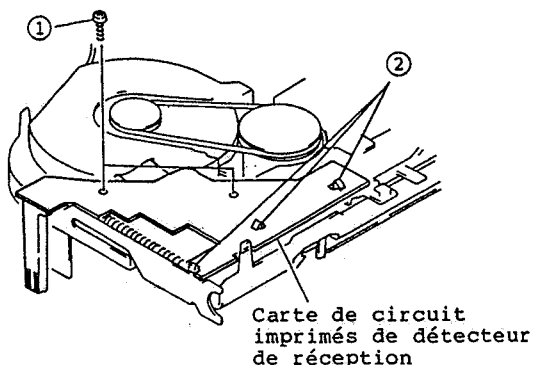


Fig. 2-61

3-8 Dépose du cylindre inférieur (ensemble moteur de cylindre)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Cylindre supérieur	3-2

1. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le cylindre inférieur. (Se reporter à la figure 2-64)

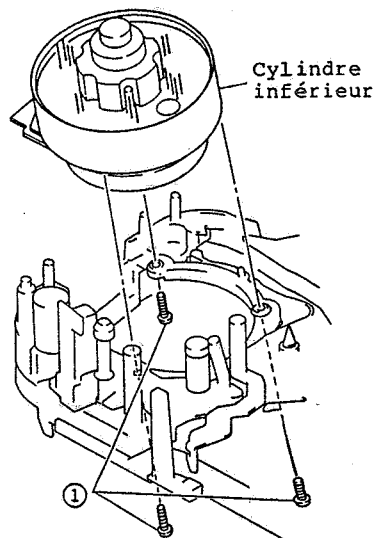


Fig. 2-64

3-9 Dépose du moteur de cabestan

1. Déplacer le bras de guidage de réception en agissant dans la direction indiquée par la flèche (vers le galet-presseur). (Se reporter à la figure 2-65)
2. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le moteur de cabestan.
3. Débrancher le connecteur CN1M du moteur de cabestan. (Se reporter à la figure 2-66)
4. Dégager la courroie d'entraînement de cabestan de la poulie du moteur de cabestan.
5. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant le couvercle du moteur d'entraînement de cabestan et le moteur d'entraînement de cabestan.
6. Libérer les trois (3) segments de fixation et retirer le couvercle du moteur d'entraînement de cabestan.

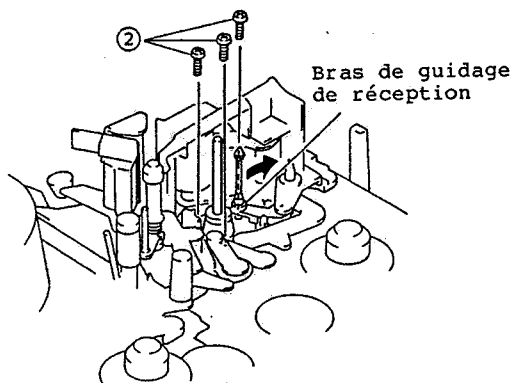


Fig. 2-65

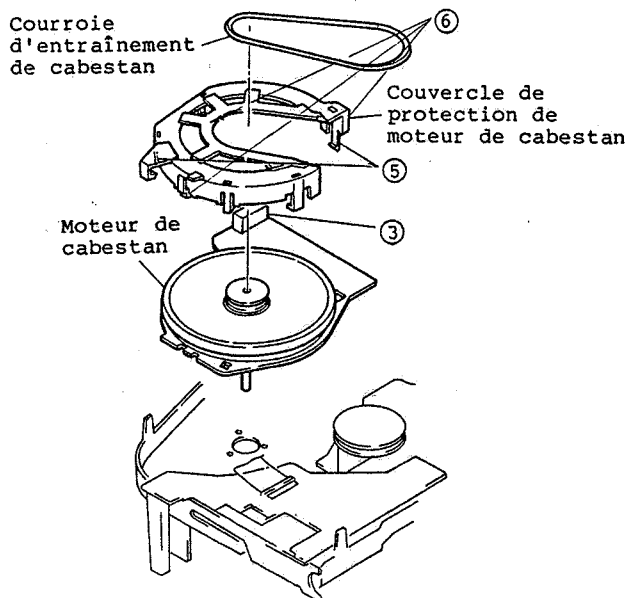


Fig. 2-66

3-10 Dépose du galet d'impédance

1. Retirer une (1) rondelle et dégager le galet d'impédance. (Se reporter à la figure 2-67)

Remarque: Prendre soin de ne pas toucher la surface du galet pendant ces opérations.

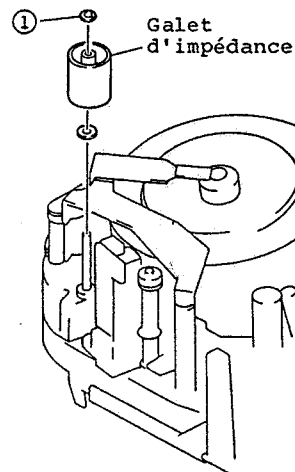


Fig. 2-67

3-11 Dépose de l'ensemble de galet-presseur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Détecteur de buée	3-5

1. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant le support de galet-presseur. (Se reporter à la figure 2-68)
2. Dégager le galet-presseur du châssis.

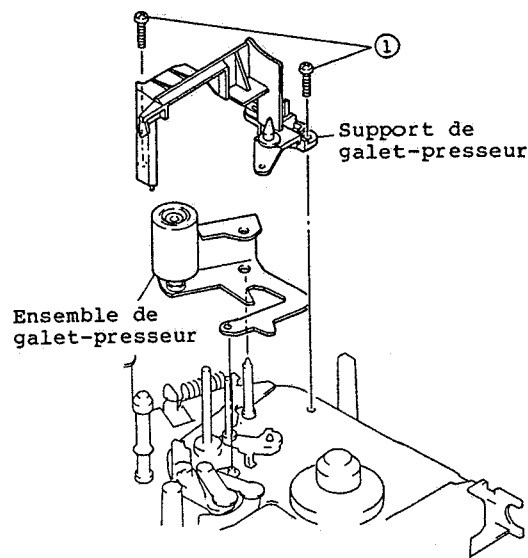


Fig. 2-68

3-12 Dépose du bras de tension et de la bande de tension

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1

1. Libérer un segment de fixation (1) du détecteur de fin de bande en débit.
- (Se reporter à la figure 2-69)
2. Libérer le ressort de tension.
3. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la bande de tension.
4. Déplacer le bras de frein secondaire en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
5. Libérer le bras de tension et la bande de tension.
6. Libérer un (1) segment de fixation puis la bande de tension et le bras de tension.

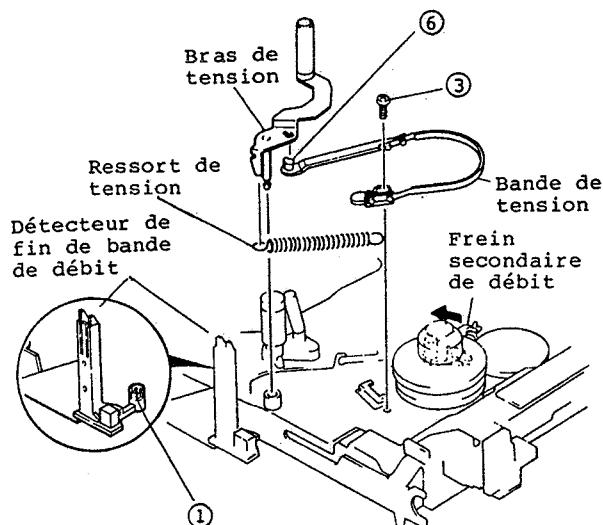


Fig. 2-69

3-13 Dépose du plateau de bobine débitrice

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Bras de tension et bande de tension	3-12

1. Retirer une (1) rondelle immobilisant le plateau de bobine de débit. (Se reporter à la figure 2-70)
2. Déplacer le bras de frein secondaire en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
3. Dégager le plateau de bobine de débit du châssis.

Remarque: Faire attention de ne pas égarer la rondelle montée à la base. Régler comme suit après le remontage du plateau de bobine de débit.

* CHAPITRE 3

2-1 Réglage de hauteur de plateau de bobine

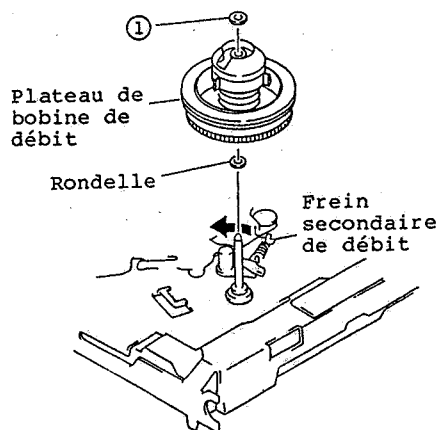


Fig. 2-70

3-14 Dépose du plateau de bobine de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1

1. Retirer une (1) rondelle immobilisant le plateau de bobine de réception. (Se reporter à la figure 2-71)
2. Dégager le plateau de bobine de réception du châssis.

Remarque: Faire attention de ne pas égarer la rondelle montée à la base. Régler comme suit après le remontage du plateau de bobine de réception.

* CHAPITRE 3

2-1 Réglage de hauteur de plateau de bobine

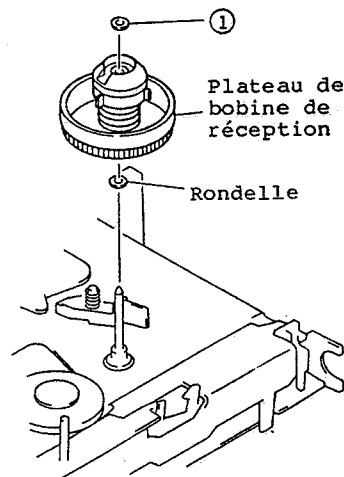


Fig. 2-71

3-15 Dépose du frein secondaire de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit.	3-1

1. Retirer le ressort placé entre le châssis et le frein secondaire de réception. (Se reporter à la figure 2-72)
2. Libérer un (1) segment de fixation et dégager le frein secondaire de réception du châssis.

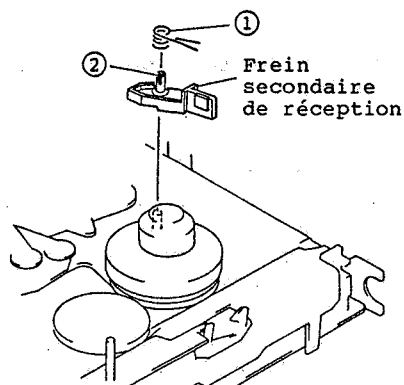


Fig. 2-72

3-16 Dépose de l'axe de guidage de débit

1. Tourner la section supérieure de l'axe de guidage de débit avec la clé six pans mâle coudée (de 5,0 mm) et retirer l'axe de guidage de débit. (Se reporter à la figure 2-73)

Remarque: Effectuer les réglages mentionnés ci-dessous après avoir remis l'axe de guidage de débit en place.

* CHAPITRE 3

- 2-3 Réglages de hauteur des axes de guidage de débit et de réception

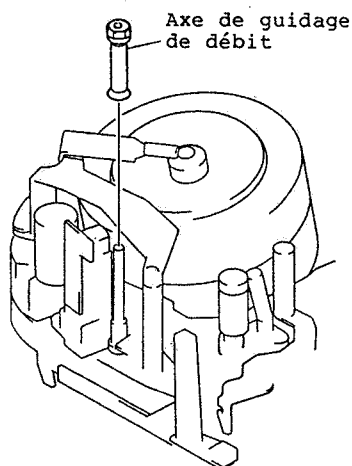


Fig. 2-73

3-17 Dépose du galet-guide de débit

1. Retirer une (1) vis de fixation à tête six pans immobilisant le galet-guide de débit. (Se reporter à la figure 2-74)
2. Tourner la section supérieure du galet-guide de débit avec un tournevis ordinaire pour pouvoir retirer le galet-guide de débit de l'embase de galet-guide de débit.

Remarque: Effectuer les réglages mentionnés ci-dessous après avoir remis le galet-guide de débit en place.

* CHAPITRE 3

- 2-4 Réglages de hauteur des galet-guide de débit et de réception

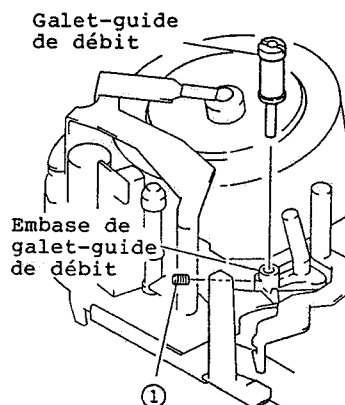


Fig. 2-74

3-18 Dépose du galet-guide de réception

1. Retirer une (1) vis de fixation à tête six pans immobilisant le galet-guide de réception. (Se reporter à la figure 2-75)
2. Tourner la section supérieure du galet-guide de réception avec un tournevis ordinaire pour pouvoir retirer le galet-guide de réception de l'embase de galet-guide de réception.

Remarque: Effectuer les réglages mentionnés ci-dessous après avoir remis le galet-guide de réception en place.

* CHAPITRE 3

- 2-4 Réglages de hauteur des galet-guide de débit et de réception

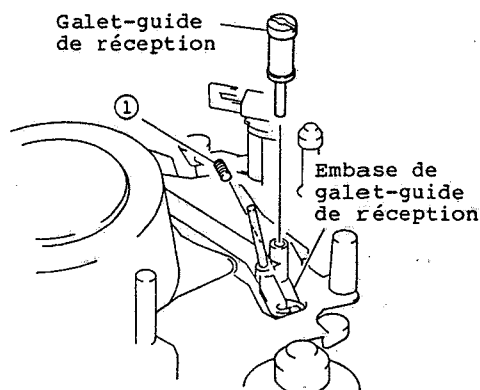


Fig. 2-75

3-19 Dépose de l'embase de tête audio/commande

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Tête A/C	3-3

1. Retirer un (1) écrou de fixation, immobilisant l'embase de tête audio/commande. (Se reporter à la figure 2-76)
2. Dégager l'embase de tête audio/commande (A/C) avec son ressort.

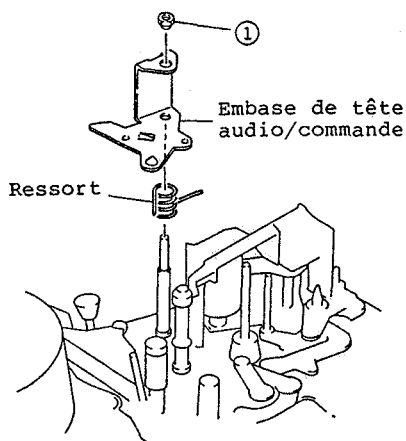


Fig. 2-76

3-20 Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Embase de tête A/C	3-19

1. Faire tourner la section supérieur de l'axe de guidage de réception avec une clé à tube six pans (de 5,0 mm) pour pouvoir retirer l'axe de guidage de réception. (Se reporter à la figure 2-77)
2. Retirer une (1) rondelle immobilisant le bras de commande de demi-chargement.
3. Dégager le bras de commande de demi-chargement du châssis.

Remarque: Effectuer les réglages suivants après avoir remonté l'axe de guidage de réception.

* CHAPITRE 3

- 2-3 Réglage de hauteur des axes de guidage de débit et de réception

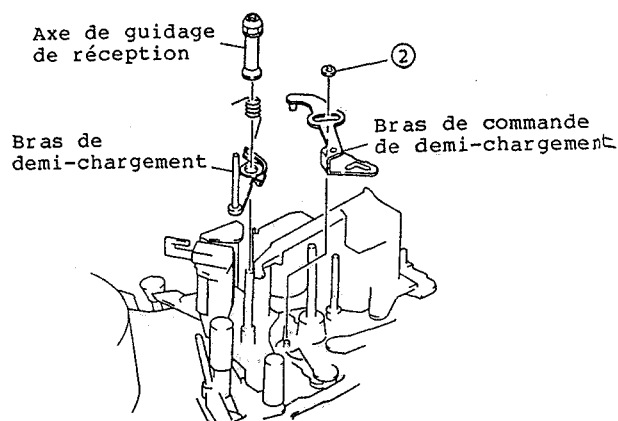


Fig. 2-77

3-21 Dépose de l'embase de galet-guide de débit, l'embase de galet-guide de réception, le rail de galet-guide et la lampe de détection de fin de bande

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le balais de décharge de parasites et le blindage de cylindre. (Se reporter à la figure 2-78)
2. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le cylindre complet. (Se reporter à la figure 2-79)
3. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le rail de galet-guide. (Se reporter à la figure 2-78)
4. Libérer les huit (8) segments de fixation et retirer le rail de galet-guide avec l'embase de galet-guide de débit, l'embase de galet-guide de réception et la lampe de détection de fin de bande.
5. Déposer la lampe de détection de fin de bande en agissant dans la direction indiquée par la flèche à partir du rail de galet-guide.

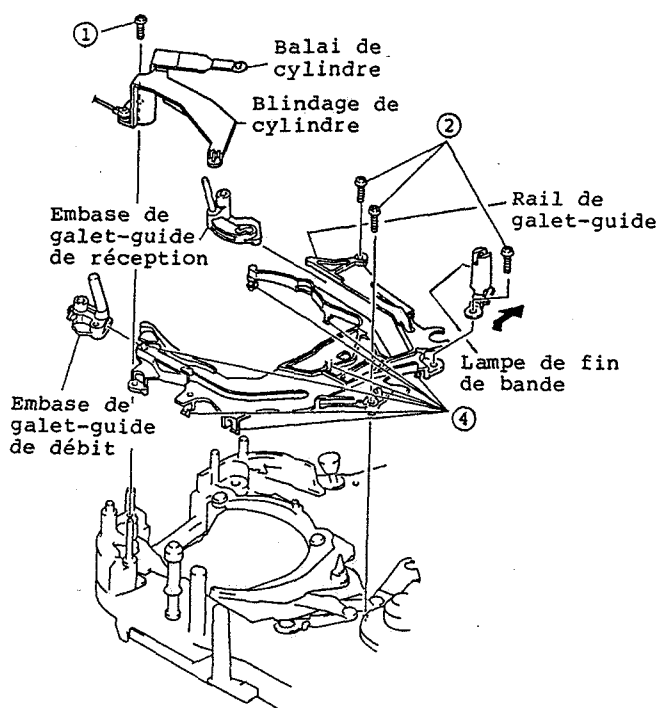


Fig. 2-78

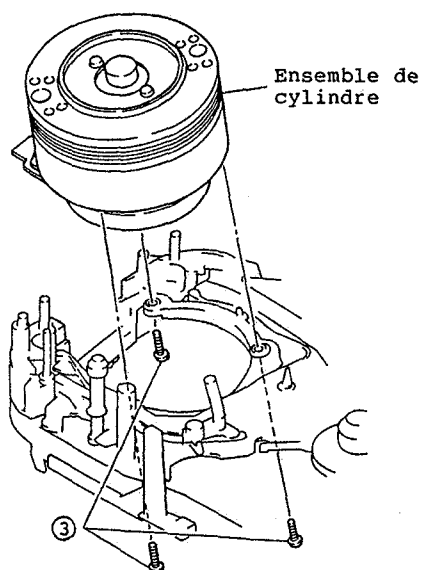


Fig. 2-79

3-22 Dépose du frein secondaire de débit

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20
o Embase de galet-guide de débit, embase de galet-guide de réception, rail de galet-guide et lampe de détection de fin de bande	3-21

1. Dégager le ressort placé entre le frein secondaire de débit et le châssis. (Se reporter à la figure 2-80)
2. Dégager le frein secondaire de débit du châssis.

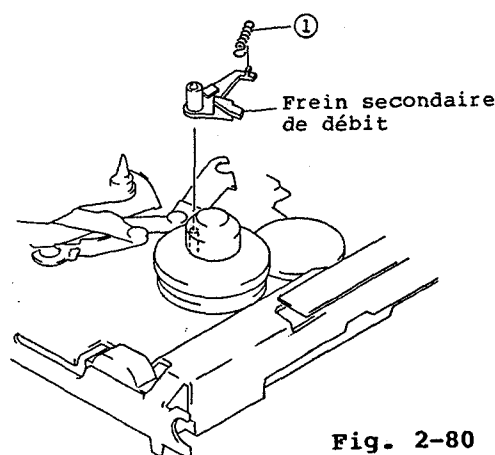


Fig. 2-80

3-23 Dépose de l'embase de cylindre

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-chargement et bras de commande de demi-chargement	3-20
o Embase de galet-guide de débit, embase de galet-guide de réception, rail de galet-guide et lampe de détection de fin de bande	3-21

1. Dégager les trois (3) vis de fixation immobilisant l'embase de cylindre. (Se reporter à la figure 2-81)

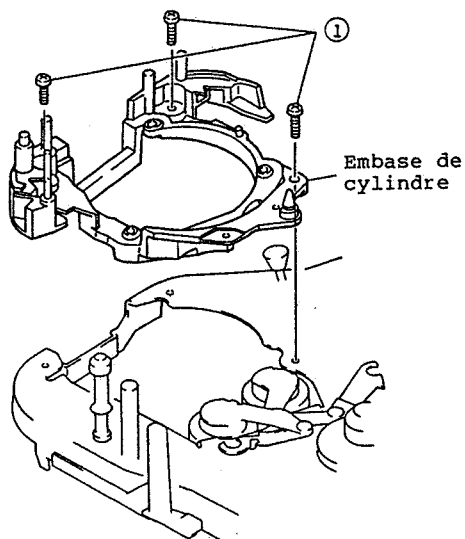


Fig. 2-81

3-24 Dépose de roues dentées à came de chargement de débit et de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Tête A/C	3-3
o Tête FE	3-4
o Galet d'impédance	3-10
o Bras de tension et bande de tension	3-12
o Galet de guidage de débit	3-17
o Galet de guidage de réception	3-18
o Embase de tête A/C	3-19
o Axe de guidage de réception, bras de demi-charge ment et bras de commande de demi-charge ment	3-20
o Embase de galet-guide de débit, embase de galet-guide de réception, rail de galet-guide et lampe de détection de fin de bande	3-21
o Embase de cylindre	3-23

1. Déposer la roue dentée de chargement en débit et la roue dentée de chargement à came en réception. (Se reporter à la figure 2-82)

Remarque: Dès que les roues dentées de chargement de débit et de réception sont remises en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3

- 1-1 Réglage de roue dentée à came de chargement (de débit et de réception)

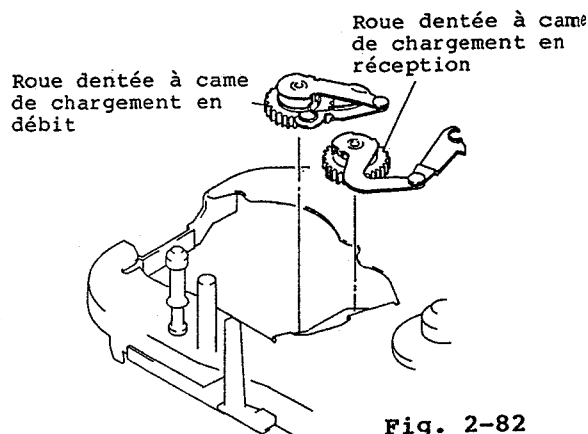


Fig. 2-82

3-25 Dépose du bras de guidage de réception

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Détecteur de buée	3-5
o Ensemble de galet presseur	3-11

1. Libérer le ressort placé entre le bras de guidage de réception et le châssis. (Se reporter à la figure 2-83)
2. Dégager le bras de guidage de réception du châssis.

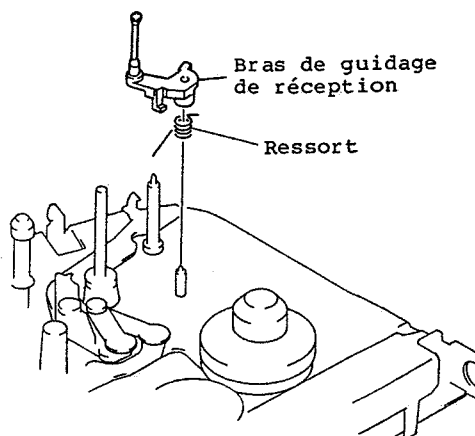


Fig. 2-83

3-26 Dépose du bras de commande de galet-presseur

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1
o Détecteur de buée	3-5
o Ensemble de galet presseur	3-11
o Axe de guidage de réception, bras de demi-charge ment et bras de commande de demi-charge ment	3-20

1. Libérer le ressort placé entre le bras de commande de galet-presseur et le châssis. (Se reporter à la figure 2-84)
2. Dégager le bras de commande de galet-presseur du châssis.

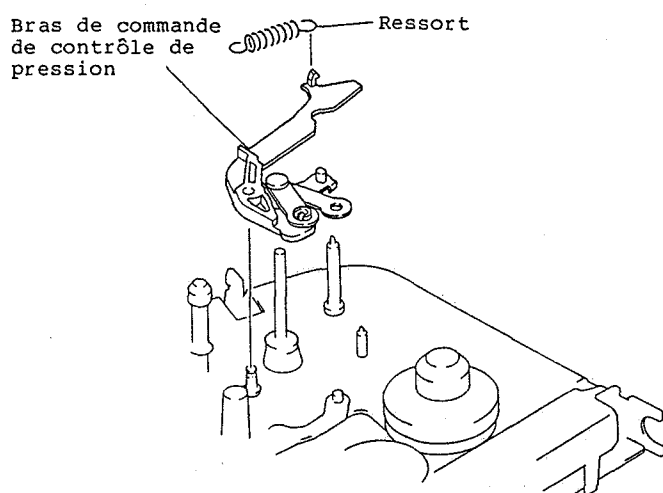


Fig. 2-84

3-27 Dépose du curseur de verrouillage de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Trappe à vidéocassette et carte de circuits imprimés de détecteur de débit	3-1

1. Retirer une (1) rondelle et libérer un (1) segment de fixation immobilisant le curseur de verrouillage de trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-85)

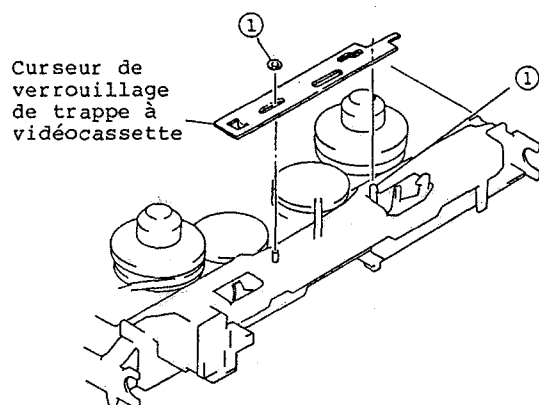


Fig. 2-85

3-28 Dépose du bloc de roue dentée de bobine et de moteur de chargement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7

1. Dégager la courroie d'entraînement de cabestan du bloc de roue dentée de bobine. (Se reporter à la figure 2-86)
2. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le plateau de roue dentée à came.
3. Retirer les trois (3) vis de fixation immobilisant le bloc de roue dentée de bobine.
4. Libérer les trois (3) segments de fixation immobilisant le moteur de chargement. (Se reporter à la figure 2-87)

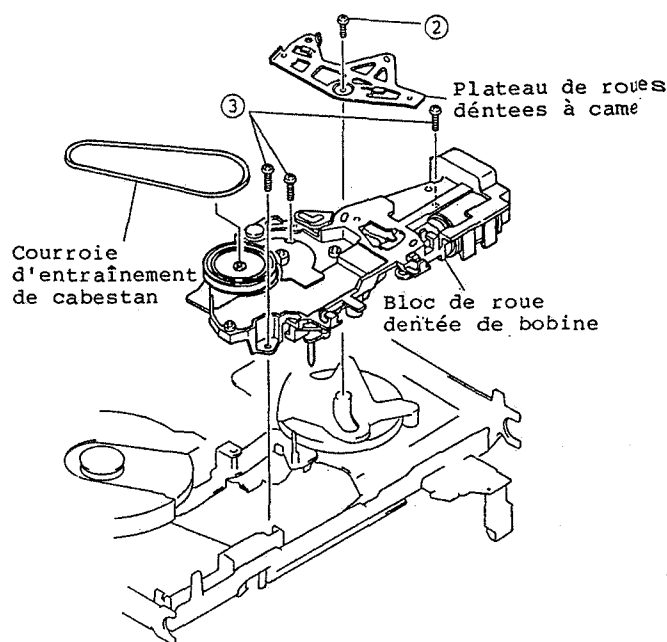


Fig. 2-86

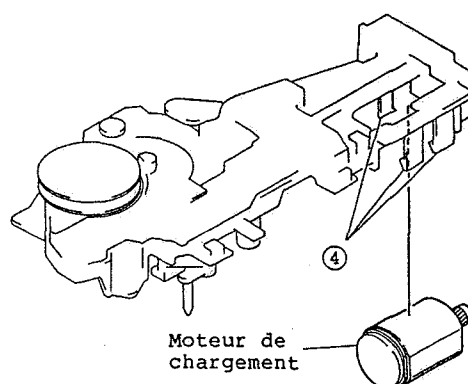


Fig. 2-87

3-29 Dépose de la roue dentée de chargement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28

1. Dégager la roue dentée de chargement du châssis. (Se reporter à la figure 2-88)

Remarque: Dès que la roue dentée de chargement est remise en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3

- 1-3 Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension

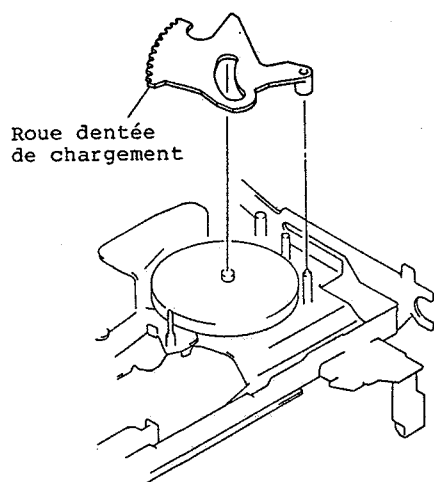


Fig. 2-88

3-30 Dépose du bras d'entraînement d'axe de tension

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28

1. Dégager le bras d'entraînement d'axe de tension du châssis. (Se reporter à la figure 2-89)

Remarque: Dès que le bras d'entraînement d'axe de tension est remis en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3

- 1-3 Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension

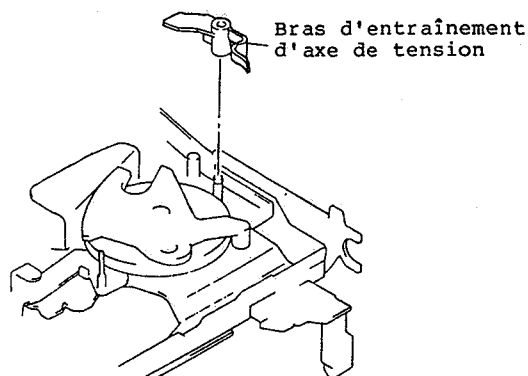


Fig. 2-89

3-31 Dépose de roue dentée d'entraînement

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30

1. Dégager la roue dentée d'entraînement du châssis. (Se reporter à la figure 2-90)

Remarque: Dès que la roue dentée d'entraînement est remise en place, effectuer les réglages mentionnés ci-dessous.

* CHAPITRE 3

- 1-2 Réglage de détecteur d'état des mécanismes et de roue dentée d'entraînement

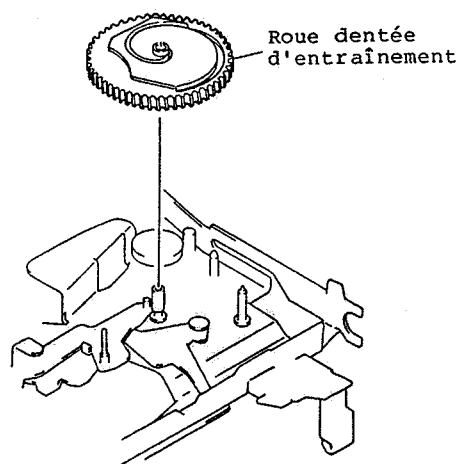


Fig. 2-90

3-32 Dépose de roue dentée intermédiaire

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Détecteur d'état des mécanismes	3-6
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30
o Roue dentée d'entraînement	3-31

1. Dégager la roue dentée intermédiaire du châssis. (Se reporter à la figure 2-91)

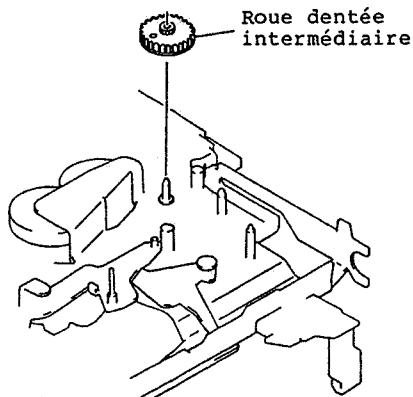


Fig. 2-91

3-33 Dépose du verrouillage de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le verrouillage de trappe à vidéocassette. (Se reporter à la figure 2-92)
2. Libérer un (1) segment de fixation et déposer le verrouillage de trappe à vidéocassette.

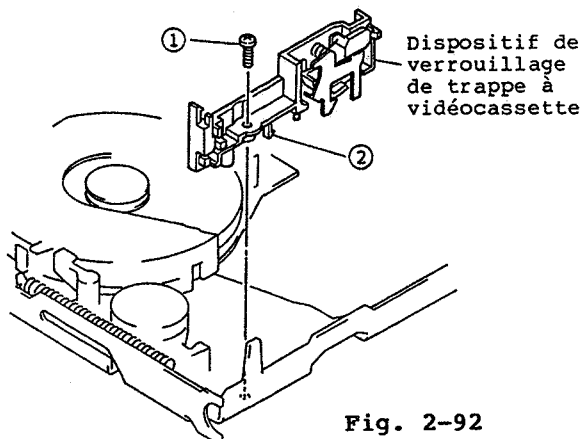


Fig. 2-92

3-34 Dépose d'amortisseur de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Verrouillage de trappe à vidéocassette	3-33

1. Déposer l'amortisseur de trappe à vidéocassette en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-93)

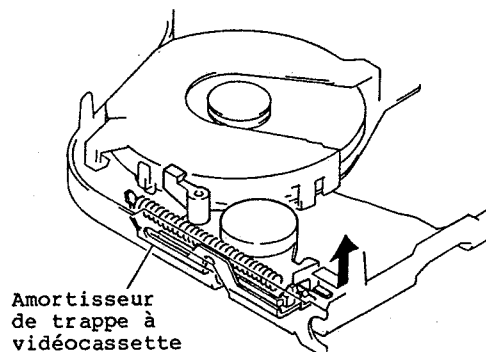


Fig. 2-93

3-35 Dépose du bras d'entraînement de roue dentée à came

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Moteur d'entraînement de cabestan	3-9
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30
o Roue dentée de chargement	3-31

1. Déplacer le bras d'entraînement de roue dentée à came en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-94)
2. Dégager le bras d'entraînement de roue dentée à came du châssis.

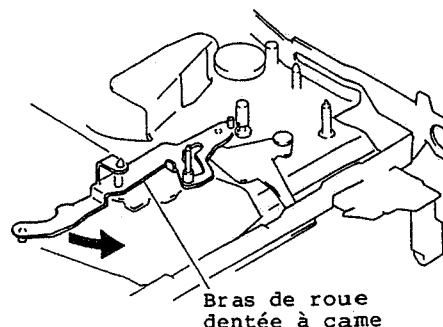


Fig. 2-94

3-36 Dépose du bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de détecteur de réception	3-7
o Bloc de roue dentée de bobine	3-28
o Roue dentée de chargement	3-29
o Bras d'entraînement d'axe de tension	3-30
o Roue dentée de chargement	3-31
o Bras de roue dentée à came	3-35

1. Décrocher le ressort placée entre le bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette et le châssis. (Se reporter à la figure 2-95)
2. Dégager le bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette du châssis.

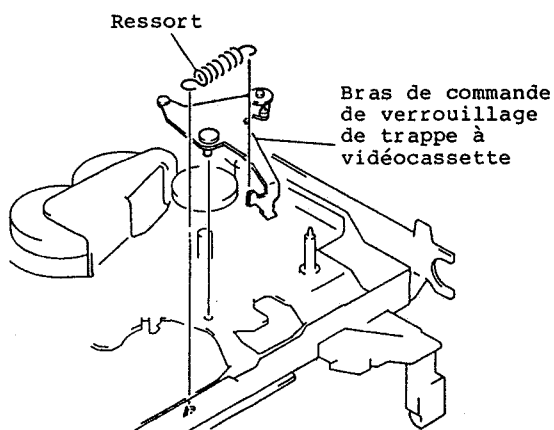


Fig. 2-95

4. BLOC OPTIQUE

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Élément gauche de coffret	1-1
o Viseur électronique	1-2
o Trappe à vidéocassette	1-4
o Élément droit de coffret	1-5

4-1 Dépose du bloc optique

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Carte de circuits imprimés de mise au point automatique	2-2
o Carte de circuits imprimés de commande	2-3
o Carte de circuits imprimés de traitement	2-4
o Convertisseur c.c.-c.c.	2-5
o Carte de circuits imprimés de détecteur	2-6

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le support de carte de circuits imprimés de mise au point automatique. (Se reporter à la figure 2-101)
2. Libérer les deux (2) segments de fixation et retirer le support de carte de circuits imprimés de mise au point automatique en agissant dans la direction indiquée par la flèche.
3. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le support de carte de circuits imprimés de commande. (Se reporter à la figure 2-102)

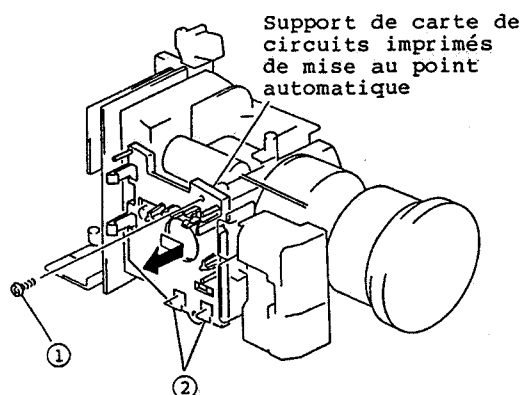


Fig. 2-101

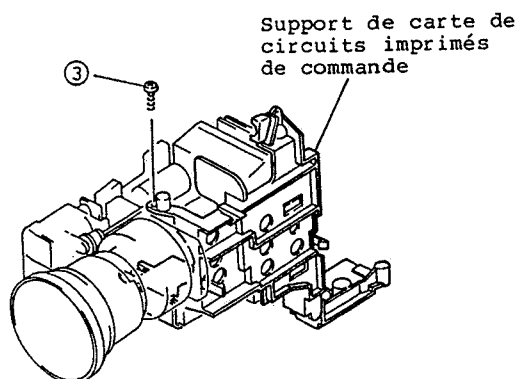


Fig. 2-102

4-2 Dépose du moteur de mise au point

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc optique	4-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le moteur de mise au point. (Se reporter à la figure 2-103)
2. Déposer le moteur de mise au point dans la direction indiquée par la flèche.

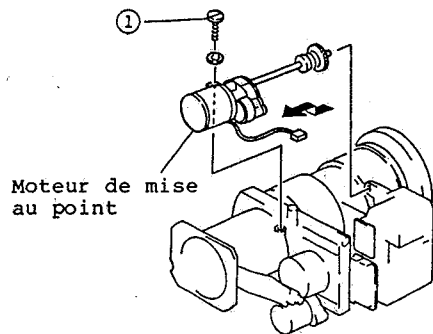


Fig. 2-103

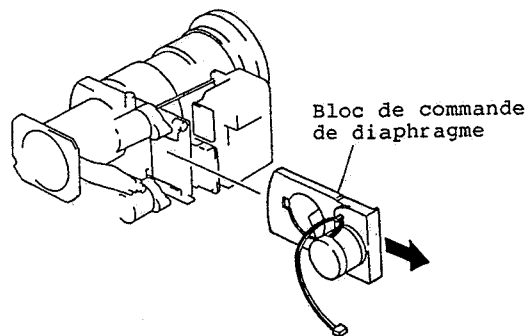


Fig. 2-105

4-3 Dépose du moteur d'objectif zoom

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc optique	4-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le moteur d'objectif zoom. (Se reporter à la figure 2-104)
2. Déposer le moteur d'objectif zoom en agissant dans la direction indiquée par la flèche.

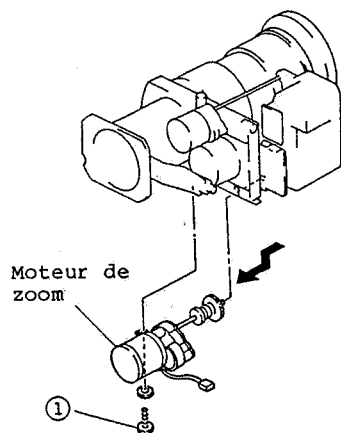


Fig. 2-104

4-4 Dépose du bloc de commande de diaphragme

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Bloc optique	4-1

1. Déposer le bloc de commande du diaphragme en agissant dans la direction indiquée par la flèche. (Se reporter à la figure 2-105)

5. VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Viseur électronique	1-2

5-1 Dépose du couvercle inférieur

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le passe-câble de viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-151)
2. Déposer le passe-câble de viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche (A).
3. Retirer les deux (2) vis de fixation immobilisant le couvercle inférieur.
4. Déposer le couvercle inférieur en agissant dans la direction indiquée par la flèche (B).

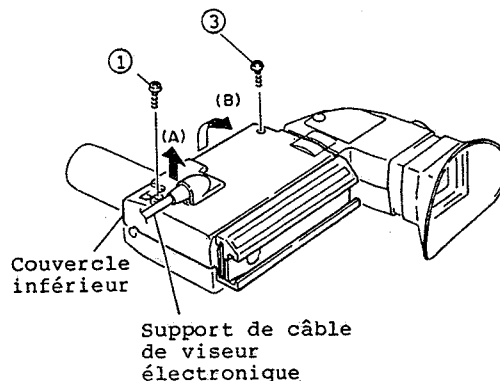


Fig. 2-151

5-2 Dépose de la carte de circuits imprimés du viseur électronique (EVF)

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Élément inférieur de coffret	5-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la plaque de blindage de viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-152)

2. Déposer la carte de circuits imprimés du viseur électronique (EVF), la carte de circuits imprimés MIC, la carte de circuits imprimés d'indicateur et le tube cathodique en agissant dans la direction indiquée par la flèche et par le couvercle supérieur.
3. Débrancher les deux (2) connecteurs (CN1D, CN401) et dessouder un (1) connecteur (CN803) de la carte de circuits imprimés de viseur électronique. (Se reporter à la figure 2-153)
4. Débrancher la prise de raccordement du tube cathodique.

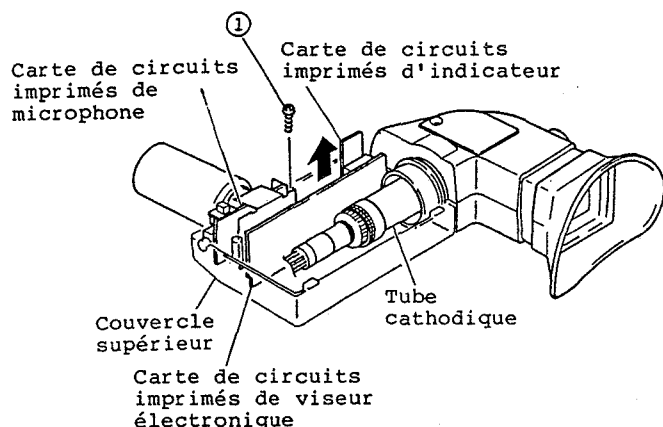


Fig. 2-152

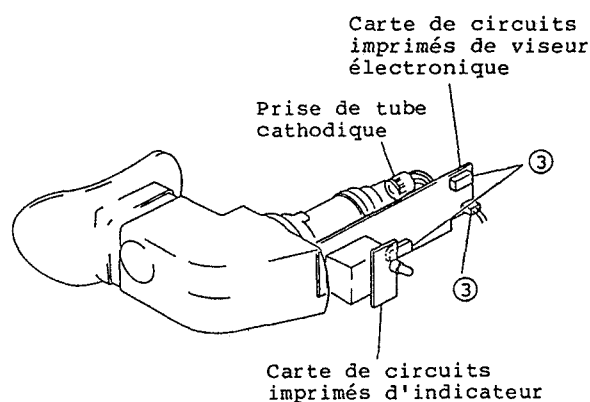


Fig. 2-153

5-3 Dépose de la carte de circuits imprimés MIC

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément inférieur de coffret	5-1

1. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant la plaque de blindage de viseur électronique et dégager la carte de circuits imprimés MIC en agissant dans la direction indiquée par la flèche et en procédant de la partie supérieure du coffret. (Se reporter à la figure 2-154)

2. Débrancher le connecteur CN401 implanté sur la carte de circuits imprimés MIC. (Se reporter à la figure 2-155)

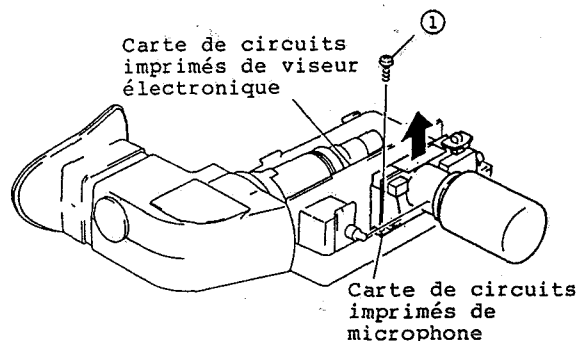


Fig. 2-154

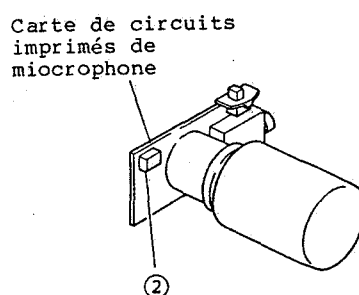


Fig. 2-155

5-4 Dépose du tube cathodique

ORDRE DE DEMONTAGE DES ELEMENTS	NO. D'ITEM
o Elément inférieur de coffret	5-1
o Carte de circuits imprimés de viseur électronique	5-2

1. Libérer les deux (2) segments de fixation et retirer l'oeilleton de visée.
2. Ouvrir le couvercle de miroir.
3. Retirer une (1) vis de fixation immobilisant le couvercle inférieur de l'optique du viseur électronique.
4. Ouvrir le couvercle inférieur de l'optique du viseur électronique en agissant dans la direction indiquée par la flèche et séparer le tube cathodique du couvercle supérieur de l'optique de viseur électronique.

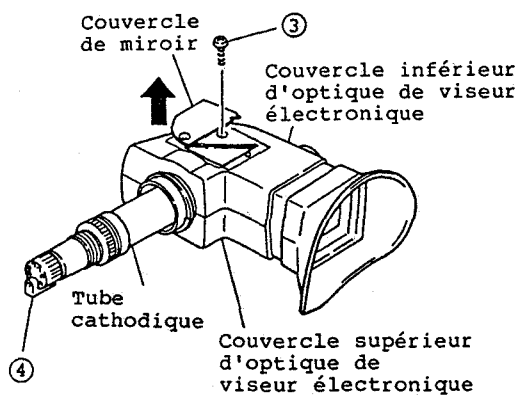
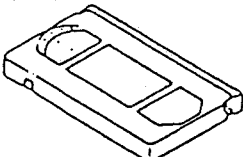
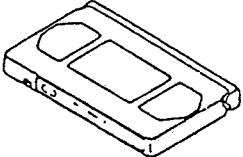
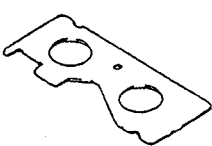


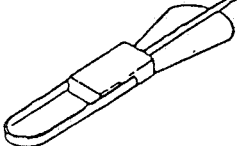
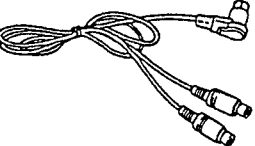
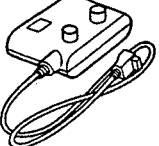





Fig. 2-156

**TABLEAU DES CIRCUITS INTEGRES A BOITIER
PLAT/POINTES DE FER A SOUDER**

No. de symbole	Description	No. de pointe de fer à souder
SECTION CAMERA		
IC102	MN5128	6
IC103	MN3107CS	13
IC105	HA118120	6
IC106	MN3819S	12
SECTION MAGNETOSCOPE		
IC204	MM1002	11
IC208	NJM2235M	14
IC601	HD49741	6
IC901	HD4074719	7
IC902	MM1028BT	13

INSTRUMENTS ET BANDES DE REGLAGE


1. Indicateur de contre-tension No. de référence 7099004 	2. Bande d'étalonnage SECAM No. de référence 7099053 	3. Gabarit de référence principal No. de référence 7099279 	4. Couplemètre No. de référence 7099039 
5. Adaptateur de couplemètre No. de référence 7099204 	6. Plateau fictif No. de référence 7099043 	7. Gabarit de hauteur de plateau de bobine No. de référence 7099038 	8. Clés coudées six pans de 0,9/1,27/1,5 mm 1,27 mm: No. de référence 7099329 
9. Tensiomètre éventail 	10. Tournevis de réglage de focalisation arrière No. de référence 7099205 	11. Câble d'entrée AV 	12. Convertisseur hautes fréquences 
13. Câble d'alimentation extérieure No. de référence 7099326 	14. Câbles de prolongateur à 10/14 broches 10 broches: No. de référence 7099382 14 broches: No. de référence 7099383 	15. Filtre d'équilibrage d'éclairage CL2 (dia. de 46 mm) No. de référence 7099369 	

CHAPITRE 3 REGLAGES MECANIQUES

1. REGLAGE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHARGEMENT DE BANDE

1-1 Réglage des roues dentées à came de chargement (débit/récetion) (Fig. 3-1)

Il est impératif que ce réglage soit exécuté après avoir remplacé les roues dentées à came de chargement. Ce réglage doit être vérifié après avoir reposé les roues dentées à came de chargement.

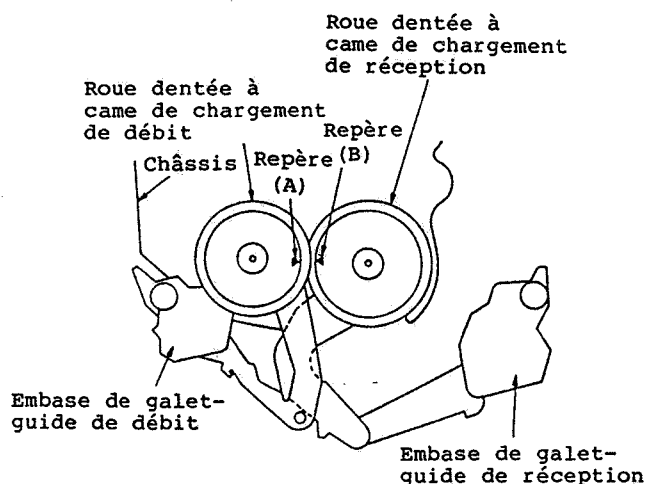

1. Faire en sorte que le repère porté (A) de la roue dentée à came de chargement de débit coïncide avec le repère (B) de la roue dentée à came de chargement de réception lors de leur remontage. Vérifier que les embases de galet-guide se trouvent en position de déchargement.

1-2 Réglage du détecteur d'état des mécanismes et la roue dentée d'entraînement (Fig. 3-2)

Il est impératif que ce réglage soit exécuté après avoir remplacé le détecteur d'état des mécanismes et la roue dentée d'entraînement.

1. Faire coïncider la section (A) du détecteur d'état des mécanismes et la section (B) du rotor. (Se reporter à la figure 3-2)
2. Faire coïncider le trou (D) de la roue dentée intermédiaire et le trou du châssis.
3. Déplacer le bras d'entraînement de verrouillage de trappe à vidéocassette pour que l'ergot vienne en contact avec la section (H) du bras de roue dentée à came. Remonter la roue dentée d'entraînement en procédant de la façon indiquée ci-dessous tout en maintenant ces conditions. (Se reporter à la figure 3-3)

4. Remonter la roue dentée d'entraînement dans le châssis en faisant en sorte que le repère (E) de la roue dentée intermédiaire et le trou (F) de la roue dentée d'entraînement coïncident. Vérifier que le trou (G) de la roue dentée d'entraînement et le trou du châssis se chevauchent parfaitement quand ces conditions sont réunies. (Se reporter à la figure 3-2)
5. Remonter le détecteur d'état des mécanismes dans le châssis dans les conditions indiquées en 1. Vérifier

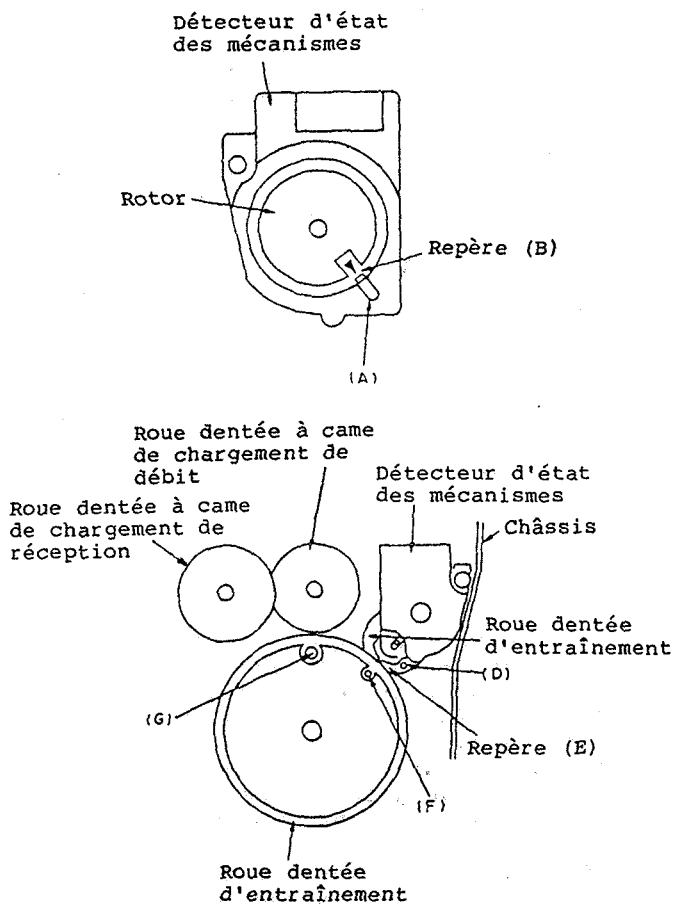


Fig. 3-2

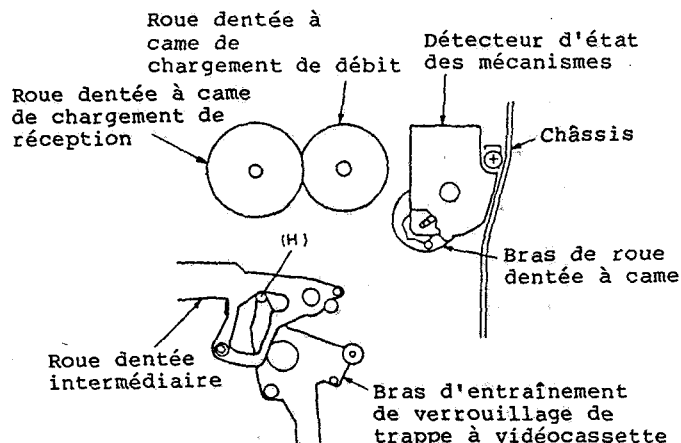


Fig. 3-3

que le repère (C) du détecteur d'état des mécanismes, le repère (E) de la roue dentée intermédiaire et le trou (F) de la roue dentée d'entraînement se trouvent exactement dans le même alignement.

1-3 Réglage de roue dentée de chargement et de bras d'entraînement d'axe de tension (Fig. 3-4)

Ce réglage doit être fait au moment de reposer la roue dentée de chargement et le bras d'entraînement d'axe de tension. Effectuer ce réglage après vérification de l'installation correcte des roues dentées à came de chargement et du bras d'entraînement d'axe de tension et qu'ils se trouvent en position de déchargement.

1. Remonter la roue dentée de chargement de façon que ses repères (A) et le repère (B) de la roue dentée à came de chargement de débit soient dans le même alignement.
2. Remonter le bras d'entraînement d'axe de tension de façon que le repère (D) de la roue dentée intermédiaire et le trou (C) du bras d'entraînement d'axe de tension se trouvent dans le même alignement.

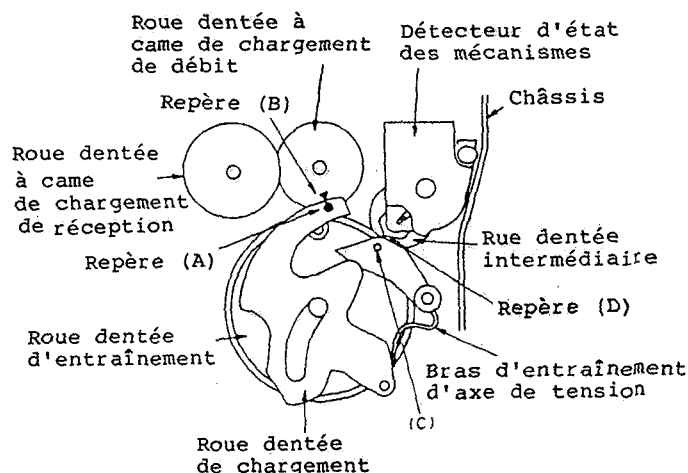


Fig. 3-4

2. REGLAGE ET VERIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTEME DE TRANSPORT DE BANDE

Le système de transport de bande est le circuit compris entre la bobine débitrice et la bobine réceptrice en passant par l'intermédiaire des têtes vidéo. Il est essentiel que les éléments constitutifs du système de transport de bande, et notamment les pièces qui sont en contact direct et permanent avec la bande, soient toujours en parfait état, propres, ne soient ni souillés par de l'huile ou des saletés risquant de provoquer une adhérence de la bande qui emprunte ce circuit. Le système de transport de bande a été ajusté à l'usine avec précision avant que soit effectué l'envoi de l'appareil vers son pays de

destination de sorte que si des pièces du système de transport de bande doivent être remplacées, le transport de la bande doit toujours être très régulier en ajustant correctement la position des pièces neuves.

2-1 Réglage de la hauteur de plateau de bobine (Fig. 3-5)

1. Retirer la trappe à vidéocassette du magnétoscope, le coffret droit et installer le gabarit de référence principal sur la trappe à vidéocassette.
2. Placer le gabarit de référence de hauteur de plateau de bobine sur le gabarit de référence de hauteur principal en place et l'installer sur le plateau de bobine.
3. Vérifier que la partie supérieure du plateau de bobine se trouve bien entre les deux sections A et B du gabarit de référence de hauteur de plateau de bobine.
4. Si la partie supérieure du plateau de bobine ne se trouve pas entre les deux sections A et B du gabarit de référence de hauteur de plateau de bobine, ajuster en utilisant un nombre suffisant de bagues d'espacement (deux sortes: 0,25 mm et 0,5 mm d'épaisseur) en les introduisant à la base du plateau de bobine.

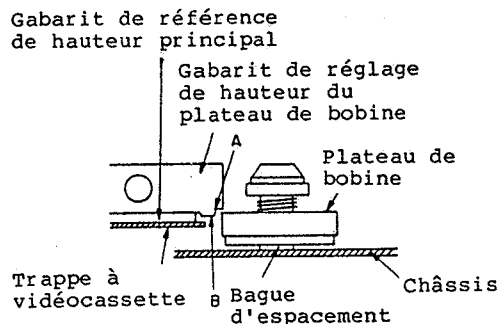


Fig. 3-5

2-2 Réglage de position de l'axe de tension et de tension (Fig. 3-6)

Réglage de positionnement (Fig. 3-6)

1. Placer le ressort de tension en position "C" sur le dispositif d'accrochage de ressort.
2. Masquer la fenêtre de réception de lumière du microrécepteur de débit située à mi-chemin du côté gauche du circuit des mécanismes de transport de bande.
3. Régler l'appareil en mode de lecture.
4. Dès que le chargement est terminé, desserrer la vis de fixation (B) du support d'accrochage de la bande de tension et ajuster la position du support de bande de tension pour que l'axe de tension se trouve dans la section (A) du rail de galet-guide.
5. Resserrer la vis de fixation (B) quand le réglage est terminé.

Réglage de la tension (Fig. 3-6)

1. Charger la cassette-indicatrice de contre-tension dans l'appareil.
2. Régler le magnétoscope en mode de lecture.
3. Interpréter la valeur du plateau de bobine débitrice.
4. La valeur indiquée doit se situer entre 19 et 26.
5. Si l'indication est égale ou supérieure à 27, déplacer le ressort du bras de tension sur la position "A" ou "B" du support de ressort et quand l'indication fournie est égale ou inférieure à 18, déplacer le ressort de bras de tension sur la position "D" ou "E" sur le support de ressort et ajuster la contre-tension sur une valeur nominale permettant d'indiquer une valeur située entre 19 et 26.
6. Effectuer une contre-vérification de la position du bras de tension quand le réglage de contre-tension est modifié dans une grande proportion (de 5 ou plus).

Remarque: L'appareil doit se trouver en position horizontale pendant le réglage.

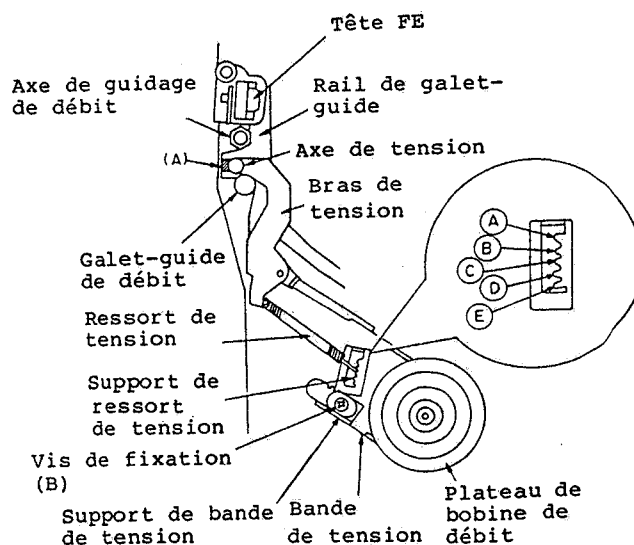


Fig. 3-6

2-3 Réglage de hauteur des axes de guidage de débit/réception (Fig. 3-7)

Réglage de hauteur de galet-guide de réception

1. Déposer le couvercle de la trappe à vidéocassette, le coffret droit et mettre le gabarit principal en place sur la trappe à vidéocassette.
2. Installer le gabarit de hauteur de plateau de bobine sur le gabarit principal puis l'appliquer contre l'axe de guidage.
3. Tourner l'écrou de réglage de hauteur d'axe de guidage pour que la collerette supérieure se trouve dans le même alignement que le bord supérieur du gabarit de réglage de hauteur.

Réglage de hauteur de galet-guide de débit

1. Faire défiler la bande et ajuster la hauteur du galet-guide de débit de telle sorte que le bord inférieur de la bande se trouve à la même hauteur que le bord supérieur de la collerette inférieure.

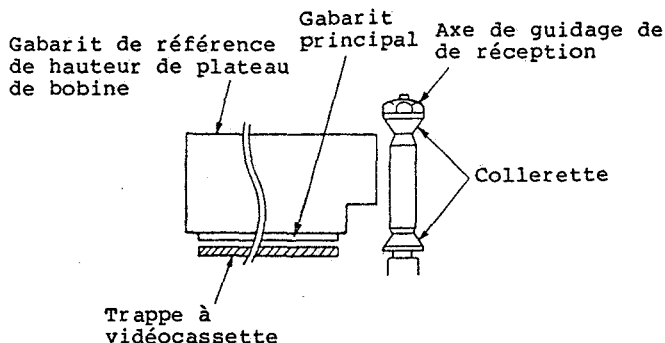


Fig. 3-7

2-4 Réglage de hauteur des galet-guide de débit/réception (Figs. 3-8, 3-9)

1. Déposer le couvercle de la trappe à vidéocassette, le coffret droit et mettre le gabarit principal en place sur la trappe à vidéocassette.
2. Installer le gabarit de hauteur de plateau de bobine sur le gabarit principal puis l'appliquer contre l'axe de guidage.
3. Desserrer la vis immobilisant le galet-guide de débit et ajuster sa hauteur de telle sorte que le bord inférieur de la collerette supérieure du galet-guide et le bord supérieur des appareils de mesure coïncident. Effectuer le réglage du galet-guide de réception en procédant de la même façon.
4. Quand le réglage est terminé, resserrer la vis de fixation immobilisant le galet-guide.
5. Faire défiler la bande et vérifier qu'elle ne se froisse pas ni ne monte sur le guide et passer aux réglages électriques.
6. Raccorder l'oscilloscope à la borne TP203 de la carte de circuits imprimés principale.
7. Déclencher l'oscilloscope avec le signal SW25Hz. (Se servir de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale.)
8. Lire les signaux de barres colorées de la bande d'étalonnage (MH-4) et appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel).
9. Vérifier que l'oscillogramme FM obtenu est linéaire.
10. Si l'enveloppe FM n'est pas linéaire, un réglage précis de hauteur des galet-guide de débit et de réception doit être fait de façon à la rendre linéaire.
11. Bloquer la vis de fixation à la fin du réglage.


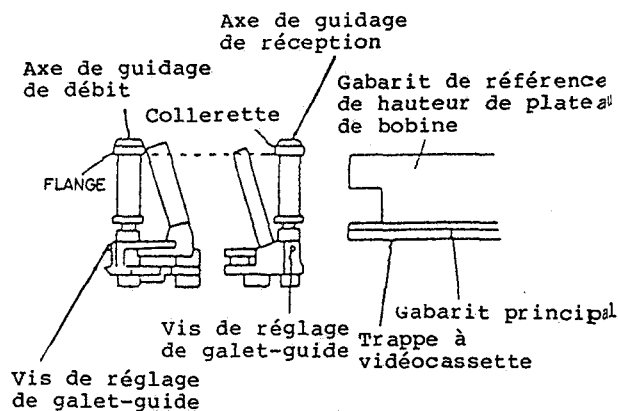


Fig. 3-8

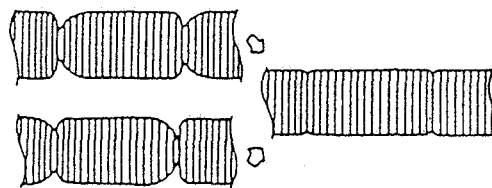

Tourner très progressivement la vis de réglage de hauteur de galet-guide de façon à rendre la courbe de d'enveloppe linéaire.

Fig. 3-9

2-5 Réglage de la tête A/C (Figs. 3-10, 3-11, 3-12)

Effectuer les réglages de hauteur, d'inclinaison et d'azimut de la tête A/C à plusieurs reprises de façon à déterminer la position idéale de la tête A/C puis effectuer les réglages de la valeur X. Les détails nécessaires et relatifs aux procédés de réglage quand la tête audio/commande a dû être remplacée indiquent la façon d'effectuer un réglage précis après avoir fait le réglage global.

Réglage global (Fig. 3-10)

1. Déposer le couvercle de la trappe à vidéocassette, le coffret droit et installer le gabarit de hauteur de plateau de bobine sur la trappe à vidéocassette.
2. Régler l'écrou (A), la vis de réglage d'azimut (B) la vis de réglage d'inclinaison six pans (C) et la vis de réglage (D) pour que la différence de hauteur entre le gabarit de référence de hauteur et l'embase de la tête A/C soit de 1,78 mm et que l'embase de tête A/C et le plateau de de tête A/C soient parallèles.

Réglage précis (Figs. 3-10, 3-11)

3. Raccorder l'oscilloscope à la prise de sortie audio (AV OUT).
4. Lire la bande d'étalonnage (SECAM) préenregistrée de signaux audio de 1 kHz (signaux de barres colorées).
5. Régler alternativement la vis de réglage d'azimut (B) et la vis de réglage d'inclinaison six pans (C) pour caler la sortie audio en amplitude maximale.

Réglage de la valeur X (Figs. 3-10, 3-12)

6. Raccorder l'oscilloscope à TP203 de la carte de circuits imprimés principale.
7. Déclencher l'oscilloscope à SW 25Hz. (Se servir de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale).
8. Appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel).
9. Lire la bande d'étalonnage (SECAM) préenregistrée de signaux de barres colorées.
10. Régler en tournant l'écrou de réglage de valeur X pour que le signal présent à TP203 (enveloppe FM) ait une amplitude maximum. Appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel) et vérifier que l'enveloppe FM devient linéaire comme représenté sur la figure 3-12.

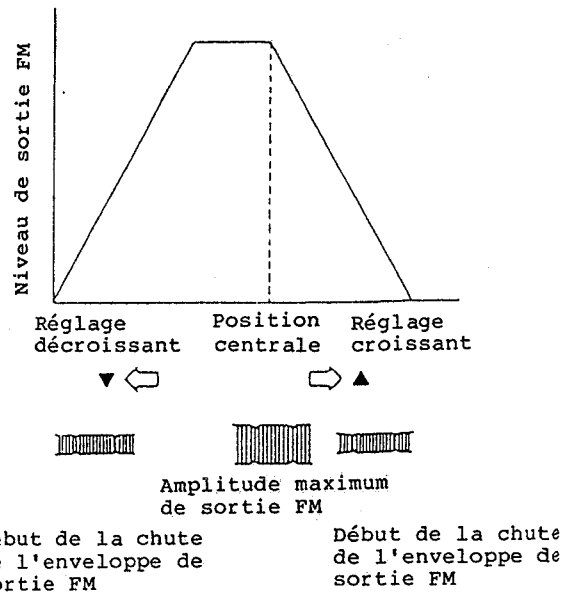


Fig. 3-12

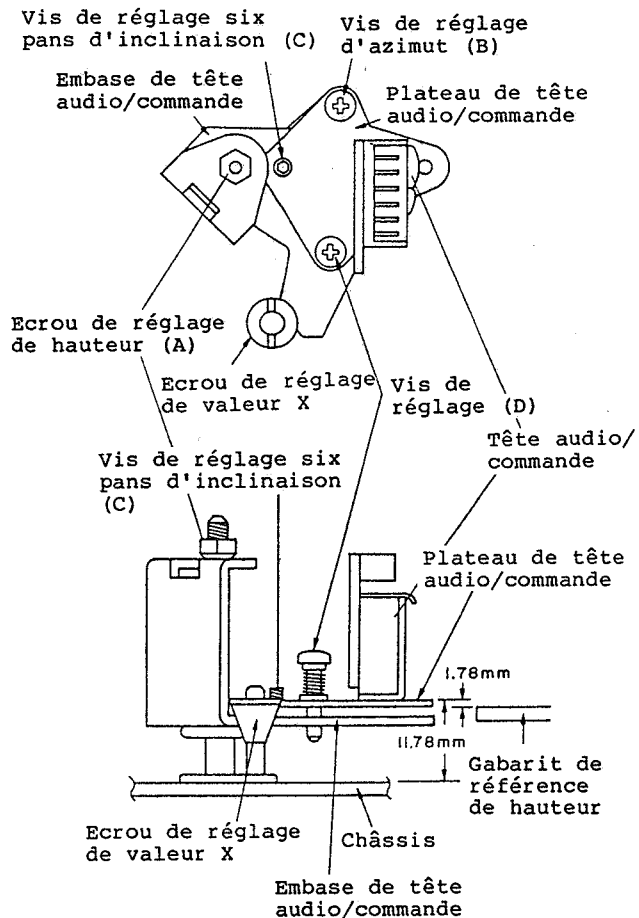


Fig. 3-10

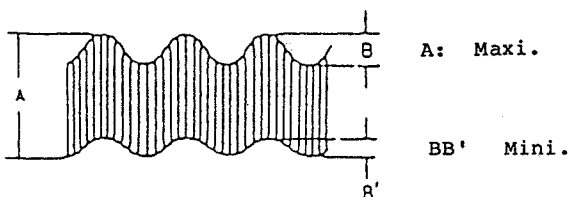


Fig. 3-11

2-6 Réglage après remplacement du cylindre (Fig. 3-13)

Quand le cylindre est remplacé, la hauteur relative des galets guides ou de la valeur X, etc., affirment un décalage (cependant, ce décalage est très faible quand le cylindre est remplacé correctement). Par conséquent, il faut refaire un réglage du système de transport de bande et du système d'asservissement. Effectuer les vérifications et réglages nécessaires en respectant les étapes indiquées ci-dessous.

1. Charger une bande vierge dans l'appareil et la lire. Vérifier qu'aucun froissement ni plissement de la bande n'a lieu autour des galets guides. Si un froissement ou un plissement de la bande se produit, effectuer un réglage précis de la hauteur des galets guides.
2. Vérifier que l'enveloppe FM est bien linéaire et que les variations de niveau sont très faibles. S'il est impossible d'effectuer une confirmation, régler la hauteur des galets guides. Lire les instructions qui suivent pour effectuer ces réglages.
3. Vérifier ou ajuster le seuil de commutation des têtes. Se reporter au CHAPITRE 4 pour savoir comment faire ce réglage.
4. Vérifier que le réglage de la valeur X est normal (il n'y a pas lieu de faire le réglage de valeur X même s'il n'est pas exact). S'il est possible d'effectuer une confirmation du réglage, passer à l'opération 7 et s'il est impossible d'effectuer la confirmation du réglage, passer à l'opération 5.
5. Vérifier ou ajuster le préréglage d'alignement. Se reporter au CHAPITRE 4 pour savoir comment faire ce réglage.

6. Effectuer le réglage de la valeur X.
7. Caler le niveau de chrominance d'enregistrement. Se reporter au CHAPITRE 4 pour savoir comment faire ce réglage.

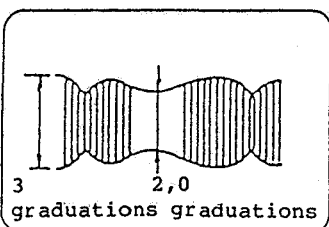
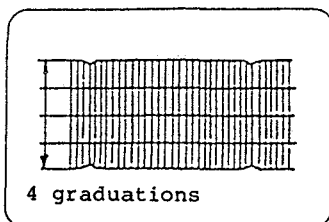
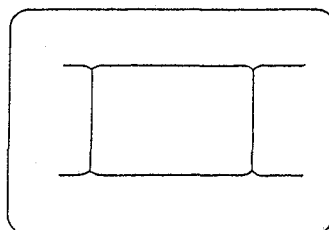


Fig. 3-13

Procédé de contrôle de linéarité et de taux de variations de la courbe de sortie FM (Fig. 3-13)

1. Raccorder l'oscilloscope à TP203 implanté sur la carte de circuits imprimés principale.
2. Déclencher l'oscilloscope à SW 25Hz. (Se servir de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale).
3. Appuyer simultanément sur les deux (2) touches de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel).
4. Effectuer un réglage précis de la gamme de niveau de tension de l'oscilloscope et caler la sortie FM au niveau de 4 graduations.
5. Appuyer sur l'une ou l'autre touche de réglage d'alignement (de réglage bidirectionnel) et faire en sorte que le niveau de la sortie FM atteigne au maximum 3 graduations.
6. Vérifier qu'une amplitude minimum de 2,0 graduations est obtenue.

3. CONTROLES DE TENSION ET DE COUPLE

Les contrôles de tension, de couple et de résistance à la compression doivent être réalisés au niveau de la section réceptrice de la bande et de la section mobile de façon à assurer un défilement régulier de la bande magnétique et à satisfaire les fonctions fondamentales du magnétoscope. Si le transport de bande ou le vitesse de défilement de la bande n'ont pas lieu comme prévu, l'organe responsable peut être une seconde fois après le remplacement des pièces défectueuses.

Point à contrôler	Mode engagé du magnétoscope	Bobine soumise au contrôle	Valeur relevée	Observation
Couple de freinage	Arrêt	Bobine débitrice	140 g.cm ou plus	Fig. 3-14
		Bobine réceptrice	100 g.cm ou plus	
Couple de récupération de tension	Déchargement	Bobine débitrice	90 à 200 gr.cm	Fig. 3-14
Couple d'avance rapide	Avance rapide	Bobine réceptrice	400 g.cm ou plus	Fig. 3-14
Couple de retour rapide	Retour rapide	Bobine débitrice	400 g.cm ou plus	Fig. 3-14
Couple de réception	Lecture	Bobine réceptrice	80 à 110 g.cm	Fig. 3-14
Couple de contre-tension	Avance rapide	Bobine débitrice	4 à 10 g.cm	Fig. 3-14
	Retour rapide	Bobine réceptrice		

CHAPITRE 4 REGLAGES ELECTRIQUES

1. BRANCHEMENTS DE REGLAGE

Déposer les éléments gauche et droit du coffret comme décrit plus haut.

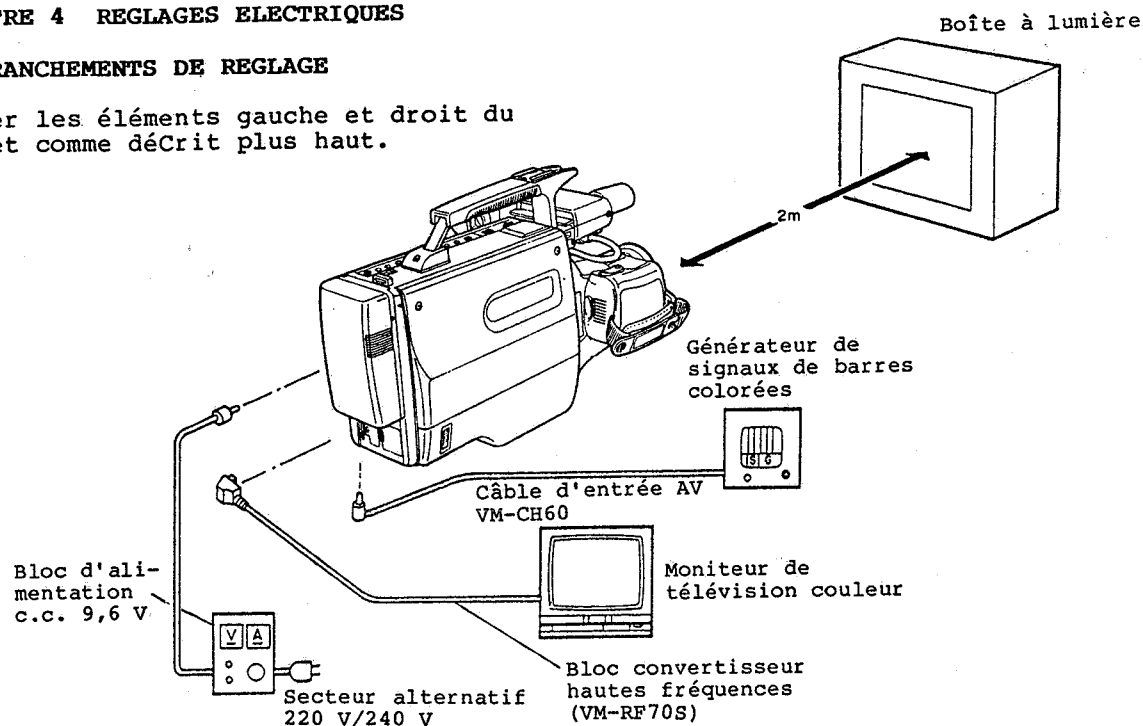


Fig. 4-1

2. REGLAGE DE LA SECTION CAMERA

2-1 IMPLANTATION DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE

1. Carte de circuits imprimés de mise au point automatique
2. Carte de circuits imprimés de détecteur
3. Carte de circuits imprimés de convertisseur DC-DC
4. Carte de circuits imprimés de commande
5. Carte de circuits imprimés de traitement

- A. Câble prolongateur à 10 broches
(No. de référence 7099382)

Relier la carte de circuits imprimés d'analyseur à la carte de circuits imprimés de traitement.

- B. Câble prolongateur à 14 broches
(No. de référence 7099383)

Relier la carte de circuits imprimés d'analyseur à la carte de circuits imprimés de traitement.

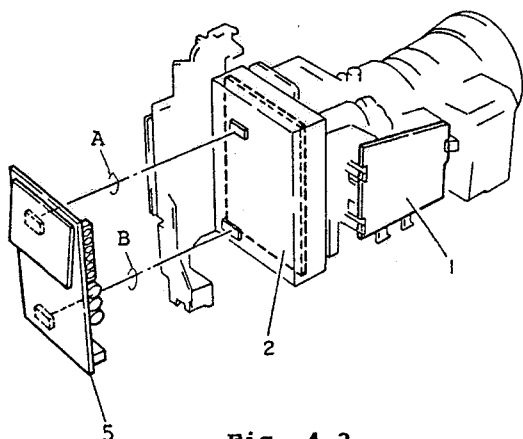


Fig. 4-3

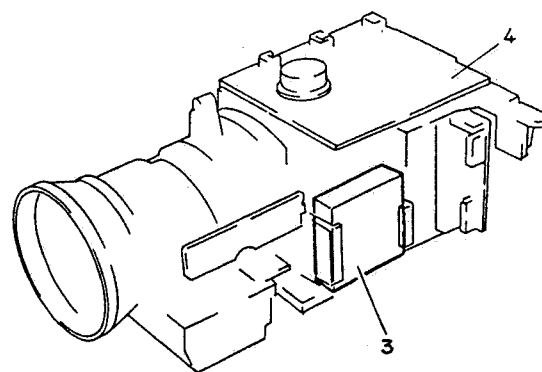


Fig. 4-2

2-2 INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES

- o Instruments de mesure
 - Oscilloscope (bitrace)
 - Voltmètre électronique à affichage numérique (DVM)
 - Fréquencemètre
 - Moniteur vidéo couleur
- o Mires, etc.
 - Mire de gamme de densités
 - Mire de barres colorées
 - Mire de définition
 - Mire d'essai de focalisation arrière
 - Boîte à lumière de 3 100°K
 - Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V)
 - Tournevis de réglage de focalisation arrière
 - Bloc d'alimentation à courant continu (3,3 V)

2-3 CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTUER LES REGLAGES

- 1) Vérifier que les réglages de la section magnétoscope sont complètement terminés avant d'effectuer les réglages de la section caméra.
- 2) Raccorder le camescope, le bloc d'alimentation et un moniteur vidéo couleur en procédant de la façon représentée sur la figure 4-1.
- 3) Placer la mire (la boîte à lumière) à 2 m de la caméra (de la surface de l'objectif) sauf indication contraire.
- 4) Diriger la caméra vers la mire utilisée de façon à remplir la période vidéo totale sauf indication contraire.
- 5) Se servir de la sonde de mesure 10:1 de l'oscilloscope sauf indication contraire.
- 6) Quand il est spécifié "Déclencher l'oscilloscope au taux H", régler la base de temps de l'oscilloscope sur 10 μ s/div.
- 7) Quand la prise de SORTIE VIDEO (interne à la prise de sortie AV) est utilisée pour effectuer les réglages, ne pas oublier de terminer la prise de sortie AV en 75 ohms.

2-4 PREREGLAGE DES COMMUTATEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES

MARCHE Position marche
Sélecteur CAM./MAG. Position "MAG."
Sélecteur OBTURATEUR Position "MAN"
Vitesse d'obturation .. "60 (/60e)"
Sélecteur NEG/POS Position "POS"
Commande IRIS "AUTO (centre)"
Commande MIS AU POINT ... Position "MAN"
Command TITRE "Arret"

2-5 REGLAGES DE LA SECTION CAMERA

- 1) Réglage de la fréquence d'impulsion de déclenchement (Fig. 4-51, 4-52)
Ce réglage permet de caler la fréquence de l'impulsion de déclenchement sur la valeur indiquée.

Point de mesure: TP201-4 Process

Ajuster :

CT101 (Fo ADJ)

Sensor

Observer: Le fréquencemètre à affichage numérique

1. Raccorder le fréquencemètre à TP201-4.
2. Ajuster la commande CT101 de façon à obtenir une indication de 9,656250 MHz $\pm$ 20 Hz.

Remarque: Attention au tournevis utilisé pour régler CT101 parce que sa capacité parasite risque de faire varier l'indication de fréquence.

- 2) Réglage de fréquence de codeur (Fig. 4-52)

Point de mesure: TP201-1 Process

Ajuster : CT1 (ENCODER Fo ADJ)

Process
(IC203)

Observer: Le voltmètre

1. Raccorder le voltmètre à affichage numérique à TP201-3.
2. Ajuster CT1 (du circuit intégré IC203) pour obtenir 3,4 $\pm$ 0,1 V.

Remarque: Attention au tournevis utilisé pour régler CT1 parce que sa capacité parasite risque de faire varier l'indication de tension.
Utiliser un tournevis non métallique.

3) Réglage de la focalisation arrière (Fig. 4-4)

Le but de ce réglage est d'assurer un excellent alignement de la focalisation sur toute la gamme des focales de l'objectif zoom.

Ajuster : BACK FOCUS ADJUSTMENT POINT (BACKFOCUS LENS)

Observer: Le moniteur vidéo couleur

1. Placer la section caméra à deux (2) mètres de la mire de réglage de focalisation arrière et régler l'éclairement du sujet aux environs de 100 lux.
2. Régler le zoom en position grand-angulaire et placer le repère de la bague de mise au point sur deux (2) mètres.
4. Introduire le tournevis de réglage de foyer arrière dans le trou de réglage de arrière et le tourner vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que la mise au point soit parfaite.
5. Régler le zoom en position de téléphoto maximum et vérifier que la mire de réglage est parfaitement nette. Si elle ne l'est pas, régler le zoom en position grand-angulaire et refaire les réglages à partir de l'opération 4.
6. Effectuer le réglage de telle sorte que la mire soit à peu près nette sur les positions de réglage maximum téléphoto et grand-angulaire quand la bague de mise au point est réglée sur deux (2) mètres.

Remarque: Dès que le réglage est terminé, resserrer la vis de fixation de la lentille intermédiaire et la freiner à la peinture.

Points de réglage de focalisation arrière Vis de réglage six pans

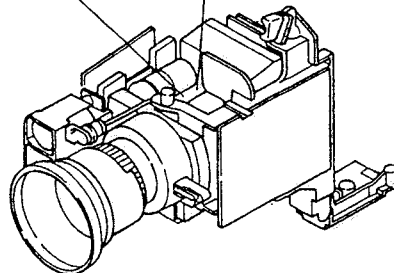


Fig. 4-4

4) Réglage de tension secondaire de détecteur (Fig. 4-5, 4-51)

Ce réglage permet de corriger les flous d'image.

Point de mesure:

SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)

Ajuster :

RT101 (SENSOR SUB VOLTAGE) Sensor

Observer: Le moniteur vidéo couleur

1. Diriger la caméra vidéo vers une lampe incandescente de 40 W à 60 W placée à un (1) mètre. (Se reporter à la figure 4-5)
2. Tourner complètement RT101 dans le sens horaire inverse puis revenir très progressivement en arrière pour ajuster de façon à que la bande de flou qui apparaît dans le sens vertical disparaisse de l'écran du moniteur vidéo.

Remarque: Régler et laisser RT101 sur cette position quand le flou d'image disparaît tout en prenant soin de ne pas tourner exagérément.

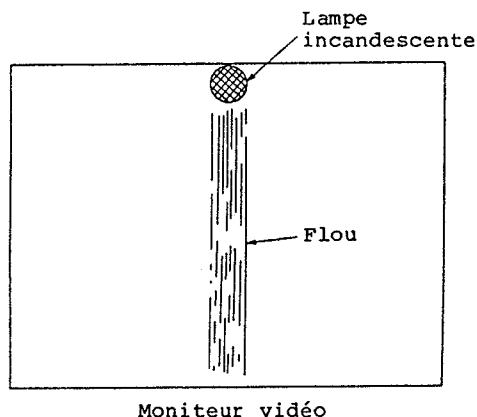


Fig. 4-5

5) Réglage de calage de luminance (Figs. 4-6, 4-52)

Ce réglage permet de caler la luminosité de l'image.

Points de mesure:

SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)

Ajuster :

RM201-4 (LUMA SETUP) Process

Observer: L'oscilloscope

1. Remettre le capuchon d'objectif en place.
2. Régler la commande IRIS en position fermeture.
3. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Régler RM201-4 de façon à obtenir $35 \pm 15 \text{ mV}$ (5IRE $\pm$ 2IRE) à partir du niveau de suppression jusqu'au centre de l'oscillogramme.
6. Placer maintenant la commande IRIS en position AUTO.



Fig. 4-6

6) Réglage du niveau AIC (Figs. 4-7, 4-52)

Ce réglage permet de caler le seuil d'équilibrage de la commande de diaphragme automatique.

Point de mesure:

SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)

Ajuster : RM201-5 (AIC)

Process

Observer: L'oscilloscope

1. Diriger la caméra vers la mire de gamme de densités.
2. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
3. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
4. Ajuster RM201-5 de façon à obtenir $700 \text{ mVcc} \pm 15 \text{ mV}$ (98 IRE $\pm$ 2 IRE) à partir du niveau de suppression jusqu'à la partie centrale du niveau du blanc sur la mire à gamme de densités.

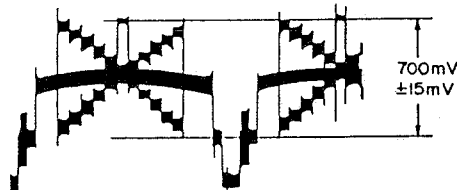


Fig. 4-7

7) Calage de la tension de blocage de balance des blancs (Fig. 4-52)

Point de mesure:

TP201-5

Process

TP201-11 (GND)

Process

Observer: Le voltmètre à affichage numérique

1. Obturer l'objectif.
2. Brancher le voltmètre à affichage numérique et un bloc d'alimentation à courant continu à TP201-5.
3. Appliquer une tension continue de $3,3 \pm 0,05 \text{ V}$ à TP201-5.
4. Raccorder TP201-5 à la masse (TP201-11) et libérer la mise à la masse (TP201-11) de TP201-5.

Remarque: Le calage de tension de blocage de balance des blancs doit être fait avant de faire le réglage de calage R-Y, B-Y et le réglage de balance des blancs.

8) Réglage de calage R-Y, B-Y (Figs. 4-8, 4-52)

Ce réglage permet de caler précisément l'équilibrage du noir des images.

Points de mesure:

SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)

Ajuster :

RM201-2 (B-Y SETUP)

Process

RM201-3 (R-Y SETUP)

Process

Observer:

L'oscilloscope

1. Obturer l'objectif.
2. Placer la commande AIC en position fermeture.
3. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Ajuster RM102-2 et RM102-3 de façon à minimiser la porteuse de l'oscillogramme.
6. Placer la commande AIC en position AUTO.

Minimiser l'amplitude de la porteuse

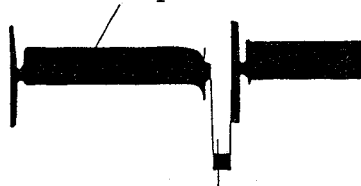


Fig. 4-8

9) Réglage de balance du blanc (Figs. 4-9, 4-52)

Ce réglage permet de caler précisément les niveaux des signaux du rouge et du bleu de façon à assurer au circuit d'équilibrage des blancs un fonctionnement exact.

Points de mesure:

SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)

Ajuster :

RT201 (RED GAIN)

Process


RT202 (BLU GAIN)

Process

Observer: L'oscilloscope

1. Fixer un filtre d'équilibrage de lumière CL2 sur l'objectif.
2. Diriger la caméra vidéo vers une mire de gammes de densités.
3. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo.
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Régler RT201 et RT202 de façon à minimiser les porteuses de chaque échelon de l'oscillogramme.

Minimiser l'amplitude de la porteuse

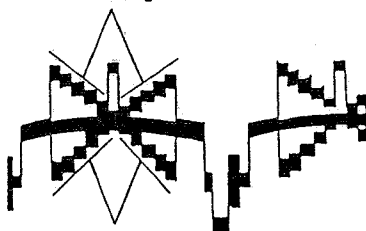

Minimiser l'amplitude de la porteuse

Fig. 4-9

10) Réglage du filtre cloche (Fig. 4-52)

Ajuster: CT2 (BELL FILTER)

Process (IC203)

Observer: Le moniteur vidéo couleur

1. Diriger la caméra vers la mire de barres colorées.
2. Ajuster CT2 (dans IC203) pour que le bord des couleurs soit plus net sur l'écran du moniteur vidéo.

11) Réglage du niveau de chrominance (Figs. 4-10, 4-52)

Ce réglage permet de caler le niveau de chrominance.

Points de: SORTIE VIDEO (AV OUT) mesure

Ajuster: RT203

(CHROMA LEVEL)

Process

Observer: L'oscilloscope

1. Libérer le raccordement du bloc d'alimentation à courant continu (3,3 V) de TP201-5.
2. Diriger la caméra vidéo vers une mire de couleur.
3. Raccorder l'oscilloscope à la sortie vidéo (A/V OUT).
4. Déclencher l'oscilloscope au taux de H. (Se servir de TP201-3 (HD) implanté sur la carte de circuits imprimés de traitement.)
5. Régler RT203 de façon à ce que le niveau de jaune de l'oscillogramme B-Y (ayant le plus faible niveau de salve) soit égal à $200 \text{ mVcc} \pm 50 \text{ mV}$.

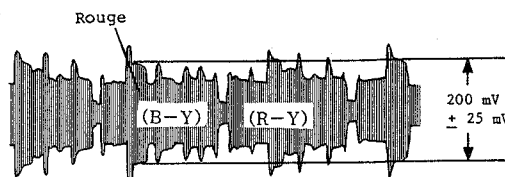


Fig. 4-10

2-7 REGLAGES DU VISEUR ELECTRONIQUE (EVF)

1) Réglage de position de bloc de déviation (Fig. 4-111)

Ce réglage permet d'éliminer l'inclinaison de l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique.

Régler: Bloc de déviation

Observer: Le viseur électronique

1. Placer la caméra vidéo dans le même alignement que la mire de définition tout en s'assurant que la caméra vidéo comme la mire sont placées à la même hauteur.
2. Desserrer la vis de fixation qui immobilise le bloc de déviation.
3. Faire pivoter le bloc de déviation de façon à ce que l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique (la mire) soit horizontale et que les

bords correspondent avec ceux du tube à rayons cathodiques.
Remarque: Resserrer la vis de fixation du bloc de déviation quand le réglage est complètement terminé.

2) Réglage de centrage EVF (Fig. 4-11)
Ce réglage permet de centrer l'image observée par la caméra sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster: Les aimants de centrage
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger la caméra vers la mire de définition et faire coïncider le centre de la mire avec le centre de l'objectif.
2. Décoller la peinture de freinage des aimants de centrage.
3. Ajuster les aimants de centrage jusqu'à ce que le centre de l'image soit précisément positionné au centre de l'écran du viseur électronique.

Remarque: Quand le réglage est complètement terminé, bloquer les aimants de centrage à la peinture de freinage.

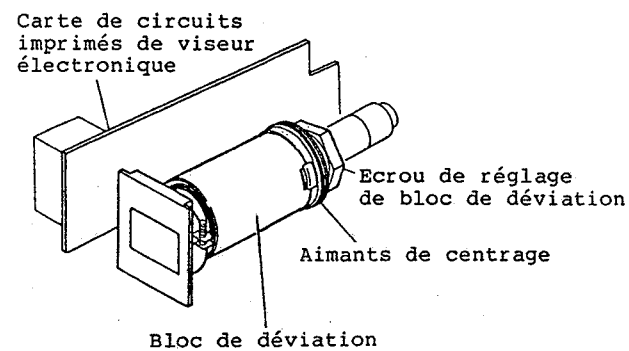


Fig. 4-11

3) Réglage de hauteur de l'image EVF (Fig 4-53)
Ce réglage permet de définir la hauteur de l'image qui apparaît sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster: RT802 (V. SIZE) EVF
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger la potentiomètre vers la mire de définition et aligner la tête fléchée de la ligne de référence avec le bord de la mire dans le viseur électronique.
2. Régler RT802 pour que les bords supérieur et inférieur de la mire coïncident avec les bord supérieur et inférieur de l'écran du tube à rayons cathodiques.

4) Réglages de luminosité EVF (Fig. 4-53)

Ce réglage d'ajuster la luminosité de l'image observée sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster: RT805 (BRIGHT) EVF
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger la caméra vers la mire à gamme de densités.
2. Régler RT805 de façon à optimiser l'image visible dans le viseur électronique.

5) Réglage de focalisation EVF (Fig. 4-53)

Ce réglage permet d'obtenir une mise au point optimale de l'image observée sur l'écran du viseur électronique.

Ajuster: RT803 (FOCUS) EVF
Observer: L'écran du viseur électronique

1. Diriger le camescope vers la mire de définition.
2. Régler RT803 de façon à rendre l'image visible dans le viseur électronique nette.

2-8 REGLAGE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE

1) Réglage de détecteur de mise au point automatique (Fig. 4-12)

Ajuster: Vis de réglage de détecteur
Observer: L'écran du moniteur vidéo

1. Placer la caméra à deux (2) mètres de la mire de mise au point automatique et éclairer le sujet sous environ 100 lux.
2. Retirer le capuchon de réglage de mise au point automatique.
3. Placer le repère de la bague de mise au point sur deux (2) mètres. Vérifier que la mire est nette. Si elle ne l'est pas, refaire le réglage de foyer arrière.
4. Régler le zoom en position de téléphoto maximum.
5. Placer la commande MISE AU POINT en position AUTO.

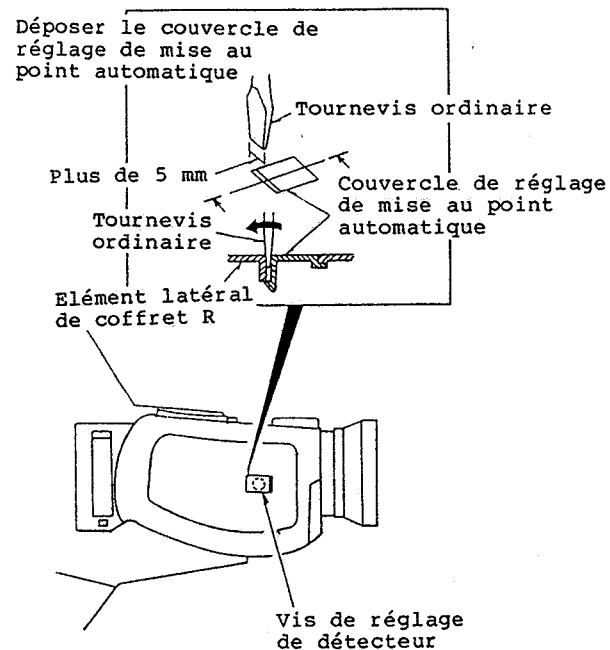


Fig. 4-12

6. Commander la fonction de mise au point automatique de la position téléphoto maximum à la position grand-angulaire maximum puis vérifier que la mire de réglage est parfaitement quand le repère se

2-8 IMPLANTATION DES COMPOSANTS DU REGLAGE

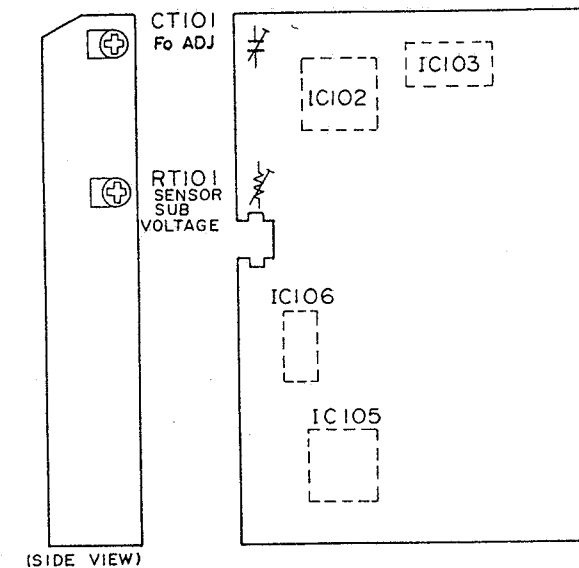


Fig. 4-51 Carte à circuits imprimés de microrécepteur (face soudée)

7. Si la mire n'est pas nette, faire tourner la vis de réglage d'analyseur de façon à ramener le repère sur deux (2) mètres.

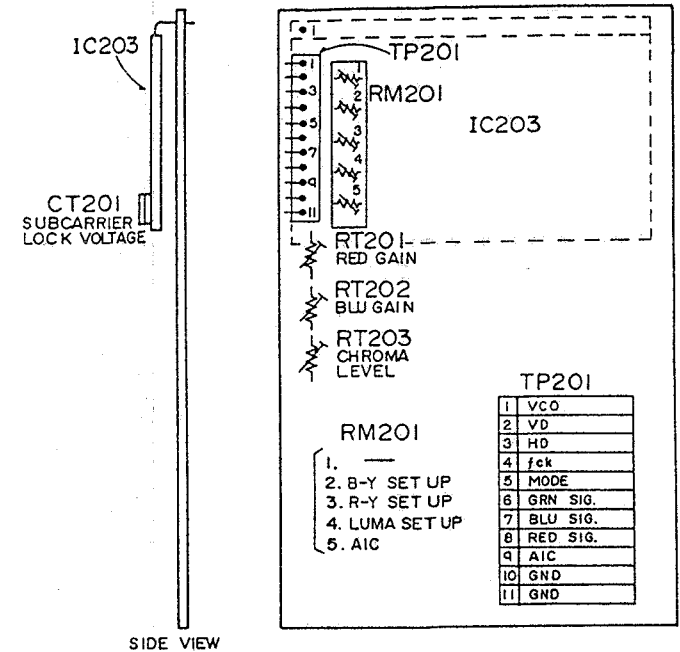


Fig. 4-52 Carte à circuits imprimés de traitement (face munie des composants)

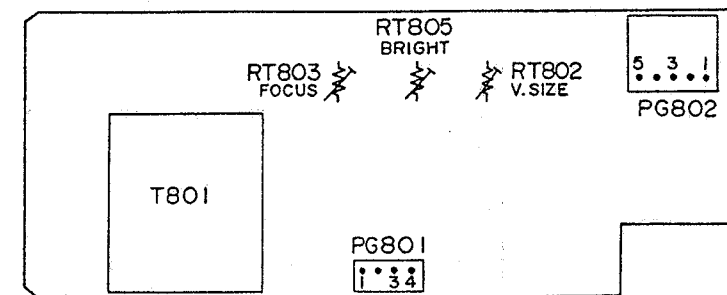


Fig. 4-53 Carte à circuits imprimés de viseur électronique (EVF) (face munie des composants)

3. SECTION MAGNETOSCOPE

3-1 IMPLANTATION DES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES ET DES POSITIONS DE REGLAGE (Fig. 4-101)

Déposer les éléments gauche et droit du coffret comme décrit plus haut.

1. Carte à circuits imprimés principale
2. Carte de circuits imprimés de détecteur de bobine débitrice
3. Carte à circuits imprimés de détecteur de bobine réceptrice

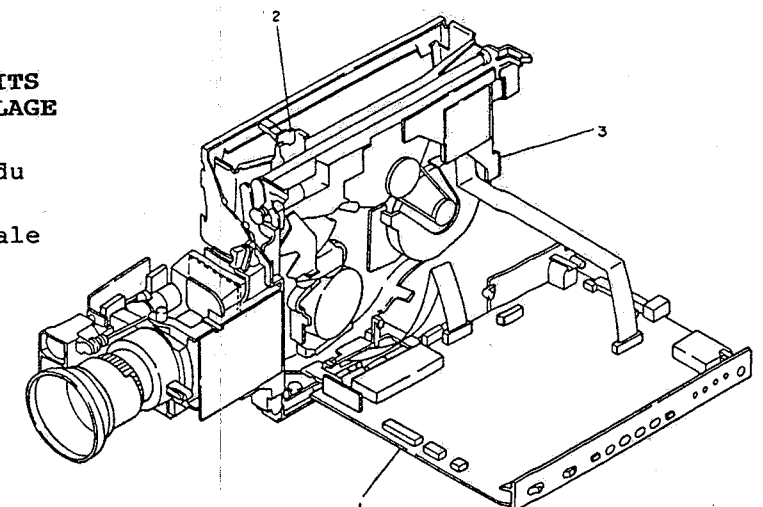


Fig. 4-101

3-2 INSTRUMENTS DE MESURE ET MIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES REGLAGES

- o Instruments de mesure
 - Oscilloscope (bitrace)
 - Voltmètre électronique à affichage numérique (DVM)
 - Millivoltmètre
 - Fréquence-mètre
 - Multi-oscillateur
 - Moniteur vidéo couleur
- o Bandes d'étalonnage et mires, etc.
 - Bande d'étalonnage SECAM (MH-4)
 - Bande vierge
 - Bloc d'alimentation à courant continu (9,6 V)

3-3 CONDITIONS A REUNIR POUR EFFECTUER LES REGLAGES

- 1) Raccorder le camescope, le bloc d'alimentation et le moniteur vidéo couleur en procédant de la façon représentée sur la figure 4-1.
- 2) Vérifier que la section caméra a été ajustée correctement avant de procéder aux réglages de la section magnétoscope.
- 3) Se servir de la sonde de mesure 10:1 de l'oscilloscope sauf indication contraire.
- 4) Quand il est spécifié "mode d'enregistrement", le sélecteur CAM./MAG. doit être placé en position CAM. et la touche d'arrêt-commande d'enregistrement de la carte de circuits imprimés de mise au point automatique ou la touche d'arrêt sur l'image des touches de mode doit être pressée.
- 5) Quand il est spécifié la position "alignement pré-réglé", appuyer simultanément sur les deux (2) touches de commande d'alignement (réglage bidirectionnel).

3-4 PREREGLAGE DES COMMUTATEURS ET DES COMMANDES PENDANT LES REGLAGES

MARCHE Position marche
Sélecteur CAM./MAG. Position "MAG."
Commande ALIGNEMENT Position de pré-réglage

3-5 SECTION D'ASSERVISSEMENT

1) Calage du seuil de commutation de tête (Figs. 4-105, 4-151)

Le registre à décalage du générateur d'impulsions détermine la position du seuil de commutation des têtes vidéo pendant le mode de lecture. Lorsque le réglage du registre à décalage de générateur d'impulsions n'est pas correctement réalisé, du bruit de commutation ou une instabilité verticale de l'image risquent de se produire.

Point de mesure:

SORTIE VIDEO (prise de sortie AV)
TP206 (SW25Hz) Main

Ajuster :

RT601 (PG SHIFTER) Main

Observer: L'oscilloscope

1. Régler le sélecteur MAG./CAM. en position MAG.
2. Charger une bande d'étalonnage SECAM (MH-4) et lire le passage de signaux de barres colorées.
3. Relier l'oscilloscope à la sortie vidéo. (0,5 V/50 μ s.cm)
4. Déclencher l'oscilloscope avec SW25Hz.
5. Régler l'oscilloscope en pente (-) et ajuster la commande RT601 pour que le front avant du signal SW 25Hz soit placé à 6,5 H $\pm$ 0,5 H lignes (horizontales) avant le départ du signal de synchronisation de trames CH-1.
6. Régler l'oscilloscope en pente (+) et vérifier que le front avant du signal SW 25Hz se fixe à 6,5 H $\pm$ 0,5 H lignes (horizontales) avant le départ de la synchronisation de trames CH-2.

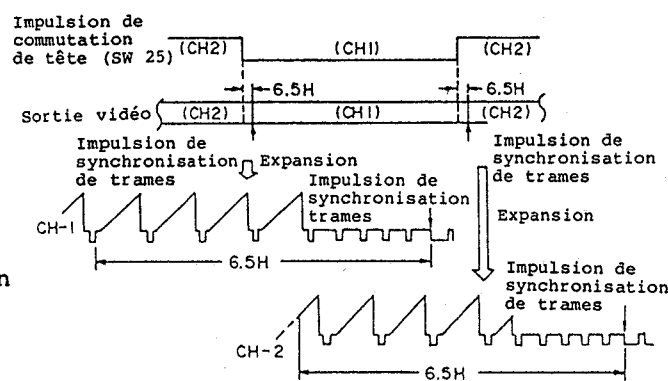


Fig. 4-102

3-6 SECTION DE LUMINANCE/CHROMINANCE

1) Réglage du niveau de chrominance d'enregistrement (Figs. 4-103, 4-151)

Un niveau couleur d'enregistrement optimum peut être calé en effectuant ce réglage. Si le niveau de chrominance d'enregistrement est trop élevé, des battements en forme de diamants peuvent apparaître sur l'écran. Si le niveau est trop faible, la couleur se dégrade.

Point de mesure:

TP202 Main
TP206 (SW25Hz) Main

Ajuster :

RT201 (REC CHROMA LEVEL) Main

Observer: L'oscilloscope

1. Injecter un signal de barres colorées SECAM à PG705-1.
2. Raccorder l'oscilloscope PG905-3 (4,3 $\pm$ 0,03 MHz, 100 $\pm$ 20 mV). (Se servir de PG905-2 comme basse.)
3. Raccorder l'oscilloscope à TP202. (Se servir du couvercle de blindage implanté sur la carte de circuits imprimés principale de l'étage de préamplificateur comme masse.) (50 mV/2 msec.cm)
4. Déclencher l'oscilloscope à SW 25Hz.
5. Charger une vidéocassette vierge dans le magnétoscope.

6. Régler le magnétoscope en mode de pause à l'enregistrement.
7. Régler RT201 pour que le niveau de chrominance soit égal à 60 $\pm$ 5 mV.



Fig. 4-103

2) Réglage de position de porte de chrominance (Figs. 4-104, 4-151)

Ce réglage permet de caler la position du signal vidéo par rapport au signal H. SYNC. Si ce réglage est incomplet, les couleurs ne sont pas obtenues ou elles se détériorent.

Point de: TP205 (SORTIE VIDEO) Main

mesure

Ajuster: RT202 (CHROMA GATE) Main

Observer: L'oscilloscope

1. Charger une bande d'étalonnage SECAM (MH-4) dans le magnétoscope et lire le passage pré-enregistré de signaux de barres colorées.
2. Raccorder l'oscilloscope à TP205 (0,2 V/1 μ sec.cm).
3. Ajuster RT202 de telle sorte que la section A représentée sur la figure 4-104 atteigne le niveau de 0,5 $\pm$ 0,3 μ s.

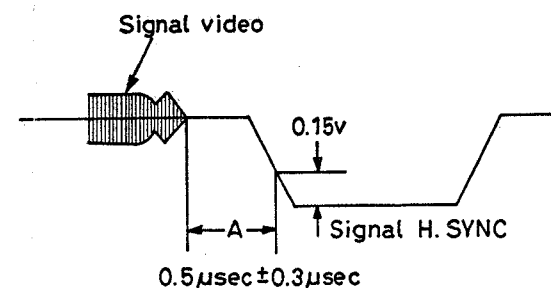


Fig. 4-104

3) Réglage de niveau de sortie de ligne à retard LH (Fig. 4-105, 4-151)

Ce réglage doit être fait pour rendre les niveaux d'entrée et de sortie de la ligne à retard LH identiques. Si ce réglage est incomplet, du bruit de commutation risque de devenir évident lors d'une compensation de manque de signal.

Points de mesure:

IC202-4 Main
IC202-6 Main
TP206 (SW30Hz) Main

Ajuster:

RT203 (LH DELAY LINE OUTPUT LEVEL) Main

Observer:

L'oscilloscope

1. Charger une bande d'étalonnage SECAM (MH-4) et lire le passage de signaux de barres colorées.

2. Raccorder le canal 1 de l'oscilloscope à IC202-4. (0,2 V/5 ms.cm)
3. Raccorder le canal 2 de l'oscilloscope à IC202-6. (0,2 V/5 ms.cm)
4. Déclencher l'oscilloscope avec SW25Hz. (Se servir de TP206 implanté sur la carte de circuits imprimés principale.)
5. Régler RT203 pour que les niveaux des oscillogrammes à IC202-4 et IC202-6 soient en même alignement.

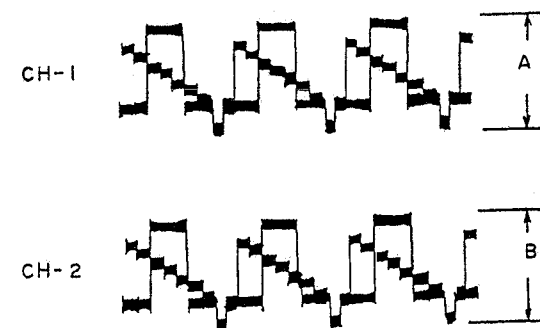


Fig. 4-105

3-7 SECTION AUDIO

1) Réglage du niveau de polarisation audio (Fig. 4-151)

Ce réglage permet d'optimiser le niveau de polarisation d'enregistrement audio. Quand le niveau de polarisation d'enregistrement audio est trop bas, les hautes fréquences sont amplifiées et ceci se traduit par une distorsion. Quand le niveau est trop élevé, les hautes fréquences sont étouffées.

Points de mesure: TP401 Main
TP402 (GND) Main

Ajuster :

RT401 (AUDIO BIAS LEVEL) Main

Observer: Le millivoltmètre

Remarque: Effectuer ce réglage sans injecter de signal son.

1. Raccorder le millivoltmètre à TP401. (Se servir de TP402 pour mettre à la masse.)
2. Charger une bande vierge dans l'appareil.
3. Régler le magnétoscope en mode d'enregistrement.
4. Ajuster RT401 de façon à obtenir 2,4 mV $\pm$ 0,1 mV.

3-8 IMPLANTATION DES COMPOSANTS DE REGLAGE

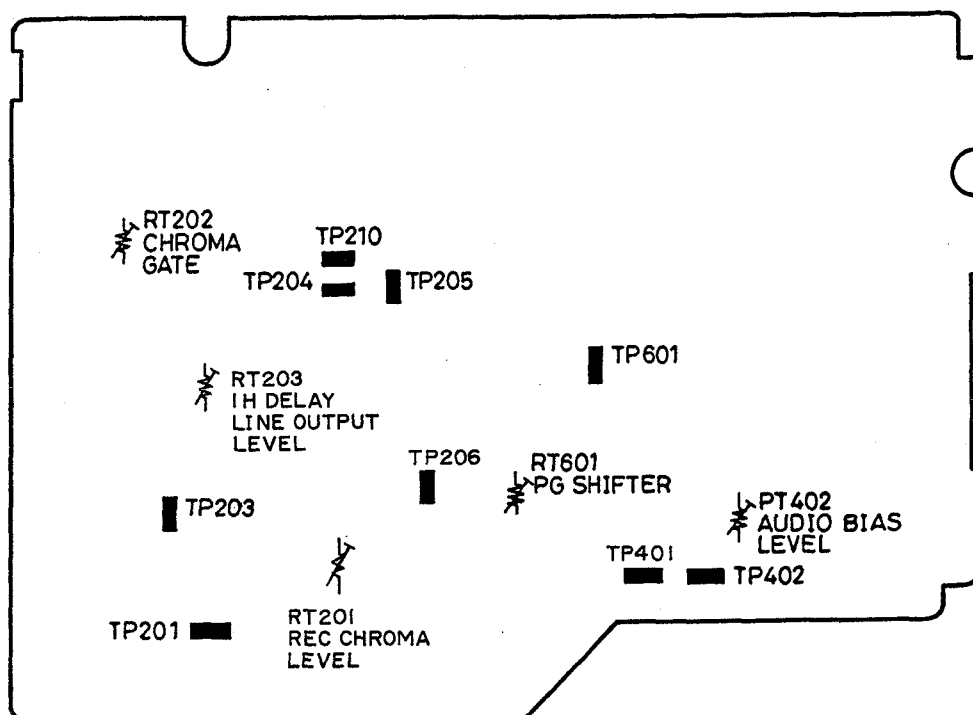


Fig. 4-151 Carte de circuits imprimés
principale (face soudée)

DISPOSITIFS DE REGLAGE

	Français	Anglais
CT1	Fréquence de codeur	ENCODER Fo ADJ.
CT2	Filtre cloche	BELL FILTER
CT101	Fréquence d'impulsion de déclenchement	Fo ADJ
RT101	Tension secondaire de détecteur	SENSOR SUB VOLTAGE
RT201	Gain de rouge	RED GAIN
RT202	Gain de bleu	BLU GAIN
RT203	Niveau de chrominance	CHROMA LEVEL
RM201-2	Calage de bleu	B-Y SETUP
RM201-3	Calage de rouge	R-Y SETUP
RM201-4	Calage de luminance	LUMA SETUP
RM201-5	Commande de diaphragme automatique	AIC
RT802	Hauteur de l'image	V. SIZE
RT803	Mise au point	FOCUS
RT805	Luminosité	BRIGHT
RT201	Niveau de chrominance	REC CHROMA LEVEL
RT202	Porte de chrominance	CHROMA GATE
RT203	Niveau de sortie de ligne à retard 1H	1H DELAY LINE OUTPUT LEVEL
RT401	Niveau de polarisation audio	AUDIO BIAS LEVEL
RT601	Seuil de commutation de tête	PG SHIFTER

CHAPITRE 5 SCHEMAS DE MONTAGE ET DE CABLAGE

QUAND CETTE DOCUMENTATION EST UTILISEE COMME MOYEN DE REFERENCE PENDANT LE DEPANNAGE

- Repérage dans les schémas de montage et de câblage
 - Les composants identifiés par les guillemets " " et qui accompagnent les numéros de circuit des schémas de montage et de câblage sont des composants discrets.
 - Les composants identifiés par les repères ② des schémas de câblage sont des couplages sans composants.

2. Procéder d'interprétation des abréviations

Les valeurs, les résistances diélectriques (capacités de puissance), les tolérances, les catégories de résistances (à l'exclusion des résistances variables, etc.) et les condensateurs sont identifiés dans les schémas de montage à l'aide des abréviations suivantes. Comparer ces abréviations avec les indications des tableaux qui suivent pour pouvoir les interpréter correctement au moment d'effectuer leur remplacement.

2-1. Resistors


	Valeur	Sans indication ohm K kohm
	Tolérance	Sans indication +5% K +10% M +20%
	Capacité de puissance	Sans indication 1/8W (Toutes les capacités autres que 1/8W sont identifiées dans les schémas de montage sans la lettre W)
	Type	Sans indication .. Couche de carbone RC Carbone dur RW Enroulement dur type alimentation RS Couche métalloxyde dure RN couche métallique dure
Exemple		
R210 150K 150 kohms à carbone dur RC.1/2.K 1/2W, +10%		

2-2. Condensateurs

	Valeur	Sans indication μ F P pF
	Résistance diélectrique	Sans indication 50WV (Toutes les capacités autres que de 50WV et celles des condensateurs électrolytiques sont identifiées dans les schémas de montage sans les lettres WV)
	Tolérance	Sans indication +10% J +5% M +20% C $\pm 0,25$ pp Z $\pm 80\%$ /-20% (Sans indication avec les condensateurs électrolytiques à l'exclusion des condensateurs électrolytiques à haute stabilité)
	Type	Sans indication Céramique, en général électrolytique (voir le symbole de circuit pour faire la distinction avec céramique) MYL Mylar (couche de polyester) STY Styrol TA Tantale KU Electrolytiques à haute stabilité MP Papier métallisé
Exemple		
R210 0.01/25 Mylar, 0,01 μ F, 25 WV MYL.J +5%		


- Comment interpréter un condensateur de type à résistance et bobinage

3-1 Condensateur

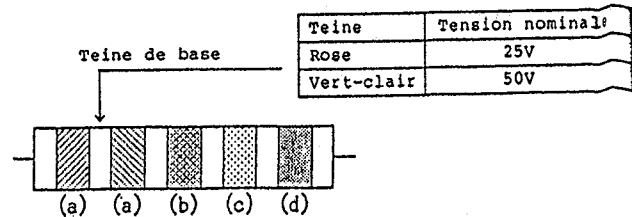

Teinte	Capacité (a)	Multiplieur (b)	Tolérance (c)	Caractéristiques (d)
Noire	0	10 ⁰	$\pm 20\%$	A des fins de compensation de température
Brune	1	10 ¹		
Rouge	2	10 ²		
Orange	3	10 ³		
Jaune	4	10 ⁴		
Vert	5	10 ⁵		
Bleu	6	10 ⁶		
Violet	7			
Gris	8		$\pm 30\%$	Type à haute constante diélectrique
Blanc	9			A des fins de compensation de température
Or			$\pm 5\%$	
Argent			$\pm 10\%$	Type à haute constante diélectrique

3-2 Bobinages



- Mesures de précaution à prendre pendant la manipulation des circuits intégrés MOS

- Les circuits intégrés MOS sont placés dans du plastique noir expansé à des fins de transport. Ce plastique expansé est conducteur et permet ainsi de court-circuiter les fils de connexion pour empêcher la détérioration du circuit. Il ne faut donc jamais retirer les circuits intégrés de leur plastique noir expansé ni les poser, par exemple, sur une feuille de matière plastique ordinaire car celle-ci a tendance à se charger d'électricité statique, ni même de les placer sur de la mousse de styrol.
- De très hautes tensions risquent d'être appliquées pendant les opérations de soudage par suite de fuites de courant électrique ayant pour origine le fer à souder, c'est la raison pour laquelle il est indispensable de mettre la pointe du fer à souder à la terre ou d'utiliser un fer à souder basse tension.
- Par ailleurs, il faut retenir que les vêtements en fibres synthétiques ou les gants en nylon peuvent se charger de plusieurs milliers de volts d'électricité statique par friction, c'est la raison pour laquelle les dépanneurs doivent être reliés à la terre.
- Mettre les instruments de mesure à la terre tels que les oscilloscopes, les voltmètres électroniques à affichage numérique, etc., qui sont utilisés pendant le dépannage.

- Mesurer les tensions de chaque section en prenant le négatif de l'alimentation comme moyen de référence. Les tensions de la section caméra sont mesurées en réglant le magnétoscope en mode d'enregistrement et celles de la section magnétoscope sont mesurées pendant les modes de lecture et d'enregistrement.

- Les tensions indiquées entre parenthèses () se rapportent au mode d'enregistrement.
- Une valeur de tension est commune aux modes d'enregistrement et de lecture.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS SANS CONDUCTEUR

1. Transistor sans conducteur

Le numéro de transistor sans conducteur est indiqué sous la forme d'un code à sa surface et emploie une lettre, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres, deux chiffres et une lettre, ou trois lettres.

Lettre	Numéro de transistor	Lettre	Numéro de transistor
A	2SB709	H	2SA1036K
A(R)	2SB1218R(AR)	I	2SB792
A(S)	2SB766S(AS)	J	2SC2735
A(J)	2SB1000J(AJ)	K	2SA1036
B	2SC1621	K(P)	2SC2413P(KP)
B(J)	2SB1001J(BJ)	L	2SC2462
B(R)	2SC4081R(BR)	M	2SA1052
B(R)	2SC2412AR(BR)	N	2SC1653
B(S)	2SC2412KS(BS)	N(E)	2SD1306E(NE)
C	2SA1122	P	2SD814
C(L)	2SD999L(CL)	P(E)	2SA1171E(PE)
C(R)	2SB710R(CR)	Q	2SC2620
C(R)	2SC4097R(CR)	Q(O)	2SC2714O(QO)
C(R)	2SC2411R(CR)	R	2SC2618
C(Q)	2SC2411KQ(CQ)	S	2SA1121
D	2SC2463	S(Q)	2SC3082KQ(SQ)
D(L)	2SB798L(DL)	U	2SC2404
E	2SA1022	W	2SD602
F	2SC2619	Y	2SD601
F(S)	2SA1037KS(FS)	Y(R)	2SD1819R(YR)
F(R)	2SA1576R(FR)	Z	2SD874
AA(S)	2SD1757KS(AAS)	DB(R)	2SD1766R(DBR)
BC(R)	2SB1188R(BCR)	IR(D)	2SA1484D(IRD)
BF(R)	2SB1308R(BFR)		
1D(T)	2SD1328T(1DT)	1C(R)	2SB902R(1CR)
B(3)	2SC1621(3)(B3)	L(6)	MMBC1623(6)(L6)
C(7)	2SA811(7)(C7)	L(6)	2SC1623(6)(L6)
L(7)	2SC2812(7)(L7)	F(2)	2SC1009(2)(F2)
M(6)	2SA812(6)(M6)	M(6)	2SA1179(6)(M6)
N(4)	2SC1653(4)(N4)		
D(16)	2SC1622A(16)(D16)	R(25)	2SC3356(25)(R25)
R(35)	2SC3583(35)(R35)	R(45)	2SC3585(45)(R45)
Y(25)	NTM3906(25)(Y25)		
1(D)	2SC3127D(1D)		
S1	FMS1	S2	FMS2
T1	IMT1	W1	FMW1
W2	FMW2	W3	FMW3
X1	IMX1	Y1	FMY1
Y3	FMY3	Z1	IMZ1
Z2	IMZ2		
4R	XN1C301	5H	XN4501
5K	XN4401		
Transistor numérique			
04	DTC114TK	06	DTC144TK
13	DTA143EK	15	DTA124K
15(s)	DTA124EU	16	DTA144EK
16(s)	DTA144EU	23	DTC143EK
24	DTC114EK	24(s)	DTC114EU
25	DTC124K	25(s)	DTC124EU
26	DTC144K	26(s)	DTC144EU
33	DTA143XK	43	DTC143XK
52	DTA123YK	64	DTC114YK
6B	UN5112	8B	UN5212
F52	DTB123	G21	DTD113ZK
H03	DTC343TK	H27	DTC363EK
R31	FP1L2Q		
A1	FMA1	A2	FMA2
B2	IMB2	C2	FMG2
D2	IMD2	G1	FMG1

Lettre	Numéro de transistor	Lettre	Numéro de transistor
G2	FMG2	G5	FMG5
H2	IMH2		
Transistor à effet de champ			
G	2SK302	J	2SK208
K	2SK160	W	2SK322
X	2SK157	X(4)	2SK94(4)(X4)
X(17)	2SK425(17)(X17)	Z	2SK217
Y	2SK197		
XA	2SK980		
3	2SK620	3(0)	2SK621(0)(30)
1M	2SA1052	1F	2SK321
1K	2SK316	2B	2SK374

* "(s)" dans le tableau ci-dessus indique qu'il s'agit d'un composant sous-dimensionné.

* Les codes des transistors numériques n'indiquent que les numéros de transistor.

(1) Identification à l'aide de deux lettres.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:

Code	Numéro
CD	2SA1122D
LD	2SC2462D

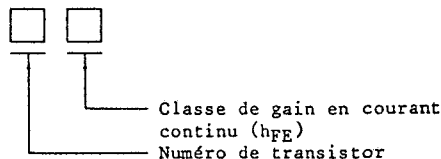


Fig. 5-1 Code de transistor sans conducteur

(2) Identification de deux sortes de code à une lettre et un chiffre. Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Lettre	Numéro de transistor
L	2SC1623

Exemple:

Code	Numéro
L5	2SC1623 (5)
L6	2SC1623 (6)


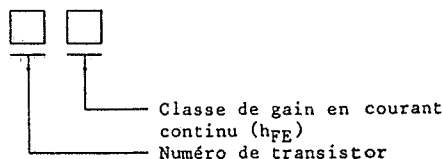


Fig. 5-2 Code de transistor sans conducteur

Exemple:
Code Numéro
1D 2SC3127D

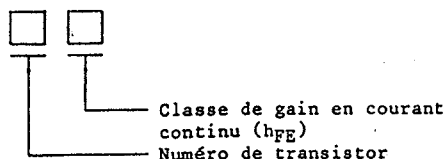

Remarque:

Les codes S1, S2, T1, W1, W2, W3, X1, Y1, Y3, Z1 et Z2 n'indiquent que les numéros de transistor.

Fig. 5-3 Code de transistor sans conducteur

(3) Identification à l'aide d'un chiffre et deux lettres.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:
Code Numéro
1FQ 2SK321Q

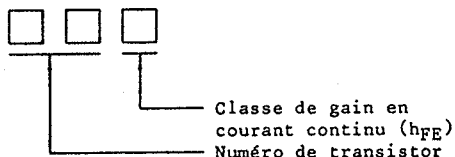


Fig. 5-4 Code de transistor sans conducteur

(4) Identification à l'aide d'une lettre et de deux chiffres.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:
Code Numéro
R25 25C3356

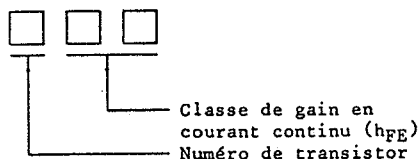


Fig. 5-5 Code de transistor sans conducteur

(5) Identification à l'aide de deux lettres et un chiffre.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:
Code Numéro
DV5 2SD596

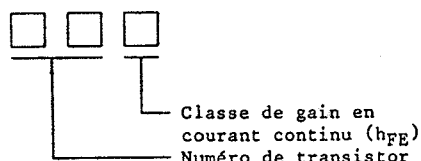


Fig. 5-6 Code de transistor sans conducteur

(6) Identification à l'aide de trois lettres

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Exemple:
Code Numéro
AAS 2SD1757KS

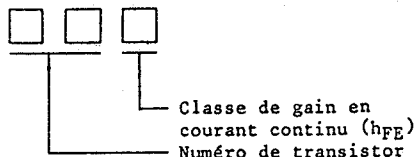


Fig. 5-7 Code de transistor sans conducteur

2. Diodes sans conducteur

Le numéro de diode sans conducteur est indiqué sous la forme d'un code à sa surface et emploie une lettre, une lettre et un chiffre, deux lettres, deux lettres et un chiffre, deux chiffres, deux chiffres et un lettre, ou trois chiffres. Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Code	Numéro de diode	Code	Numéro de diode
BE	1SV172	MC(s)	MA143
MC	MA153	MH(s)	MA141K
MH	MA151K	MN(s)	MA141WA
MN	MA151WA	MT(s)	MA141WK
MO	MA152WA	M1P	MA714
MT	MA151WK	S1A	1SR143
MU	MA152WK	Z	DA106K
M1D	MA160	A5	1S2837
M2A	MA122	C2	HSM276S
N	DAN202K		
A3	1S2835		
C1	HSM88S		
1A	MA110		
3.0L	MA3030L	4.3L	MA3043L
4.7M	MA3047M	5.1M	MA3051M
5.1L	MA3051L	5.6M	MA3056M
6.2L	MA3062L	6.8M	MA3068
6.8M	MA3068M	7.5H	MA3075H
7.5L	MA3075L	8.2M	MA3082M
9.1M	MA3091	9.1M	MA3091M
10L	MA3100L	56M	MA3056M
75L	MA3075L	82M	MA3082M
91M	MA3091M		
20	HZM6-B	27	RD2.7M-B
30	RD3.0M-B	51	RD5.1M-B2
56	RD5.6M-B	91	RD9.1M-B
102	RD10M-B2	122	RD12M-B2
163	RD16M-B3	182	RD18M-B2
271	RD2.7M-B	272	RD2.7M-B2
301	RD3.0M-B	362	RD3.6M-B2
391	RD3.9M-B1	512	RD5.1M-B2
561	RD5.6M-B	621	RD6.2M-B1
681	RD6.8M-B	683	RD6.8M-B3
911	RD9.1M-B		

* "(s)" dans le tableau ci-dessus indique qu'il s'agit d'un composant sous-dimensionné.

3. Résistances sans conducteur

La valeur de résistance est indiquée à la surface du composant à l'aide d'un numéro à trois chiffres ou d'une lettre puis d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de nombres à trois chiffres.

Interpréter ce code suivant le même principe que pour interpréter le code de couleur des résistances discrètes.

Exemple:

Code	Valeur
330	$30 \times 10^0 = 30 \text{ ohms}$
561	$56 \times 10^1 = 560 \text{ ohms}$
123	$12 \times 10^3 = 12 \text{ Kohms}$
1R2	$1 + 0.2 = 1.2 \text{ ohms}$

(R: virgule décimale)

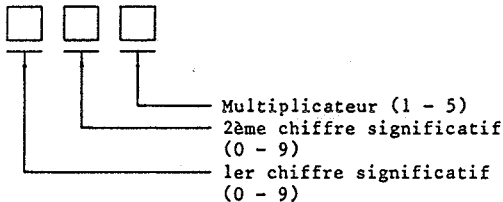


Fig. 5-8 Code de résistance sans conducteur

(2) Identification à l'aide d'une lettre et d'un chiffre.

Utiliser ce code tout en consultant le tableau qui suit pour identifier les composants.

Lettre	Valeur	Lettre	Valeur
A	1	N	3,3
C	1,2	Q	3,9
E	1,5	S	4,7
G	1,8	U	5,6
J	2,2	W	6,8
L	2,7	Y	8,2

Exemple:

Code	Valeur
A1	$1 \times 10^1 = 10 \text{ ohms}$
G2	$1.8 \times 10^2 = 180 \text{ ohms}$
L3	$2.7 \times 10^3 = 2700 \text{ ohms}$
S4	$4.7 \times 10^4 = 47K \text{ ohms}$
W5	$6.8 \times 10^5 = 680 K \text{ ohms}$


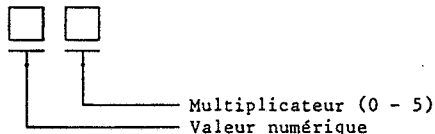


Fig. 5-9 Code de résistance sans conducteur

4. Code de condensateurs sans conducteur

La valeur capacitive est indiquée à la surface du composant à l'aide de la couleur du boîtier et d'une lettre puis d'une lettre et d'un chiffre.

(1) Identification à l'aide de la couleur du boîtier et d'une lettre



Couleur du boîtier	Lettre	Valeur	Couleur du boîtier	Lettre	Valeur
Rouge	A	1 (PF)	Bleu	A	100 (PF)
	C	2		C	120
	E	3		E	150
	G	4		G	180
	J	5		J	220
	L	6		L	270
	N	7		N	330
	Q	8		Q	390
	S	9		S	470
Noir	A	10 (PF)	Blanc	A	0.001 (μF)
	C	12		C	0.0015
	E	15		E	0.0022
	G	18		J	0.0027
	J	22		L	0.0033
	L	27		N	0.0047
	N	33		S	0.0068
	Q	39	Vert	A	0.01 (μF)
	S	47		E	0.015
	U	56		J	0.022
	W	68		N	0.033
	Y	82		S	0.047
				U	0.056
				W	0.068
				Y	0.082
			Jaune	A	0.01 (μF)

Exemple:

Couleur	Code	Valeur
Rouge	A	1pF
Noir	A	10pF

(2) Identification à l'aide d'une lettre de l'alphabet et d'un nombre


Lettre	Nombre	Valeur	Lettre/Nombre	Valeur
A0		1 (PF)	A2	100 (PF)
		2	C2	120
		3	E2	150
		4	G2	180
		5	J2	220
		6	L2	270
		7	N2	330
		8	Q2	390
		9	S2	470
			U2	560
A1		10 (PF)	W2	680
		12	Y2	820
		15	A3	0,001 (μF)
		18		0,0015
		22		0,0022
		27		0,0033
		33		0,0047
		39		0,0068
		47	A4	0,01 (μF)
		56		0,015
		68		0,022
		82		0,033
				0,047
			A5	0,056
				0,068

Exemple:


Lettre/Nombre	Valeur
A0	1pF
A1	10pF

5. Couplage sans fil



Le couplage sans fil est identifié comme représenté ci-dessous.



CAMERA

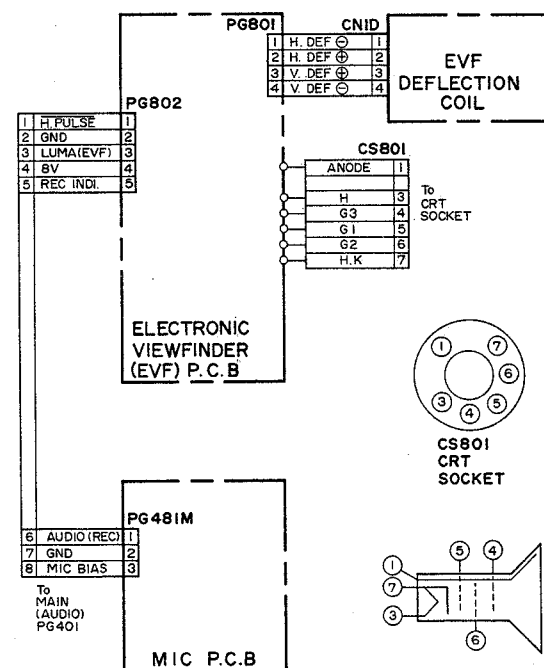

MISE AU POINT AUTOMATIQUE

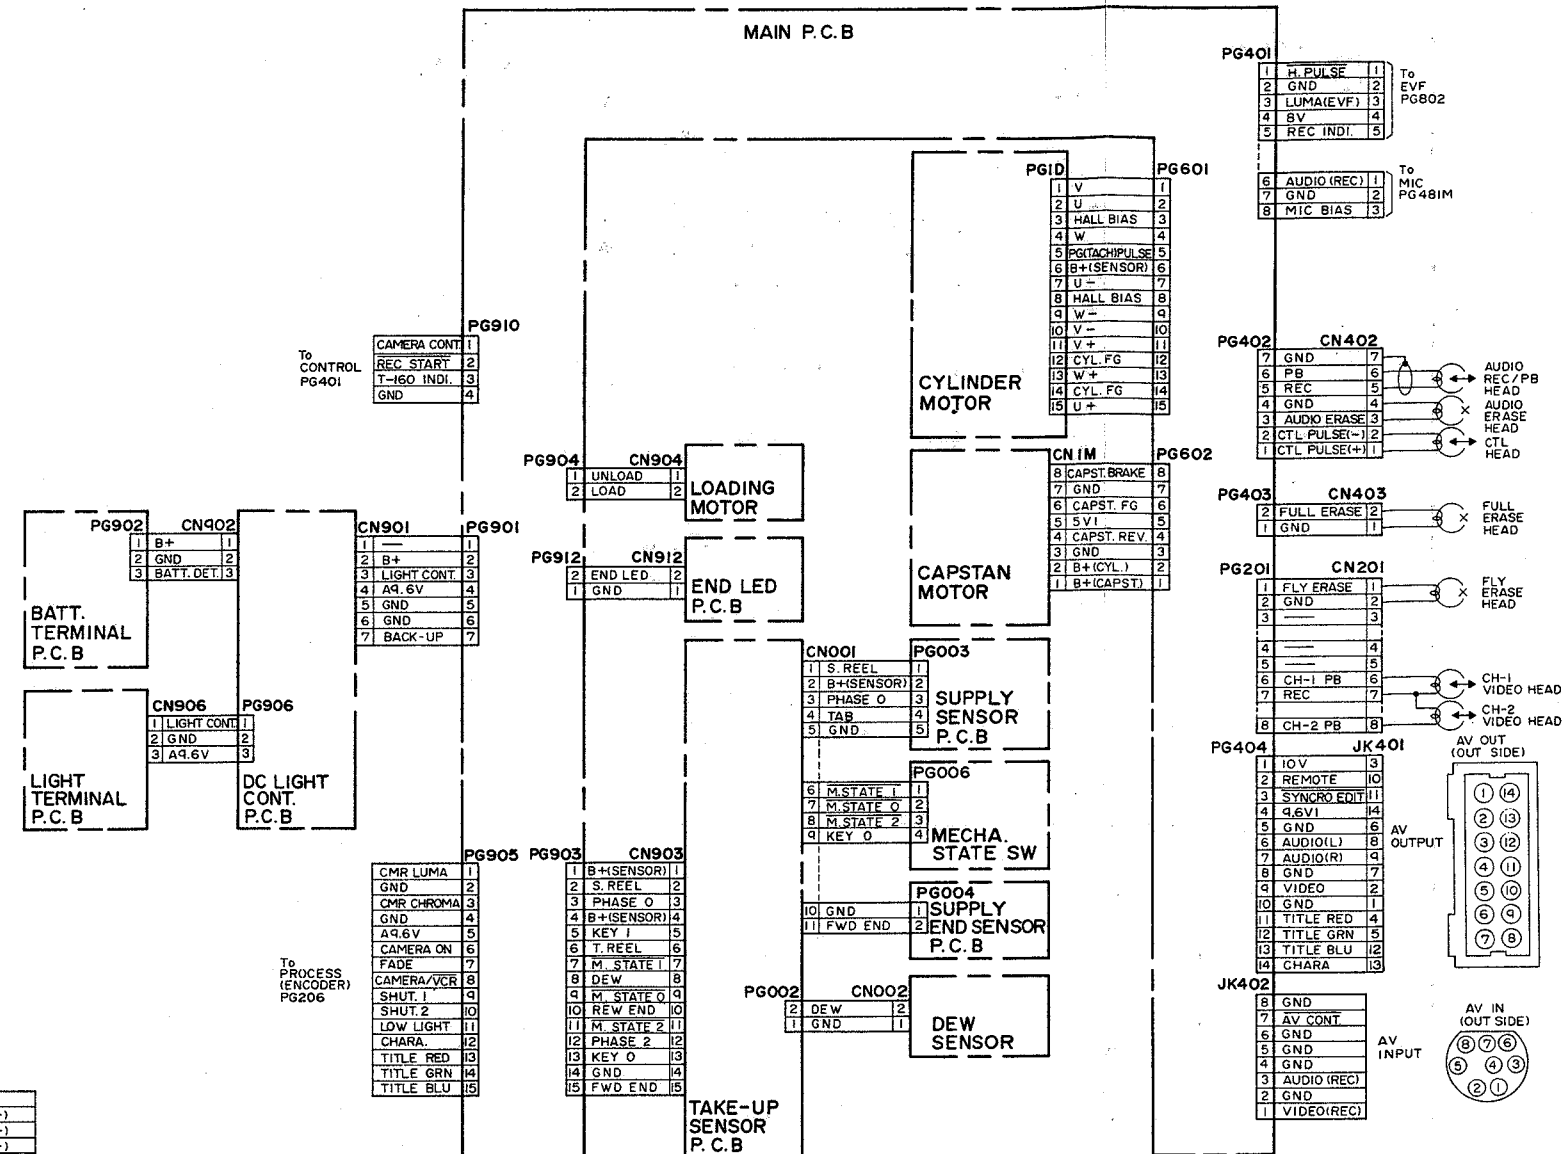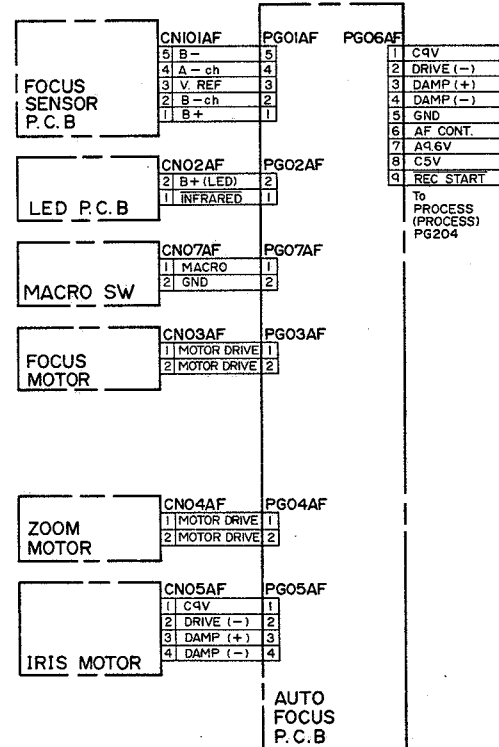


E

D

C

B

A

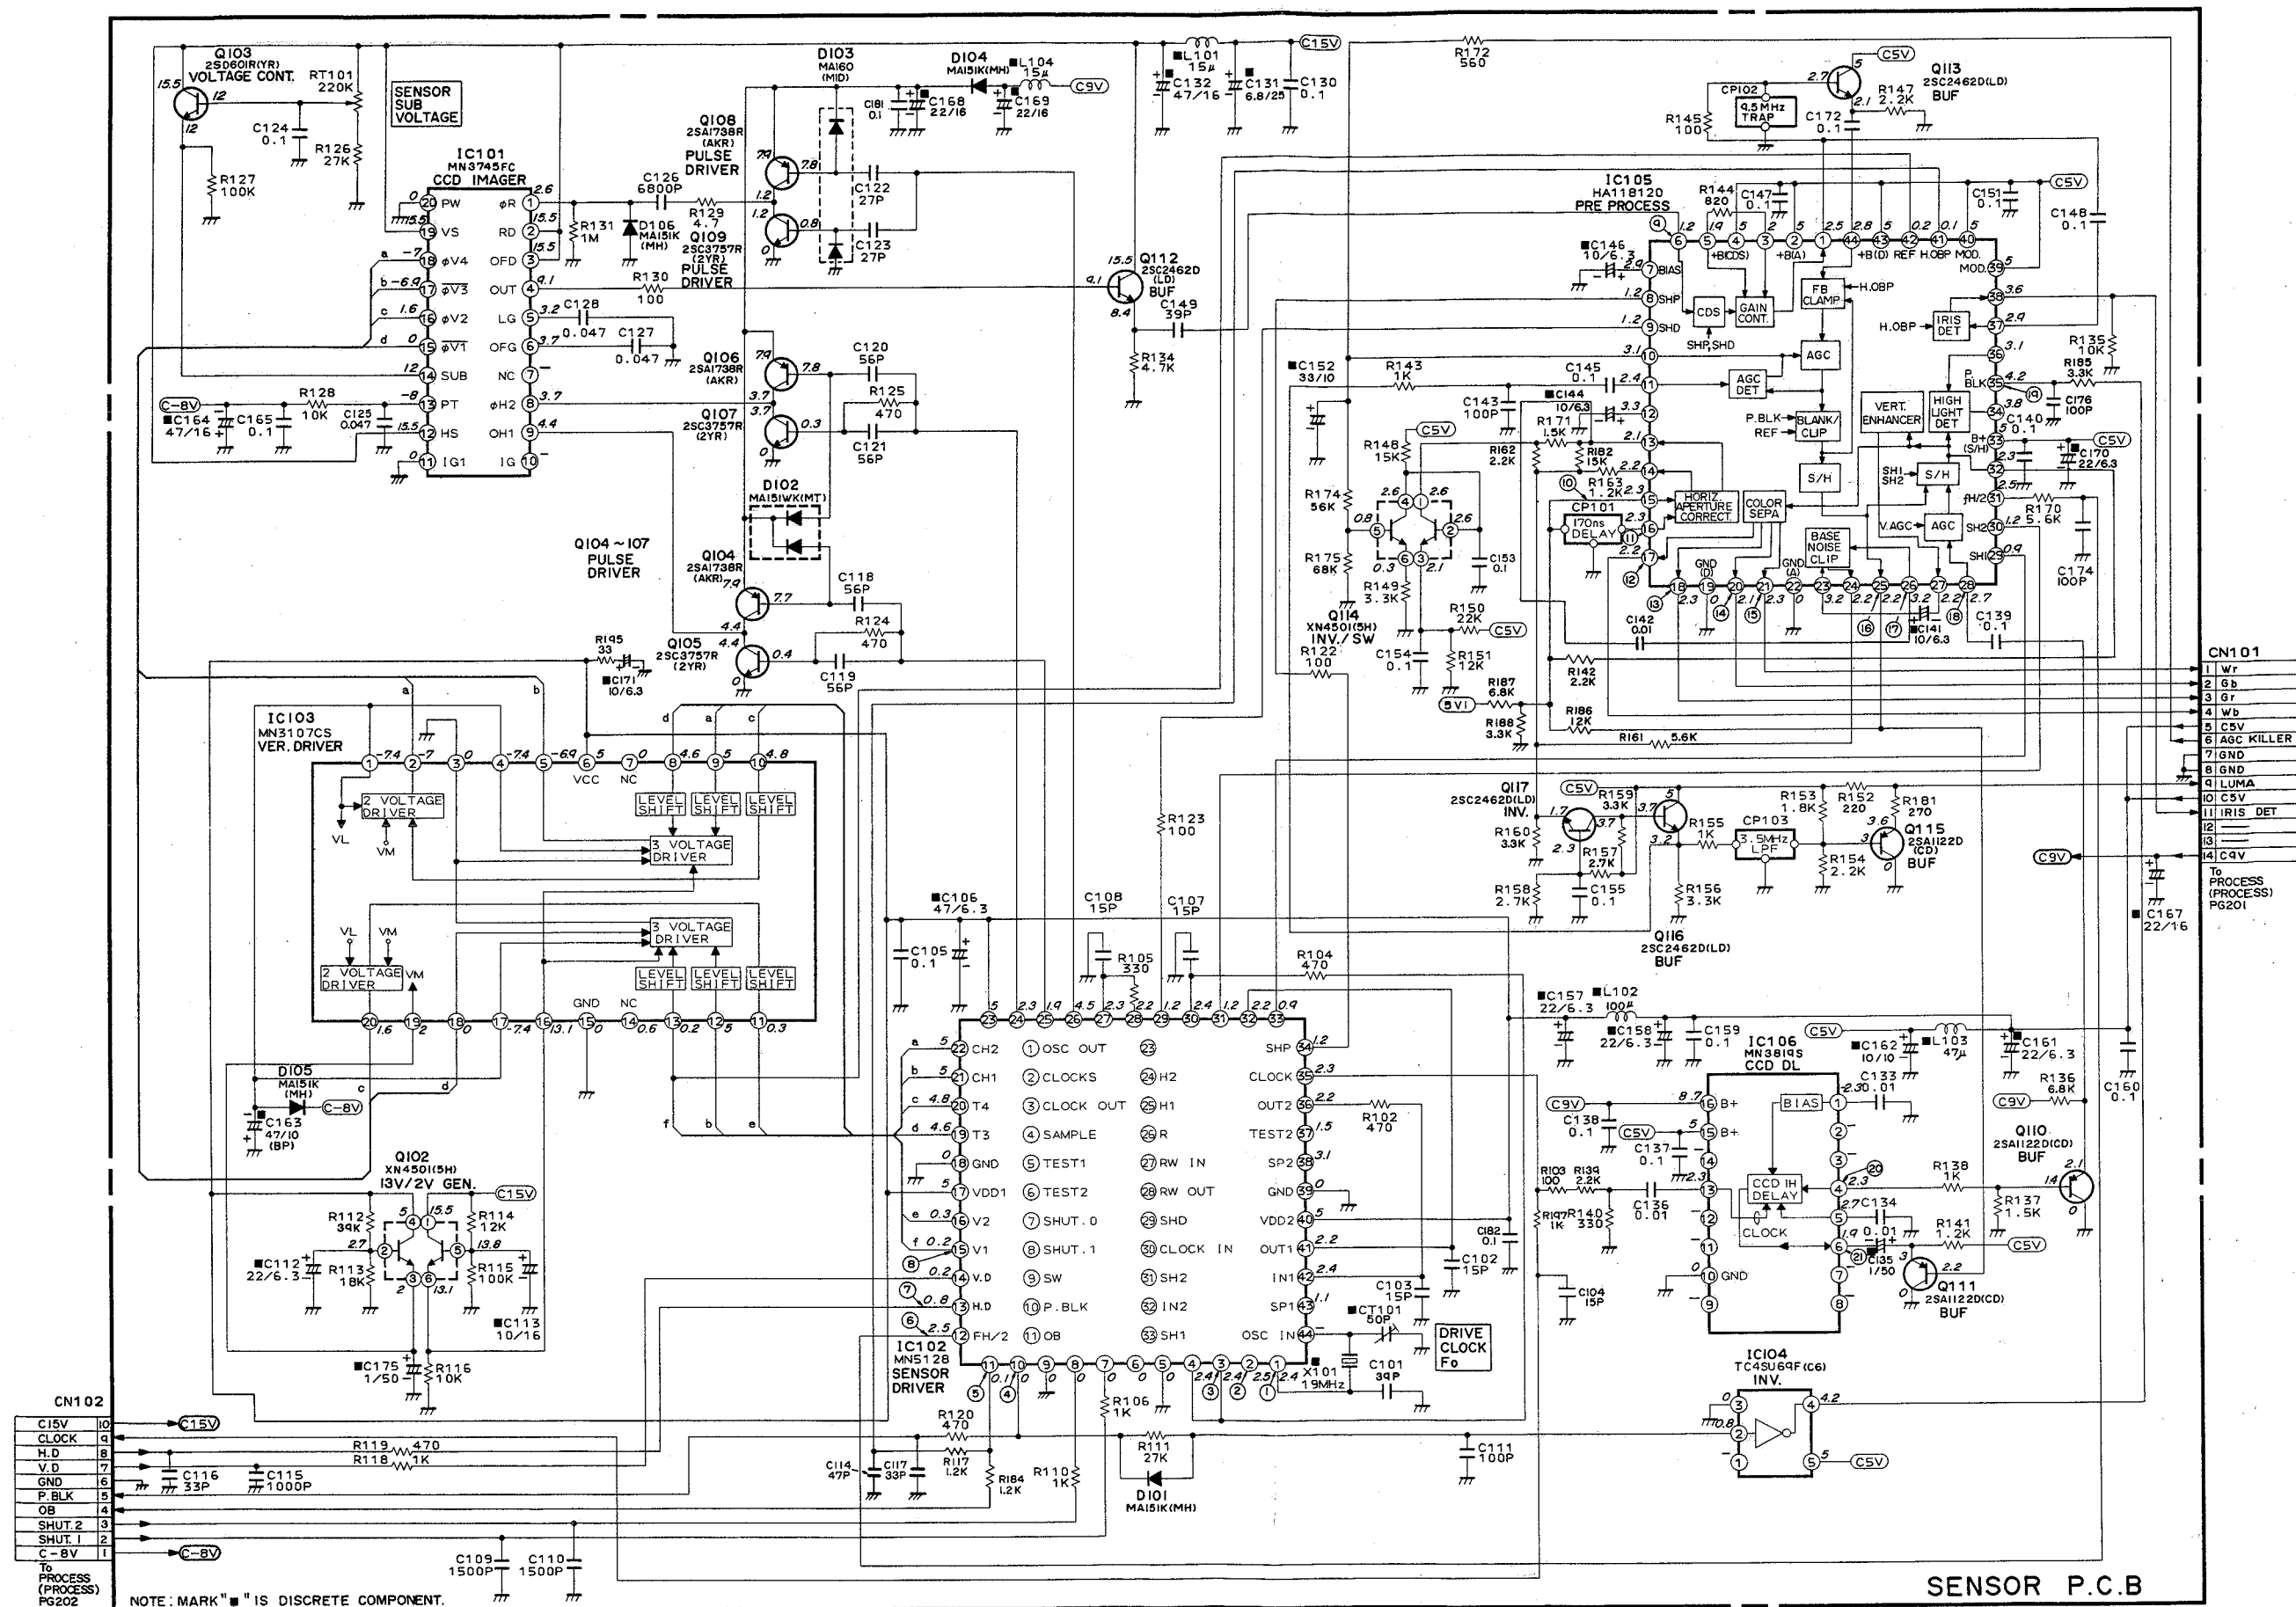


E

D

C

B


A

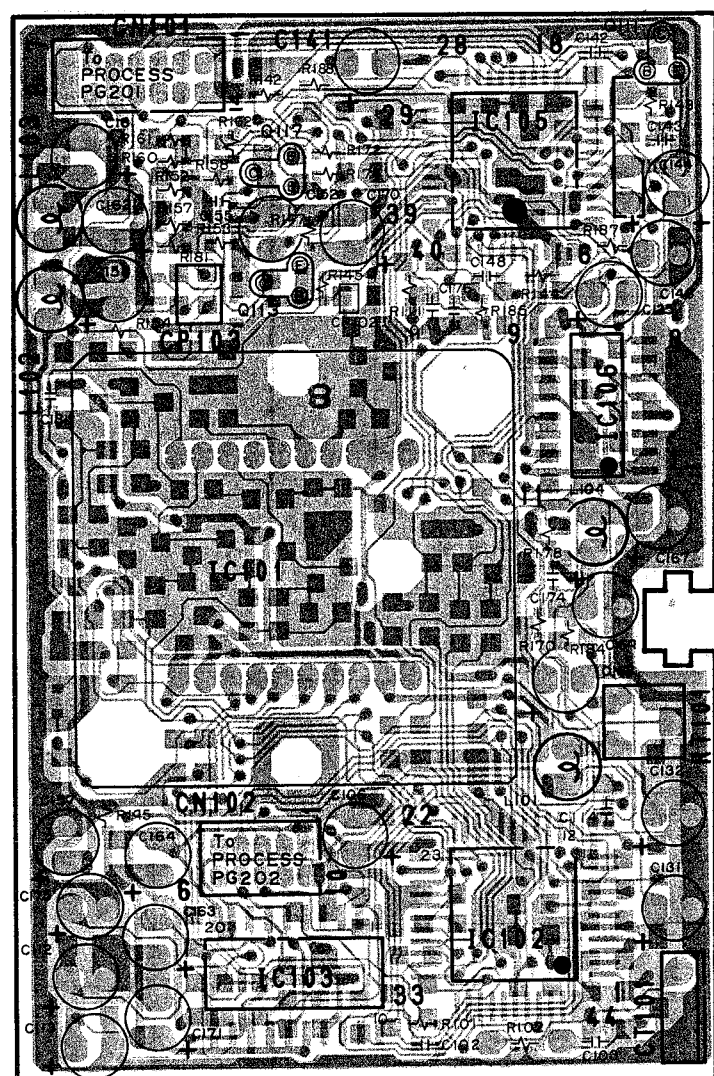

SENSOR P.C.B
(SIDE A)

SENSOR
SUB
VOLTAGE

DRIVE
CLOCK
Fo

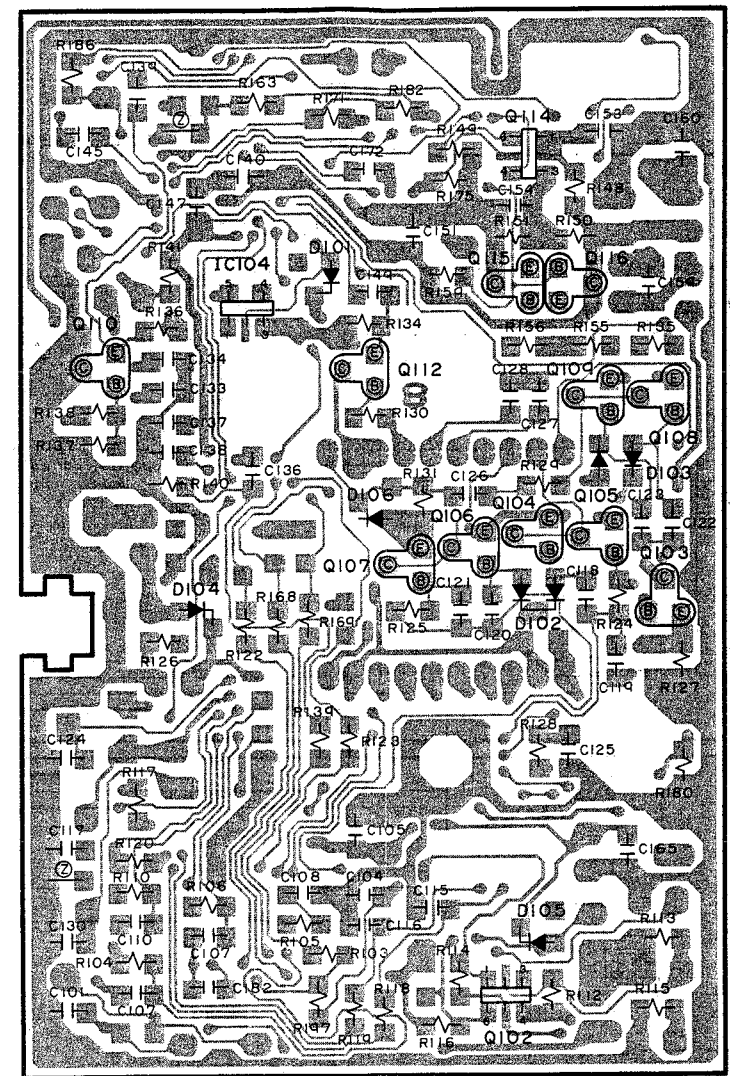

NOTE: MARK "Q" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.
SENSOR P.C.B
(SIDE B)

1-A IC102-1 4.2Up-p 1U/20.0nsec. cm COLOR CHART	2-A IC102-2 6.7Up-p 2U/50.0nsec. cm COLOR CHART	3-A IC102-3 6.7Up-p 2U/50.0nsec. cm COLOR CHART
4-A IC102-10 5.0Up-p 1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	5-A IC102-11 5.0Up-p 1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	6-A IC102-12 5.1Up-p 1U/56.8μ sec. cm COLOR CHART
7-A IC102-13 5.2Up-p 1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	8-A IC102-15 5.0Up-p 1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	9-A IC105-6 450mUp-p 0.1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART
10-A IC105-15 360mUp-p 0.1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	11-A IC105-16 450mUp-p 0.1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	12-A IC105-17 550mUp-p 0.1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART
16-A IC105-25 550mUp-p 0.1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	17-A IC105-26 710mUp-p 0.2U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	18-A IC105-28 710mUp-p 0.2U/22.7μ sec. cm COLOR CHART
19-A IC105-35 5.1Up-p 1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	20-A IC106-4 1.1Up-p 0.2U/22.7μ sec. cm COLOR CHART	21-A IC106-6 550mUp-p 0.1U/22.7μ sec. cm COLOR CHART

SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-19	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-19	LUMINANCE	5-29
CHROMINANCE	5-20	MICROPHONE	5-20
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L.	5-19
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-26
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITEMENT	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-1

1 2 3 4 5 6 7 8


E

D






C


B

A

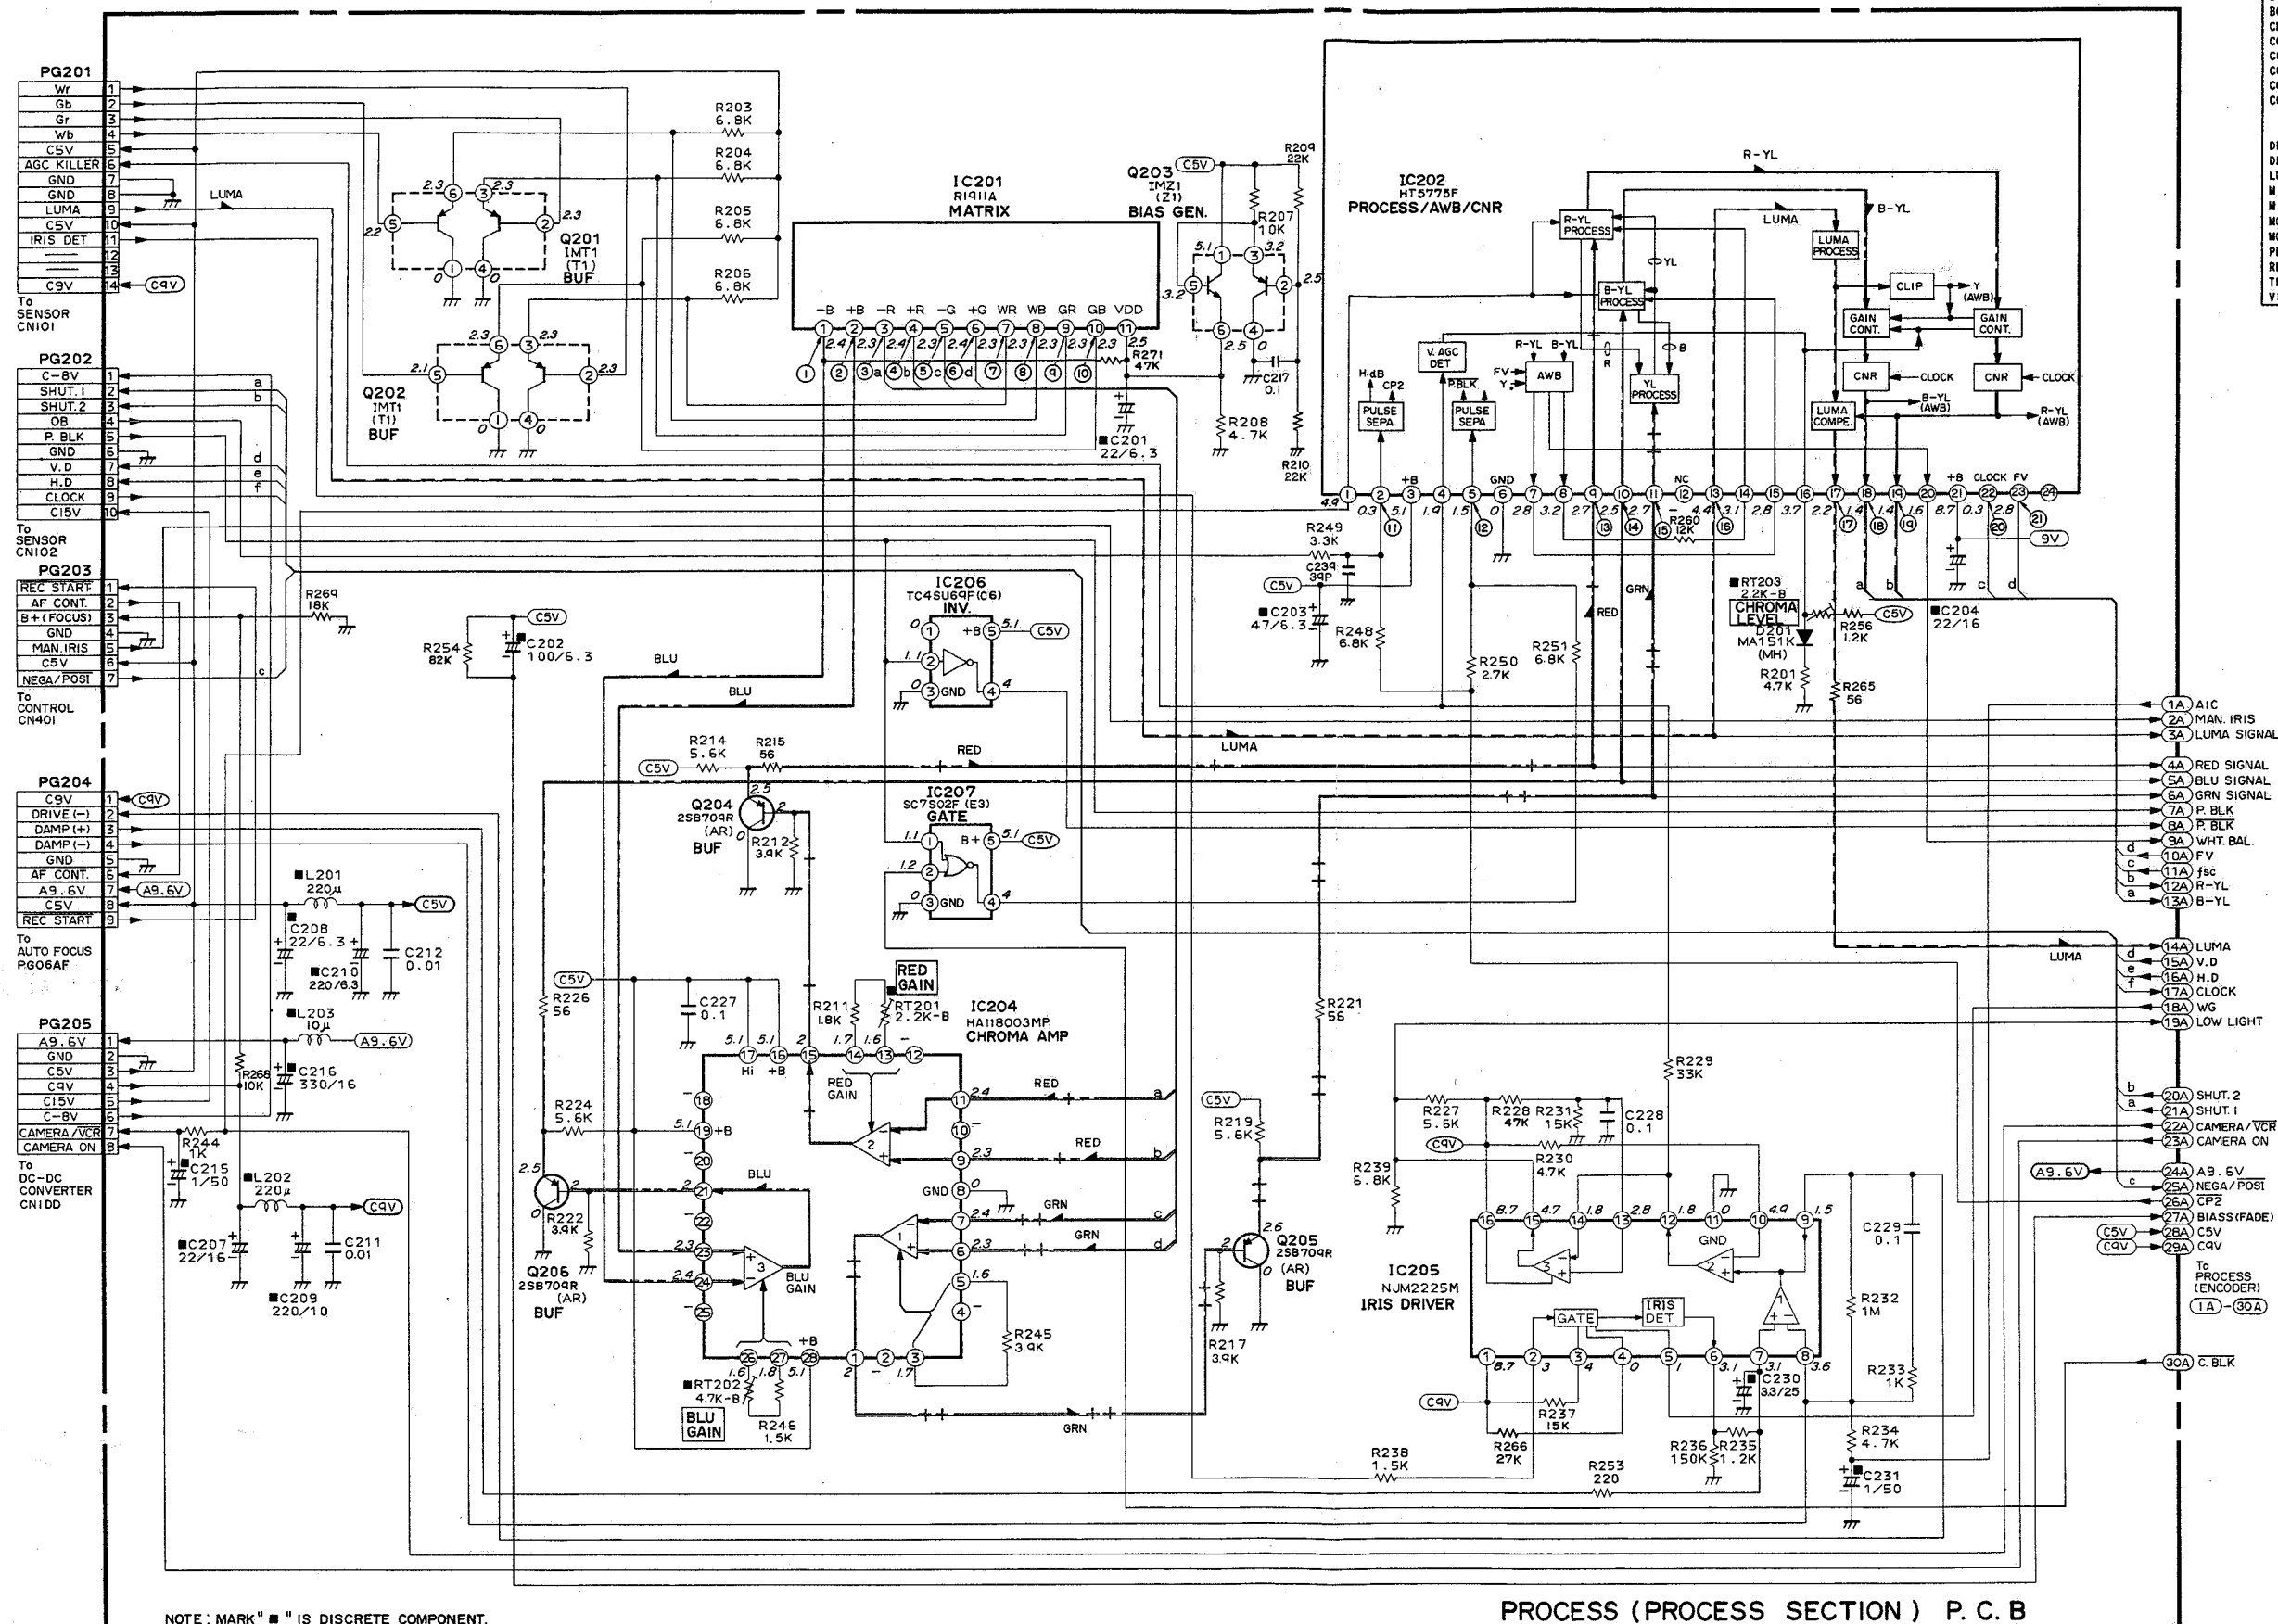


SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE	5-16
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19
COMMANDE DE SYSTEME	5-21
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-39
ANALISEUR	5-7
ASSERVISSEMENT	5-23
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
DETECTEUR DE PANNIE	5-37
LUMINANCE	5-29
MICROPHONE	5-20
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L.	5-19
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
PREAMPLIFICATEUR	5-27
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
TRAITEMENT	5-11
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - IND.	5-17

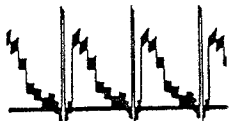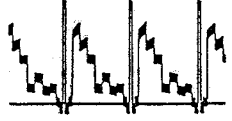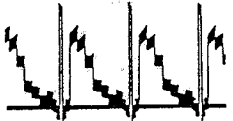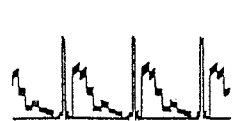
B	1-A IC201-1 390mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART					2-A IC201-2 540mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	3-A IC201-3 420mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	4-A IC201-4 540mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	5-A IC201-5 370mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART
									
A	6-A IC201-6 540mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	7-A IC201-7 540mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	8-A IC201-8 540mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	9-A IC201-9 540mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	10-A IC201-10 540mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm COLOR CHART	11-A IC202-2 3.0Vp-p 0.5V/20.0μ sec. cm COLOR CHART			
									

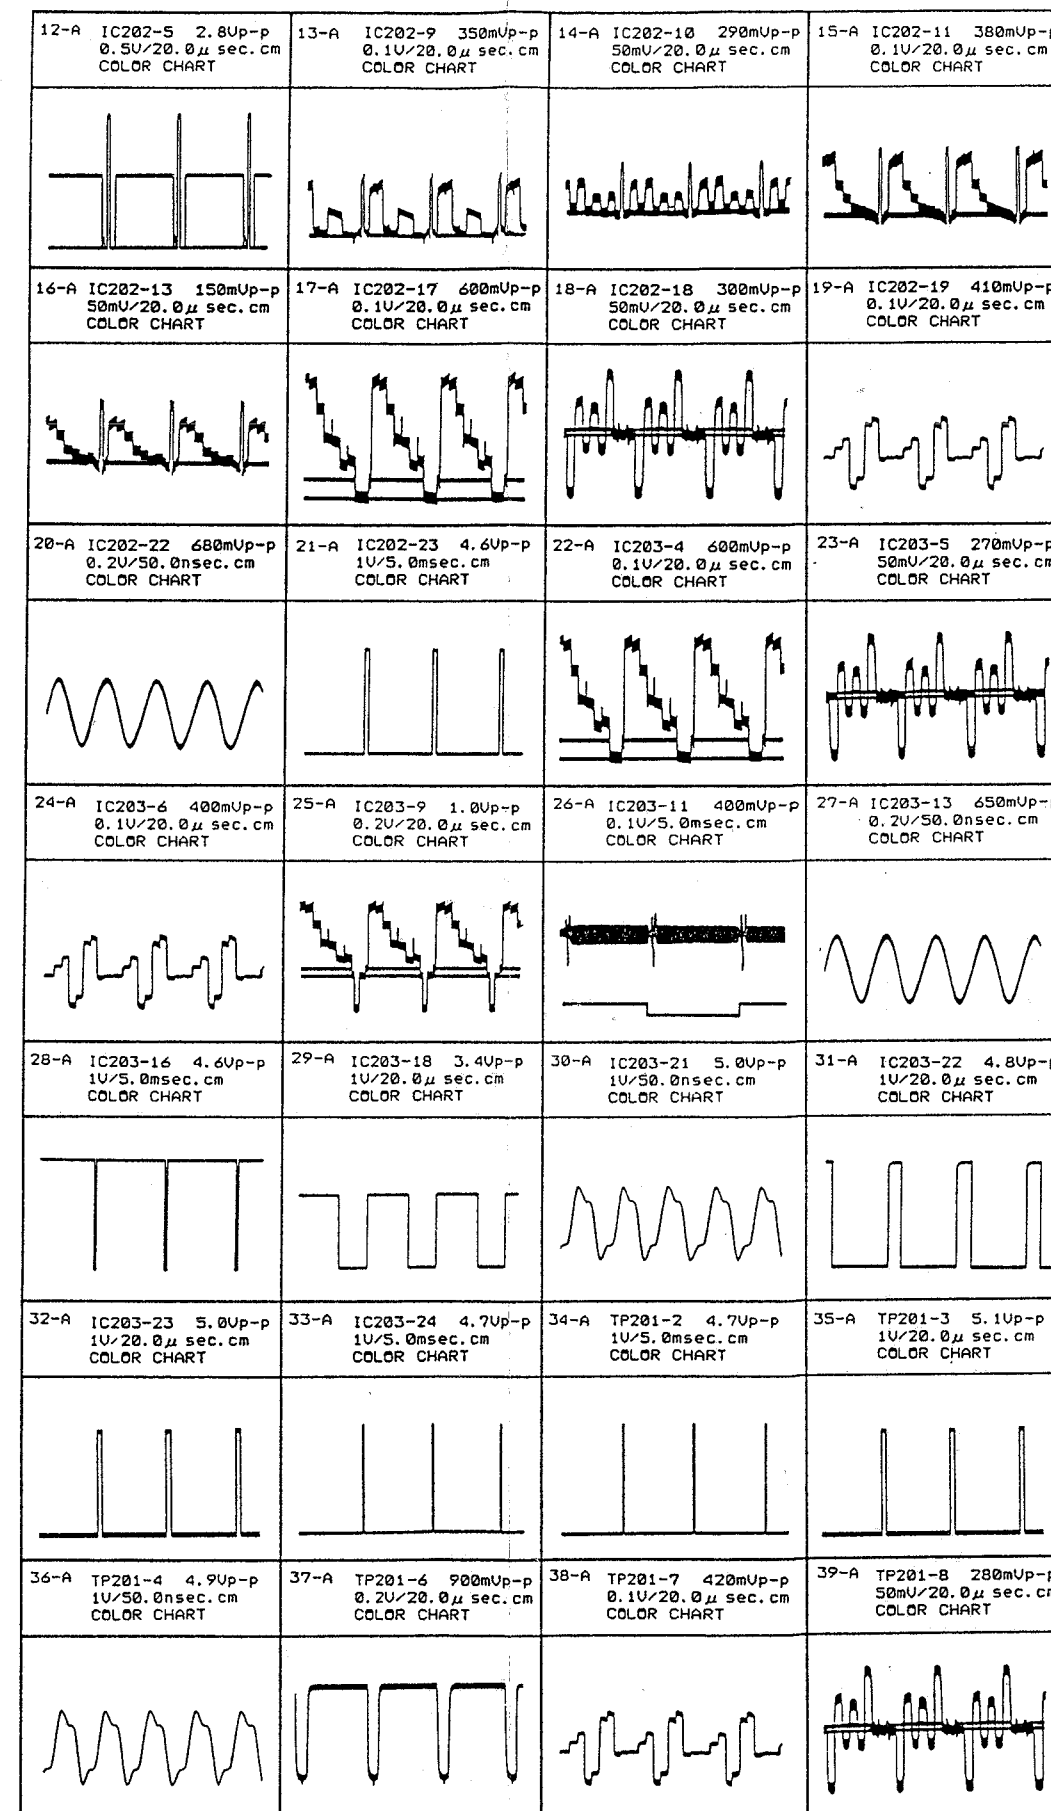

SCHEMA DE PRINCIPE DE TRAITEMENT (SECTION DE CODEUR)

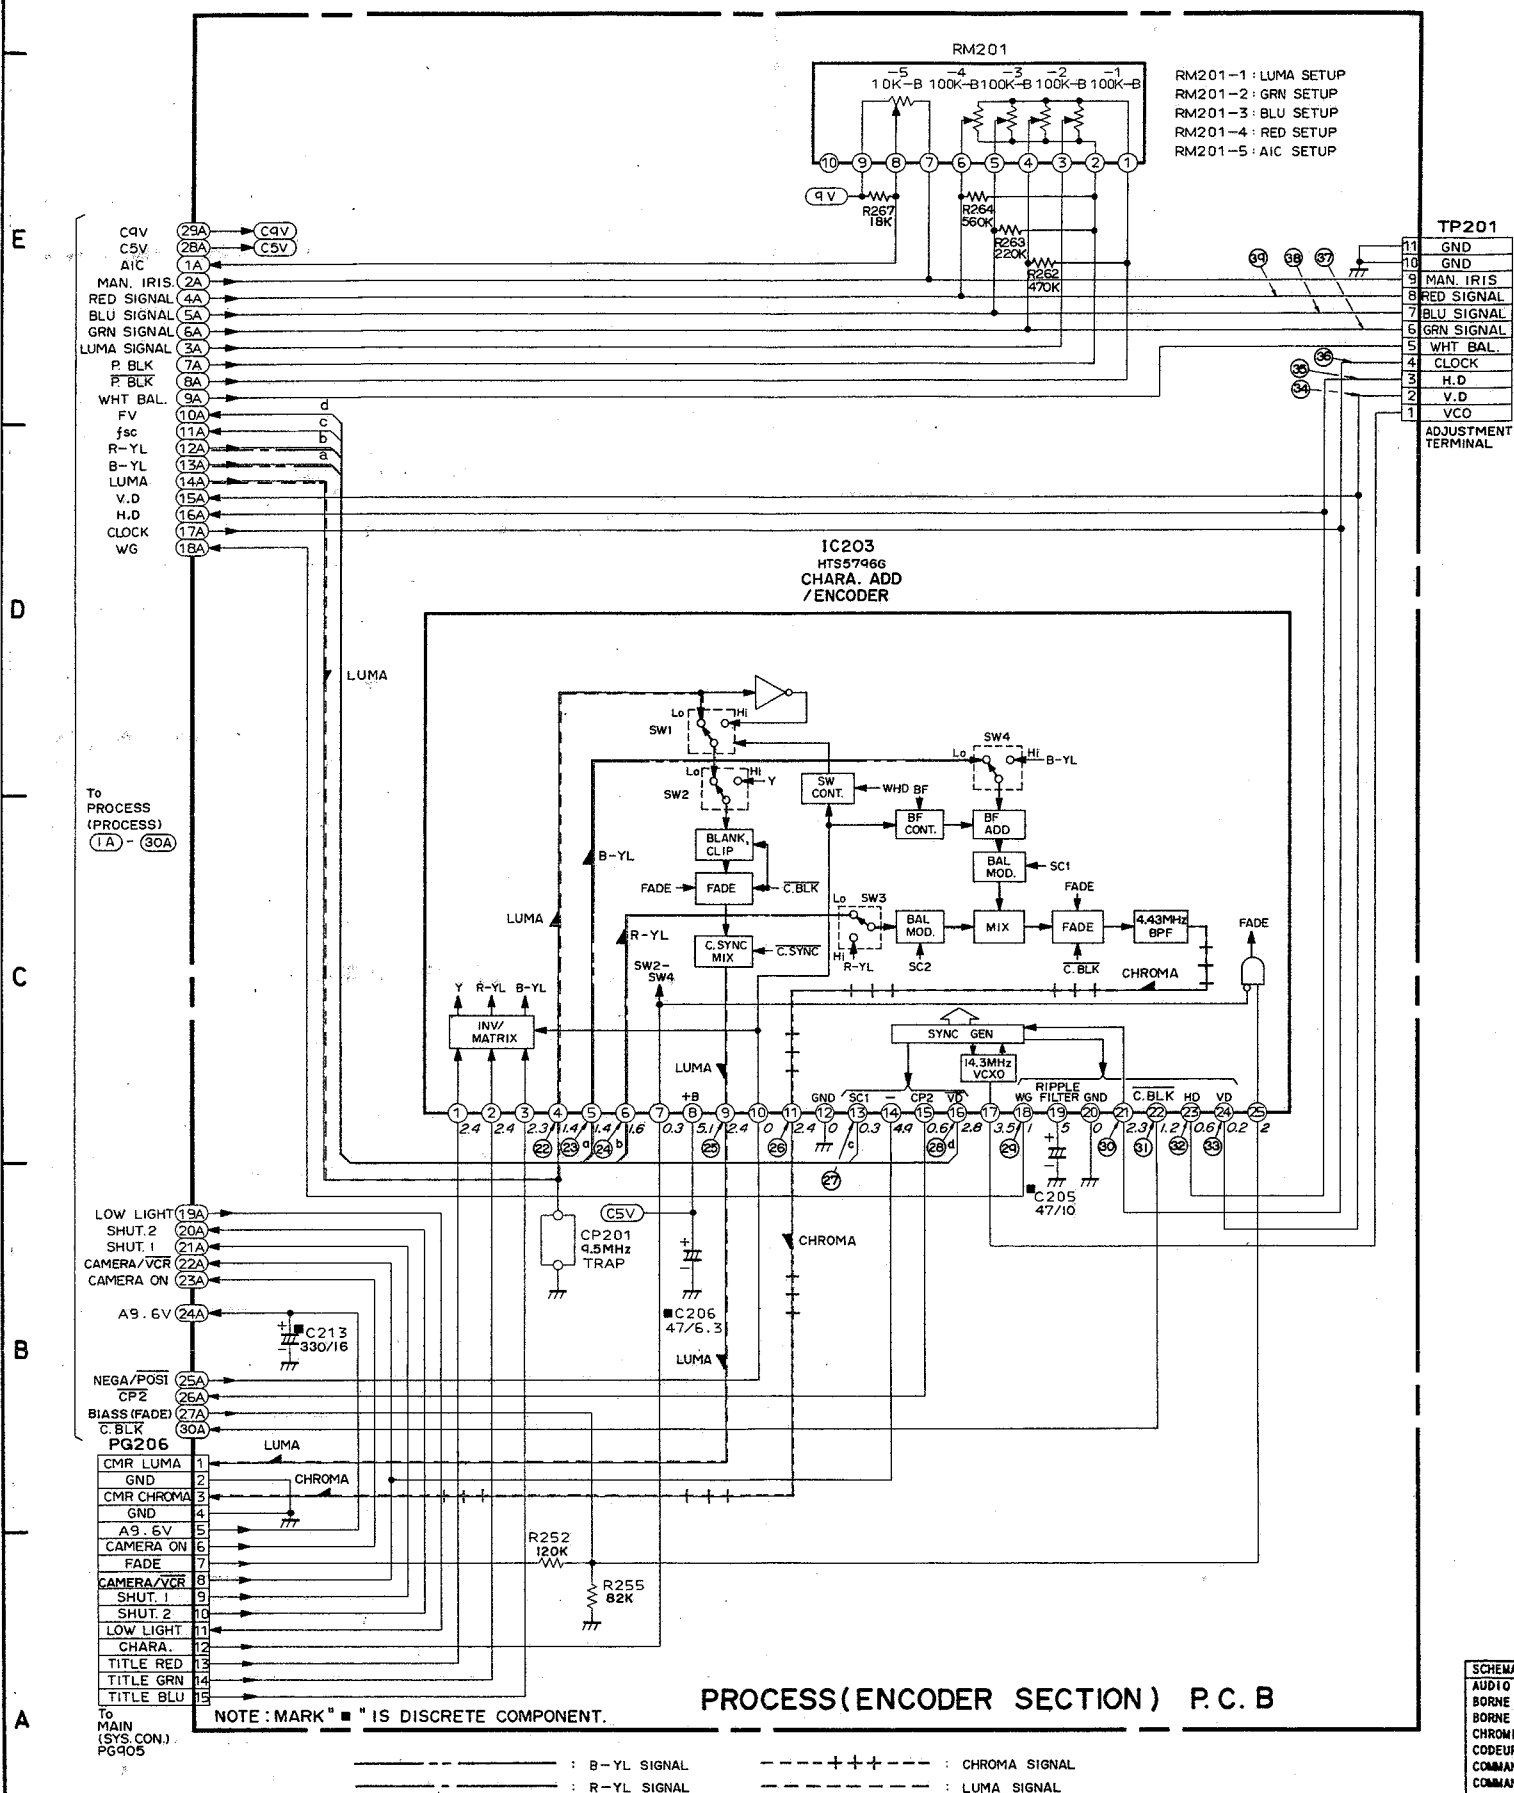


SCHEMA DE PRINCIPE DE COMMANDE

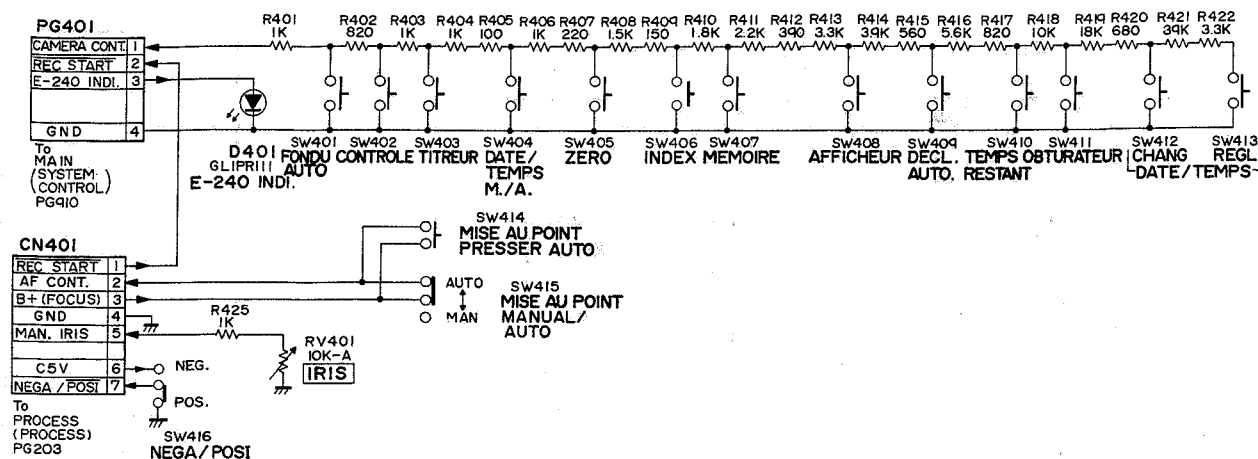

CONTROL P.C.B

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE COMMANDE

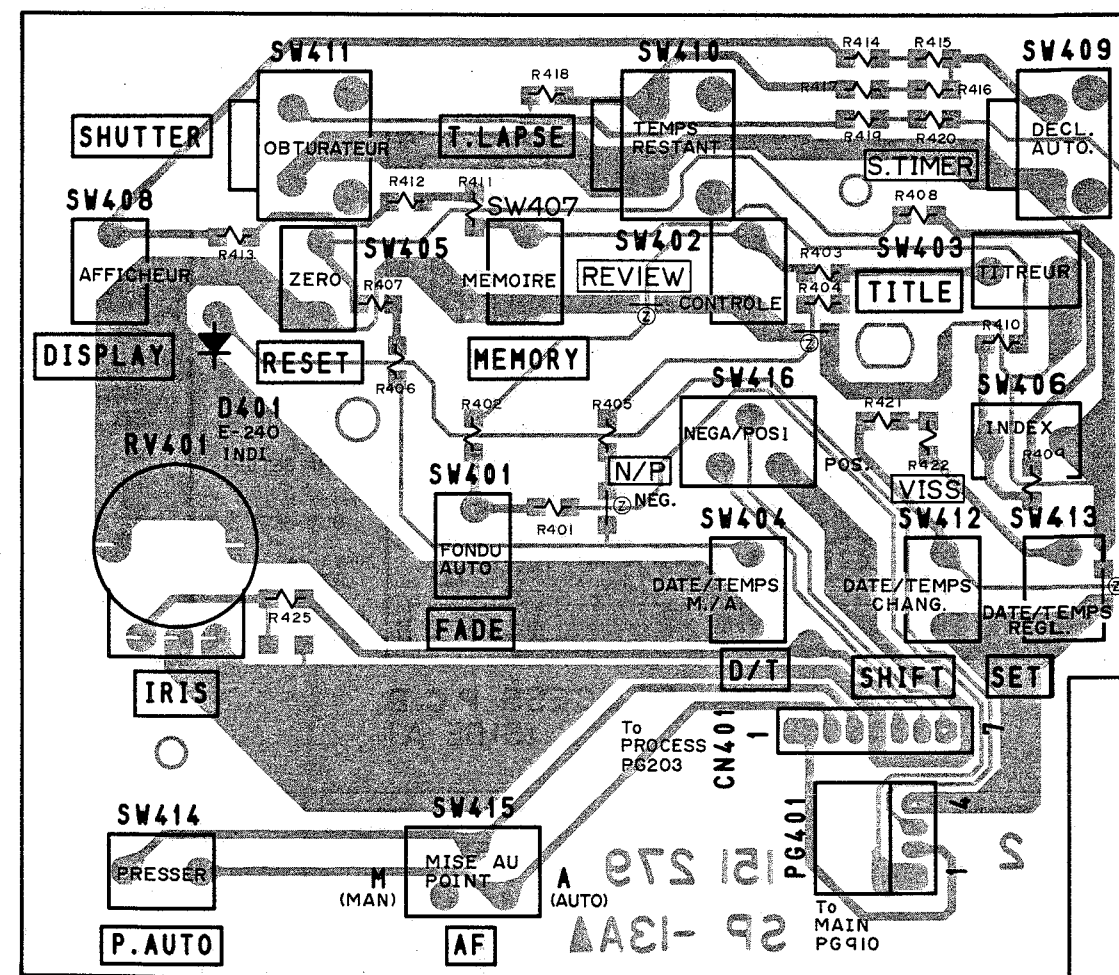


CONTROL P.C.B

NOTE: MARK "Q" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.


SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-18	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-18	LUMINANCE	5-29
CHROMINANCE	5-28	MICROPHONE	5-19
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-18
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-26
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C. - C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITMET	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	YISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - IND.	5-1

SCHEMA DE PRINCIPE DE VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.





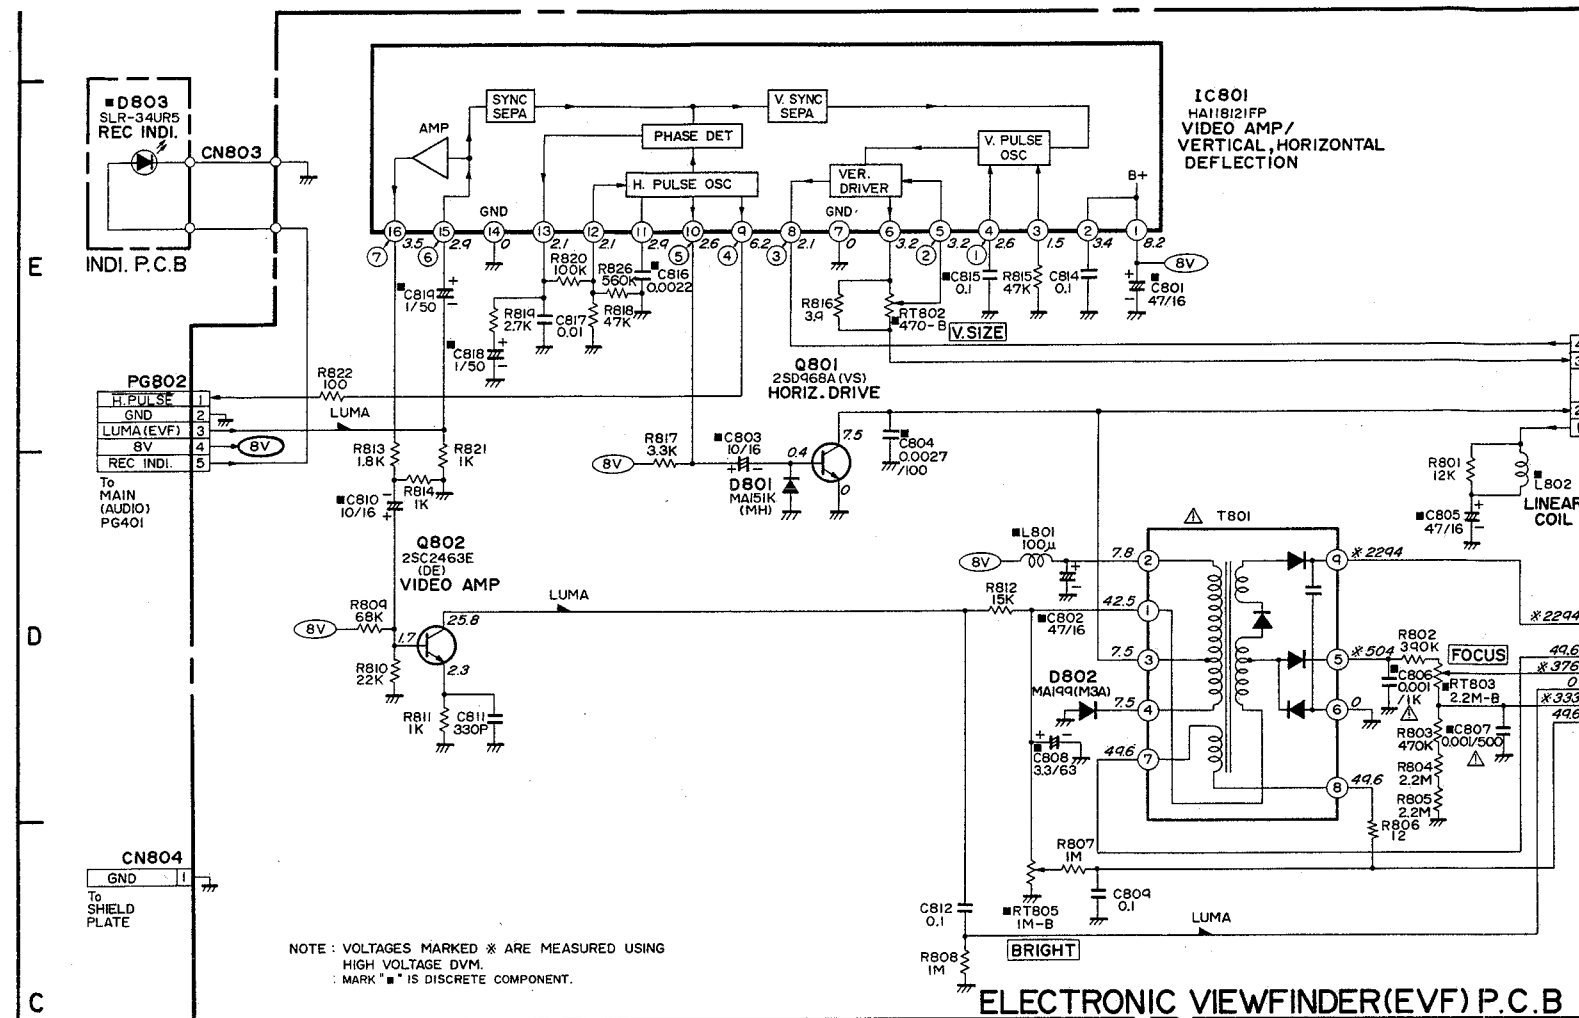


ELECTRONIC VIEWFINDER (EVF) P.C.B

SCHEMA DE PRINCIPE DE DETECTEUR DE MISE AU POINT (Référence)

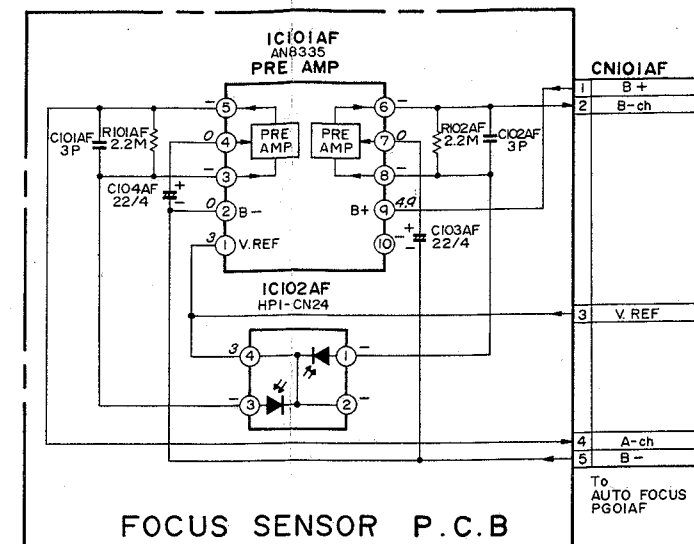


FOCUS SENSOR P.C.B

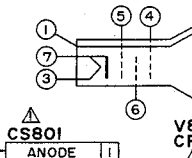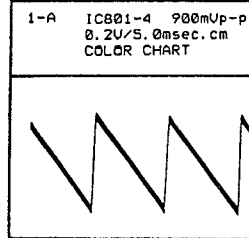


2-A IC801-5 2.2Up-p 0.5V/5.0msec.cm COLOR CHART	3-A IC801-8 2.2Up-p 0.5V/5.0msec.cm COLOR CHART	4-A IC801-9 4.5Up-p 1V/20.0μ sec.cm COLOR CHART
5-A IC801-10 1.7Up-p 0.5V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	6-A IC801-15 1Up-p 0.2V/20.0μ sec.cm COLOR CHART	7-A IC801-16 5.7Up-p 2V/20.0μ sec.cm COLOR CHART

SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-16
COMMANDE DE SYSTEME	5-19
CONVERTISSEUR C.C.- C.C.	5-21
ANALYSEUR	5-39
ASSERVISSEMENT	5-7
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-23
DETECTEUR DE PANNE	5-18
LUMINANCE	5-37
MICROPHONE	5-29
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-20
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-19
PREAMPLIFICATEUR	5-26
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-27
TRAITEMENT	5-25
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.	5-11

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - INDI.

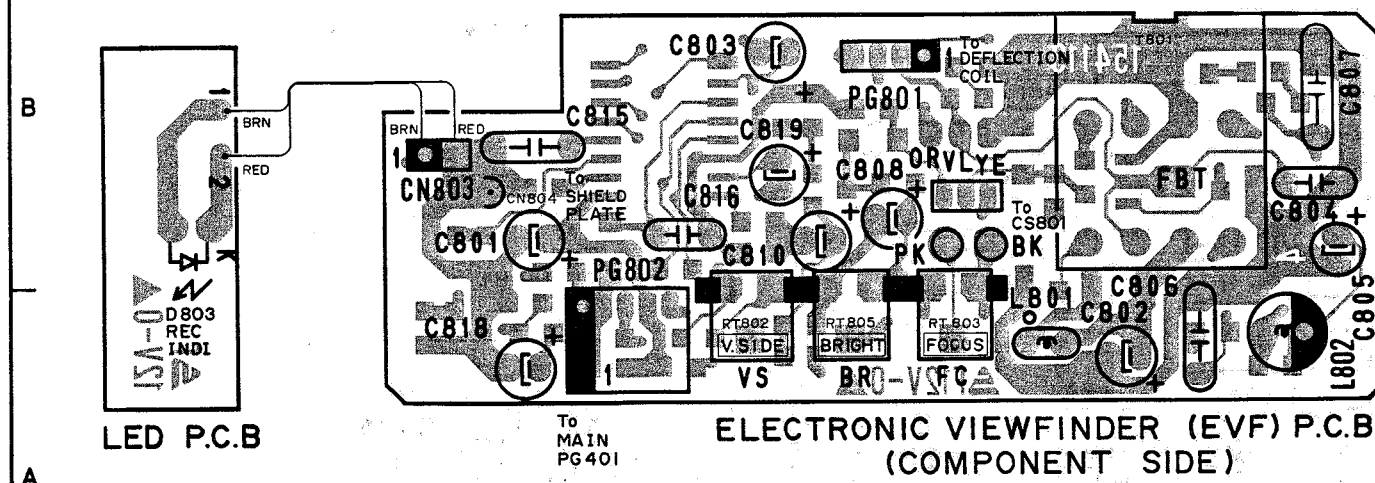


ELECTRONIC VIEWFINDER (EVF) P.C.B (COMPONENT SIDE)

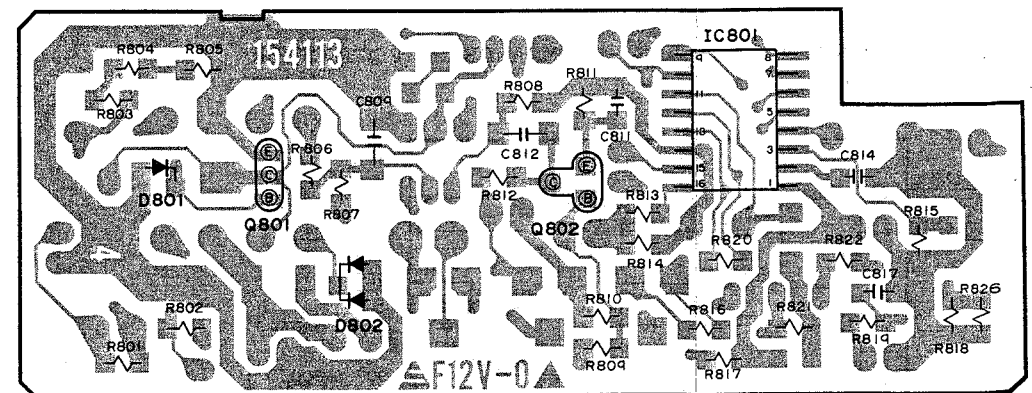


ELECTRONIC VIEWFINDER (EVF) P.C.B (SOLDER SIDE)


SCHEMA DE PRINCIPE DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L (Référence)

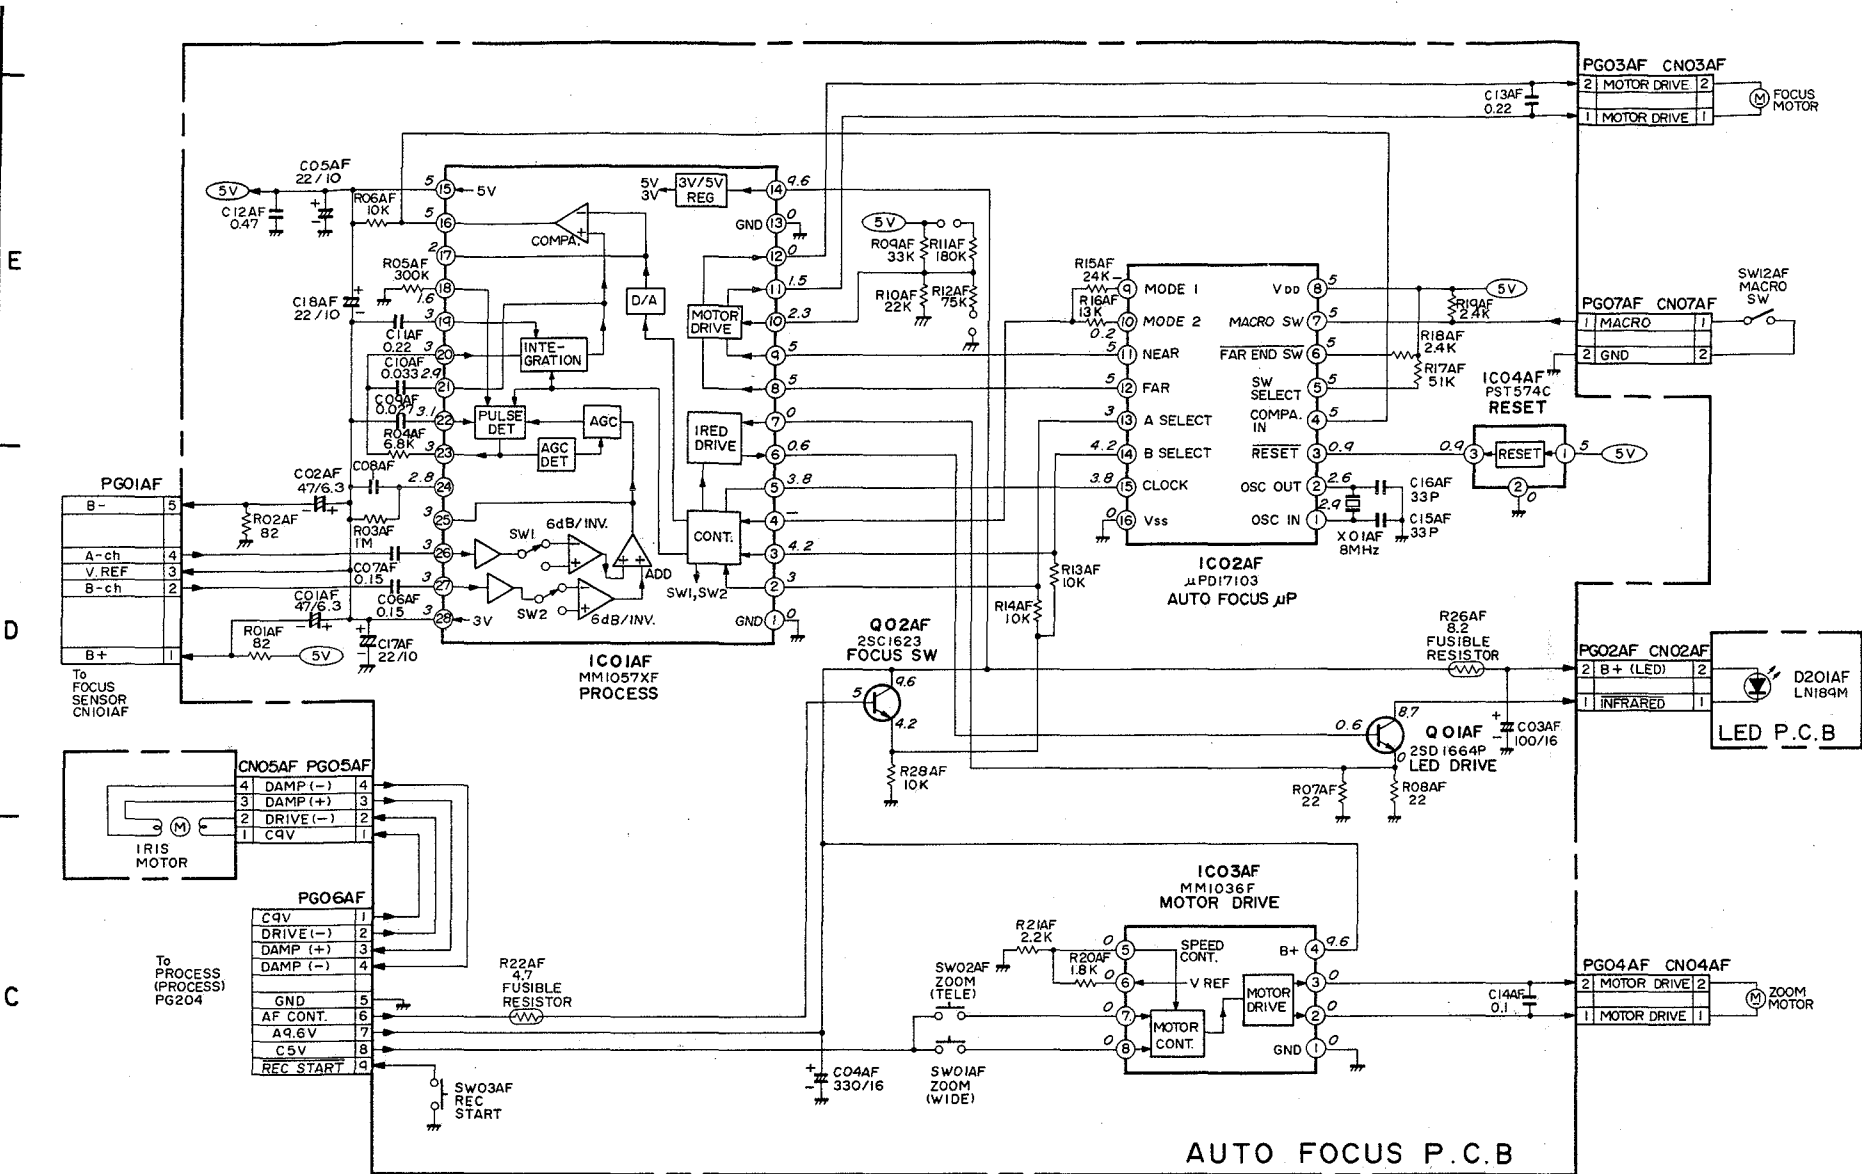


SCHEMA DE PRINCIPE DE BORNE DE BATTERIE - COMMANDE DE PROJECTEUR C.C. - BORNE DE PROJECTEUR

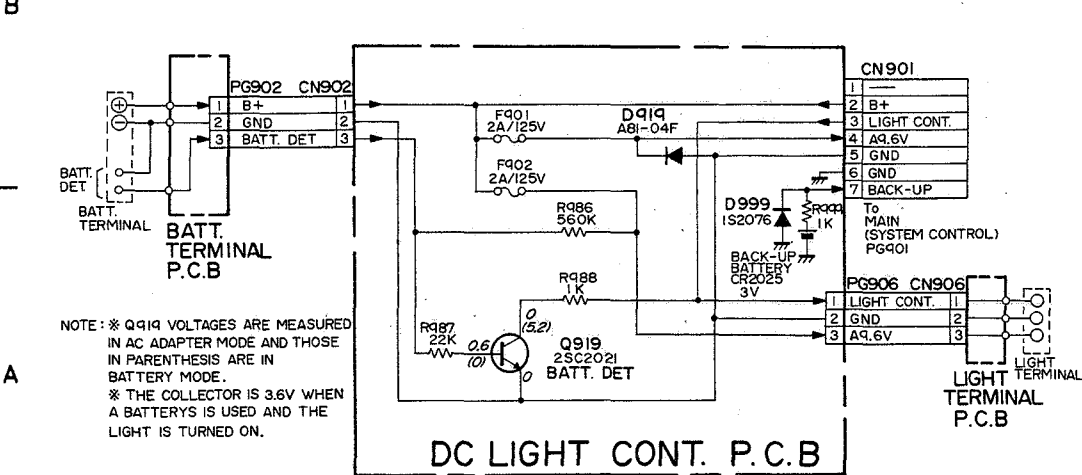


CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.

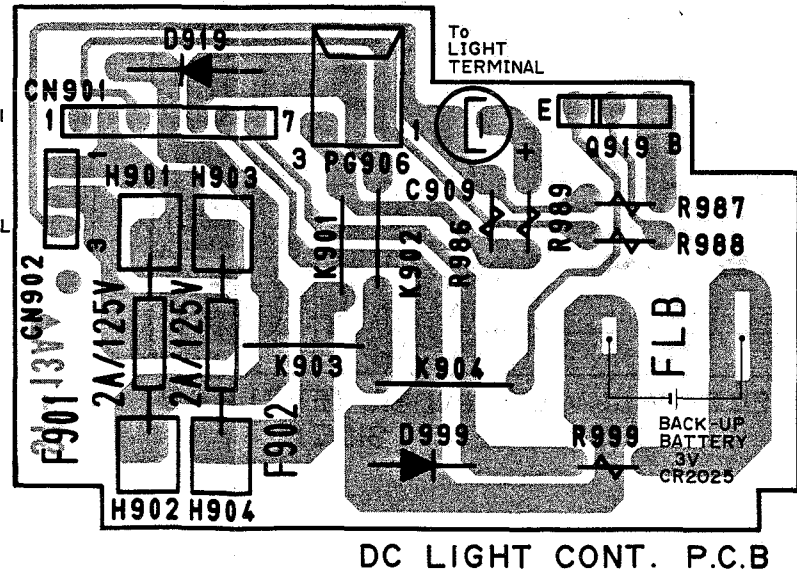


SCHEMA DE PRINCIPE DE MICROPHONE (Référence)

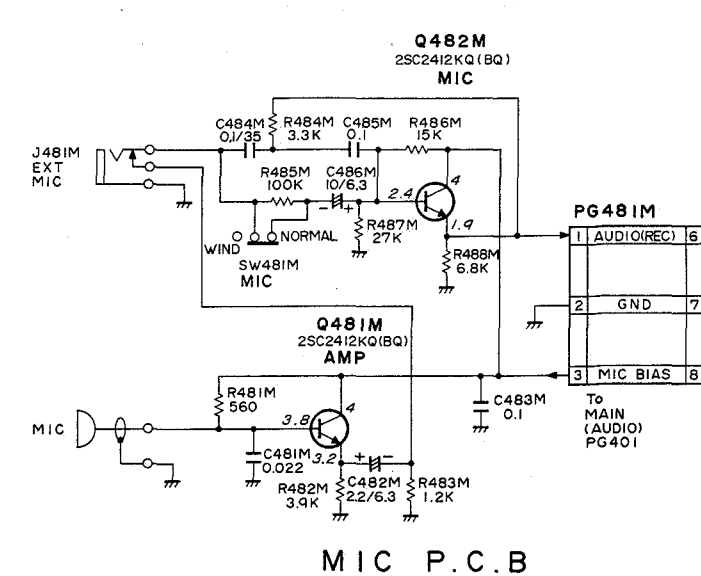


CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE BORNE DE BATTERIE

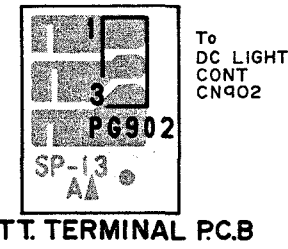

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES DE BORNE DE PROJECTEUR


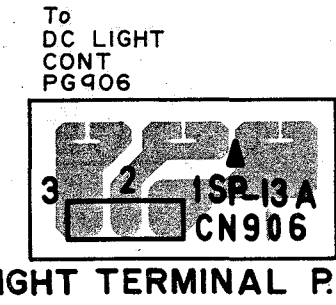


SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE COMMANDE DE SYSTEME)

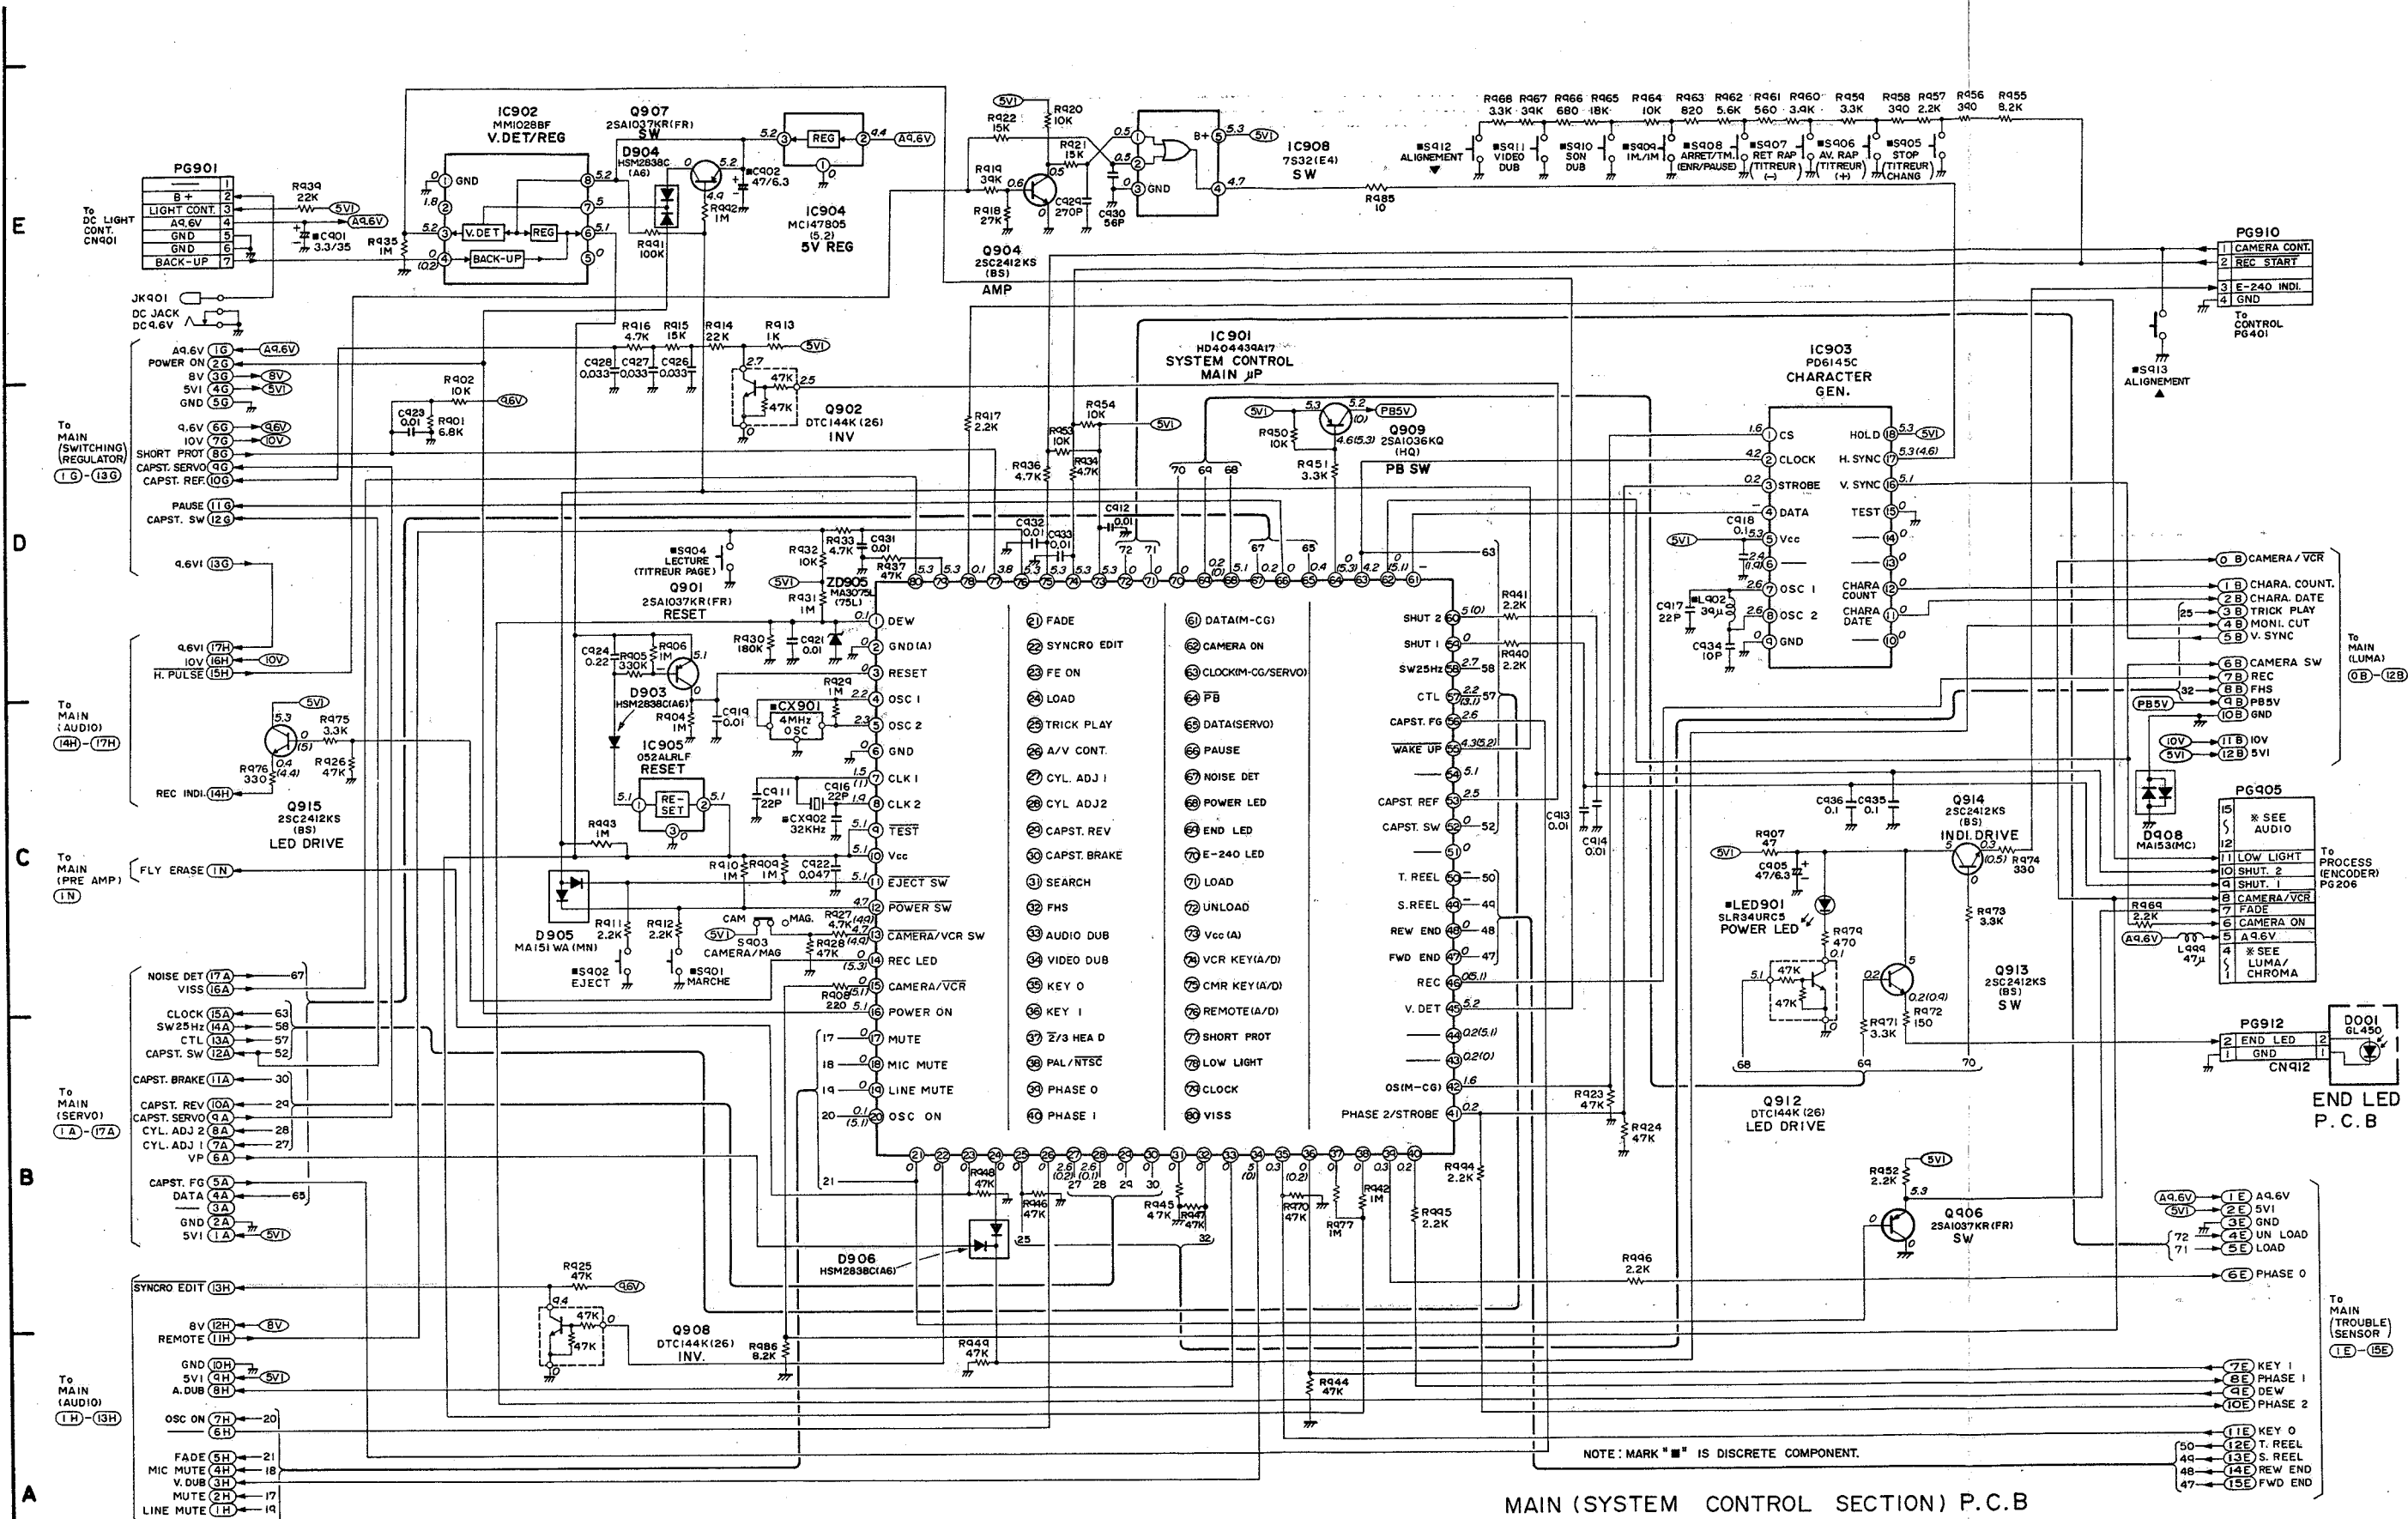

MAIN (SYSTEM CONTROL SECTION) P.C.B


SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION D'ASSERVISSEMENT)

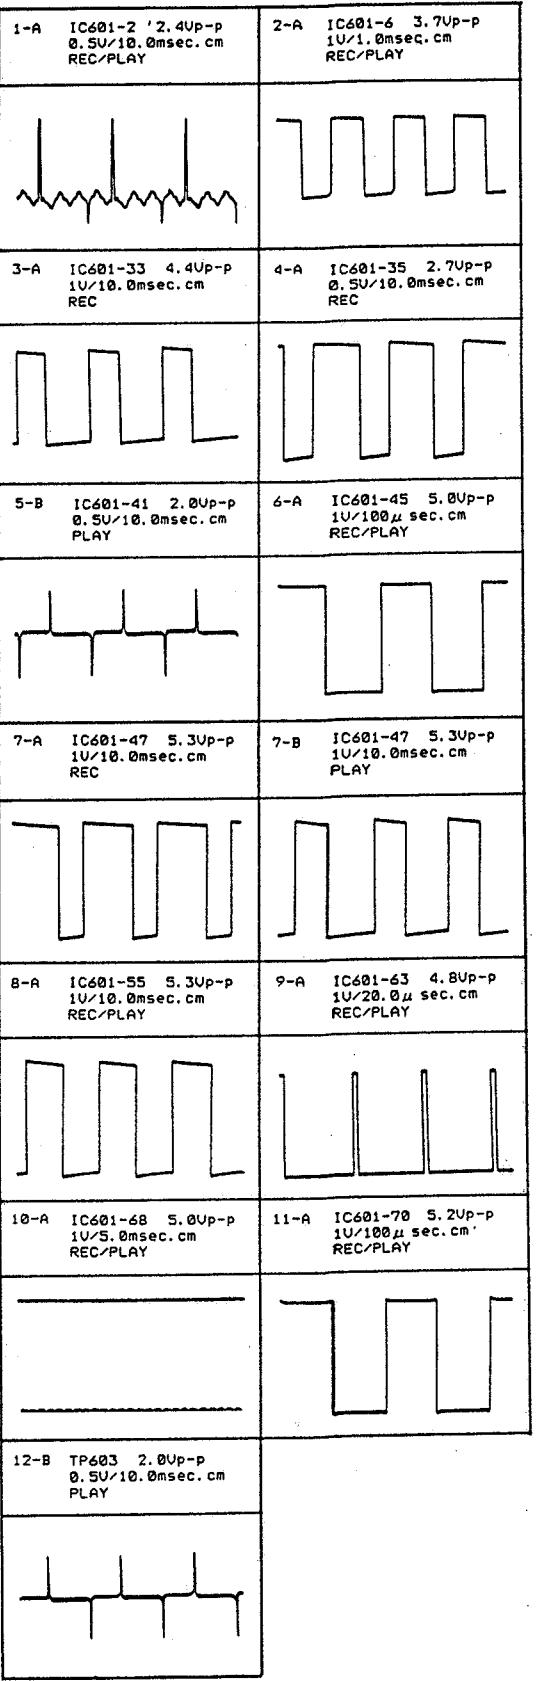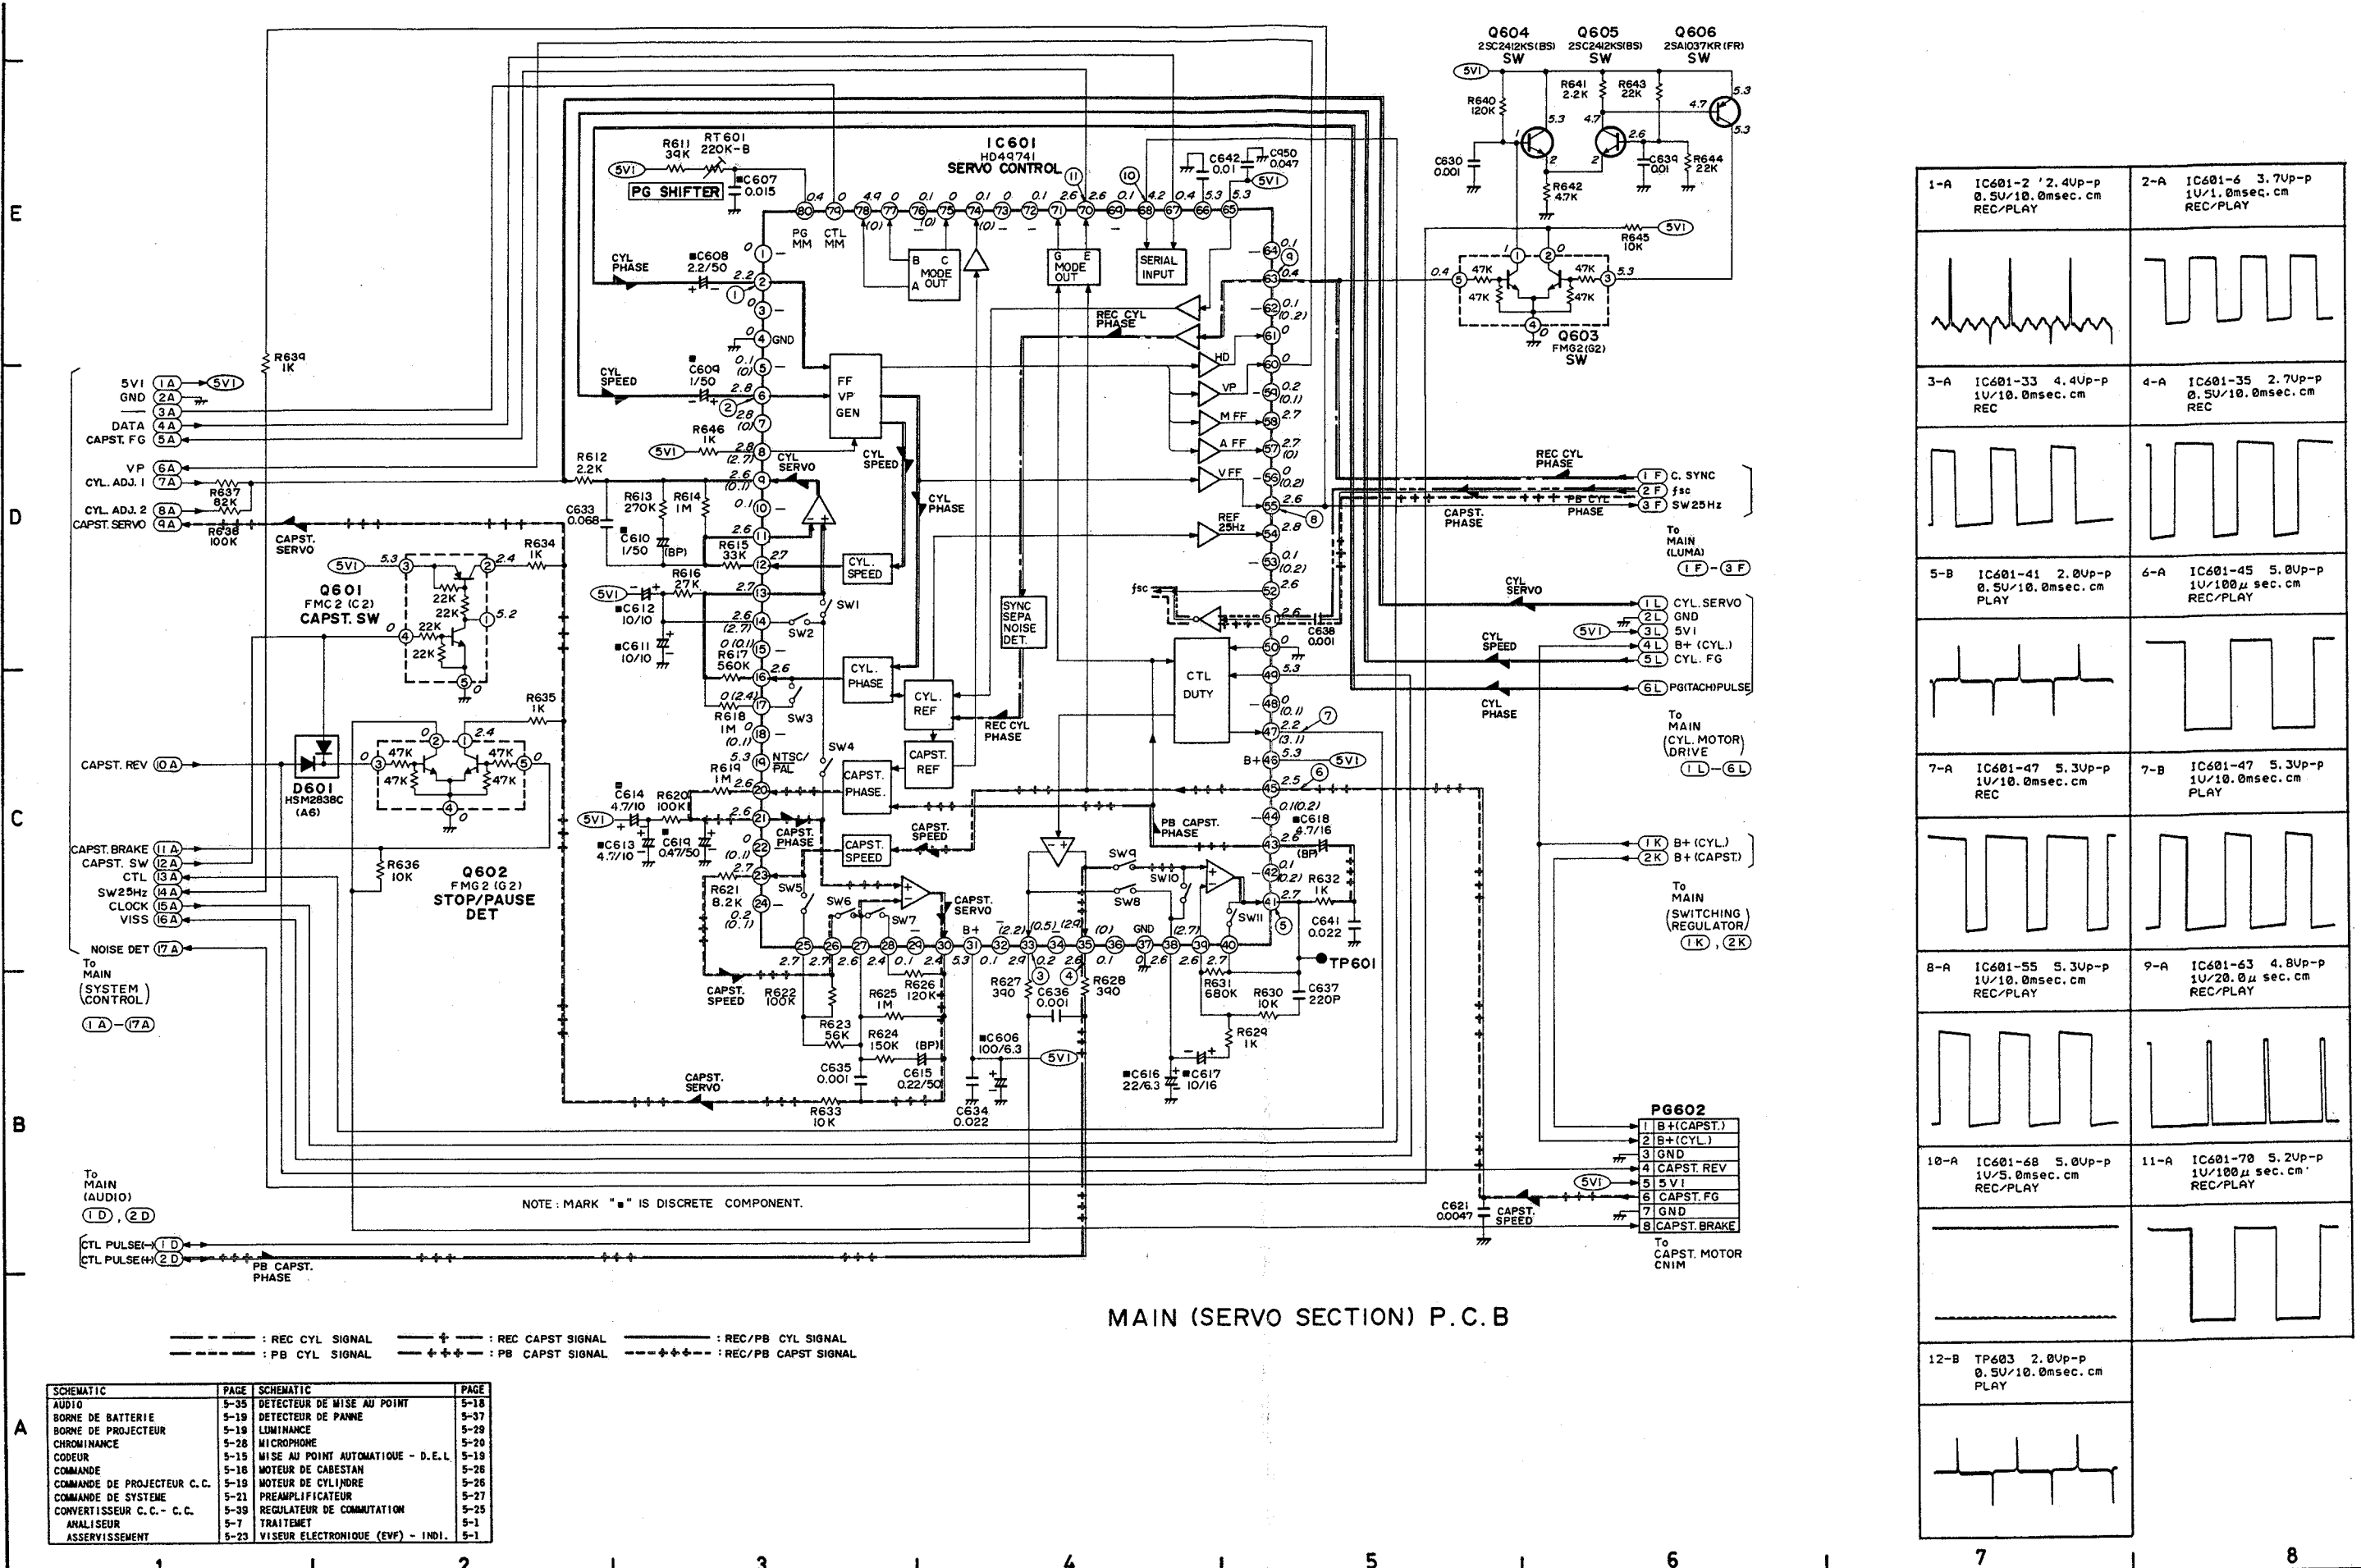

SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-28
CODEUR	5-15
COMMANDE	5-16
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19
COMMANDE DE SYSTEME	5-21
CONVERTISSEUR C.C. - C.C.	5-39
ANALISEUR	5-7
ASSERVISSEMENT	5-23
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
DETECTEUR DE PANNE	5-37
LUMINANCE	5-29
MICROPHONE	5-20
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L.	5-19
MOTEUR DE CABESTAN	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
PREAMPLIFICATEUR	5-27
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
TRAITEMENT	5-11
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - IND.	5-17


[illegible]

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE PREAMPLIFICATEUR)

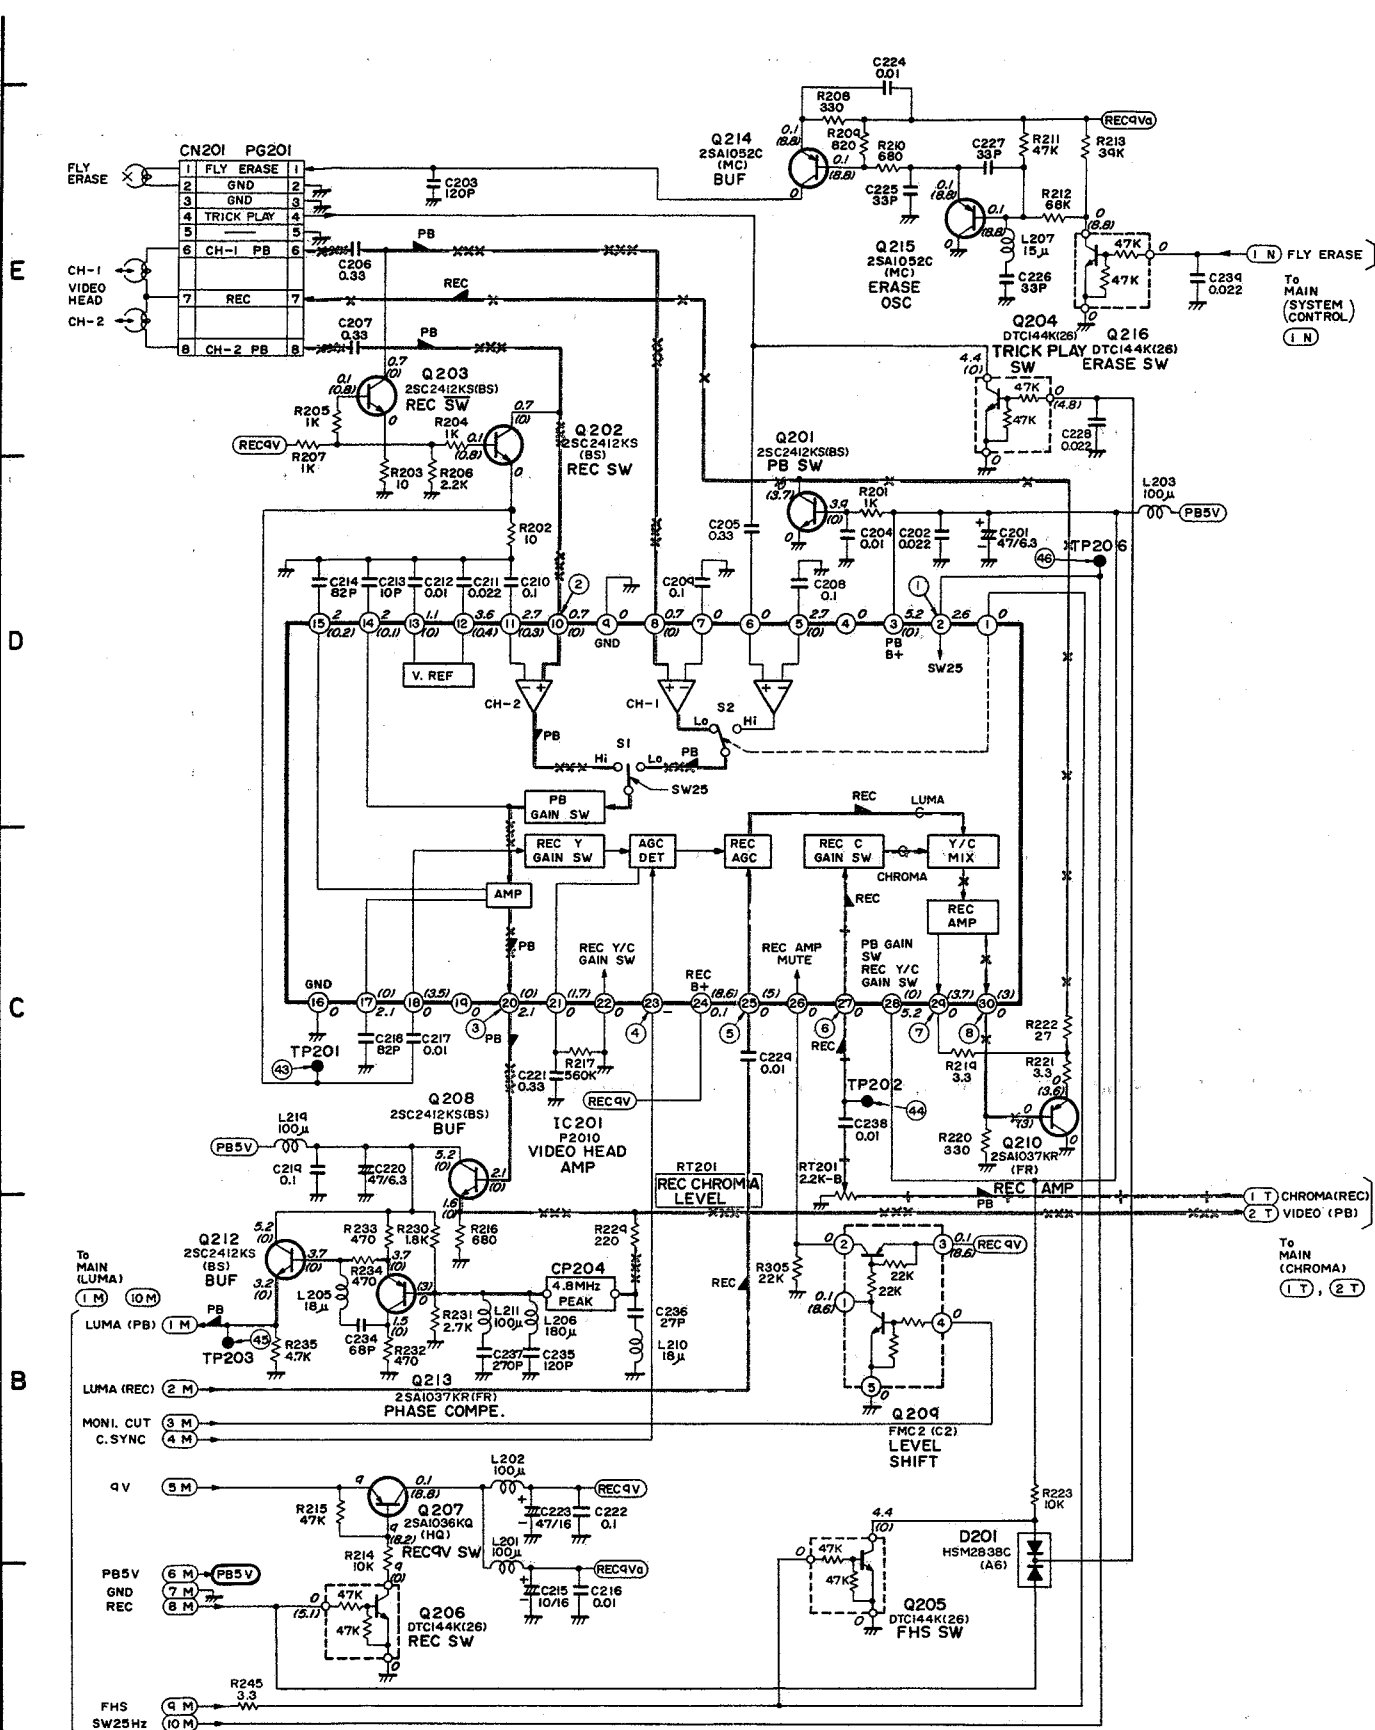


MAIN (PRE AMP SECTION) P.C.B

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE CHROMINANCE)

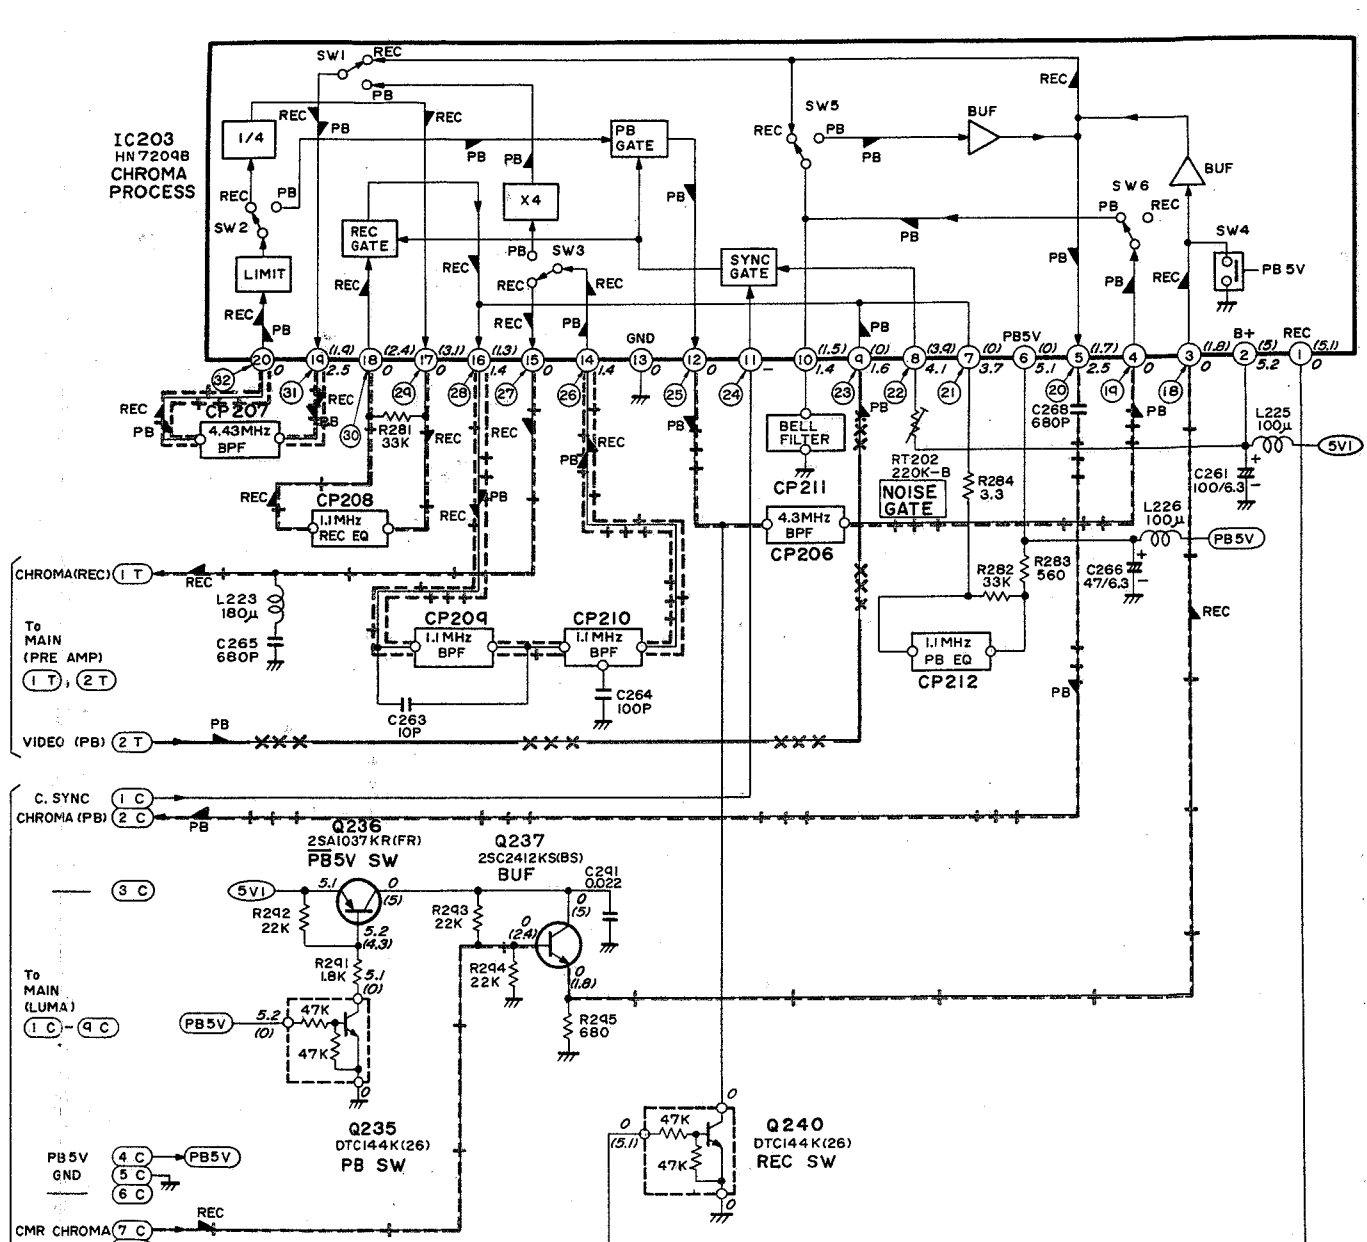


MAIN (CHROMA SECTION) P.C.B

---+--- : REC CHROMA SIGNAL ---x--- : REC VIDEO SIGNAL
---++--- : PB CHROMA SIGNAL ---xxx--- : PB VIDEO SIGNAL

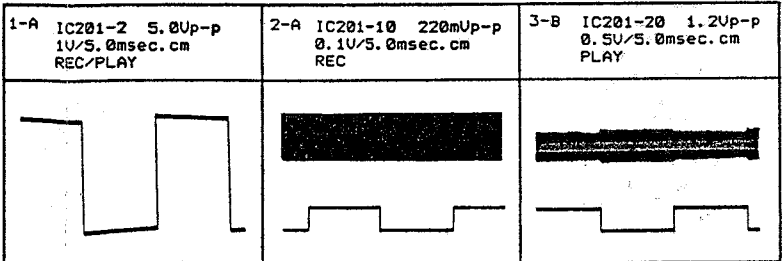


SCHEMATIC	PAGE	SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35	DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-18
BORNE DE BATTERIE	5-19	DETECTEUR DE PANNE	5-37
BORNE DE PROJECTEUR	5-19	LUMINANCE	5-29
CHROMINANCE	5-28	MICROPHONE	5-20
CODEUR	5-15	MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L	5-19
COMMANDE	5-16	MOTEUR DE CABESTAN	5-26
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-19	MOTEUR DE CYLINDRE	5-26
COMMANDE DE SYSTEME	5-21	PREAMPLIFICATEUR	5-27
CONVERTISSEUR C.C. - C.C.	5-39	REGULATEUR DE COMMUTATION	5-25
ANALISEUR	5-7	TRAITEMET	5-1
ASSERVISSEMENT	5-23	VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - IND.	5-1

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE LUMINANCE)

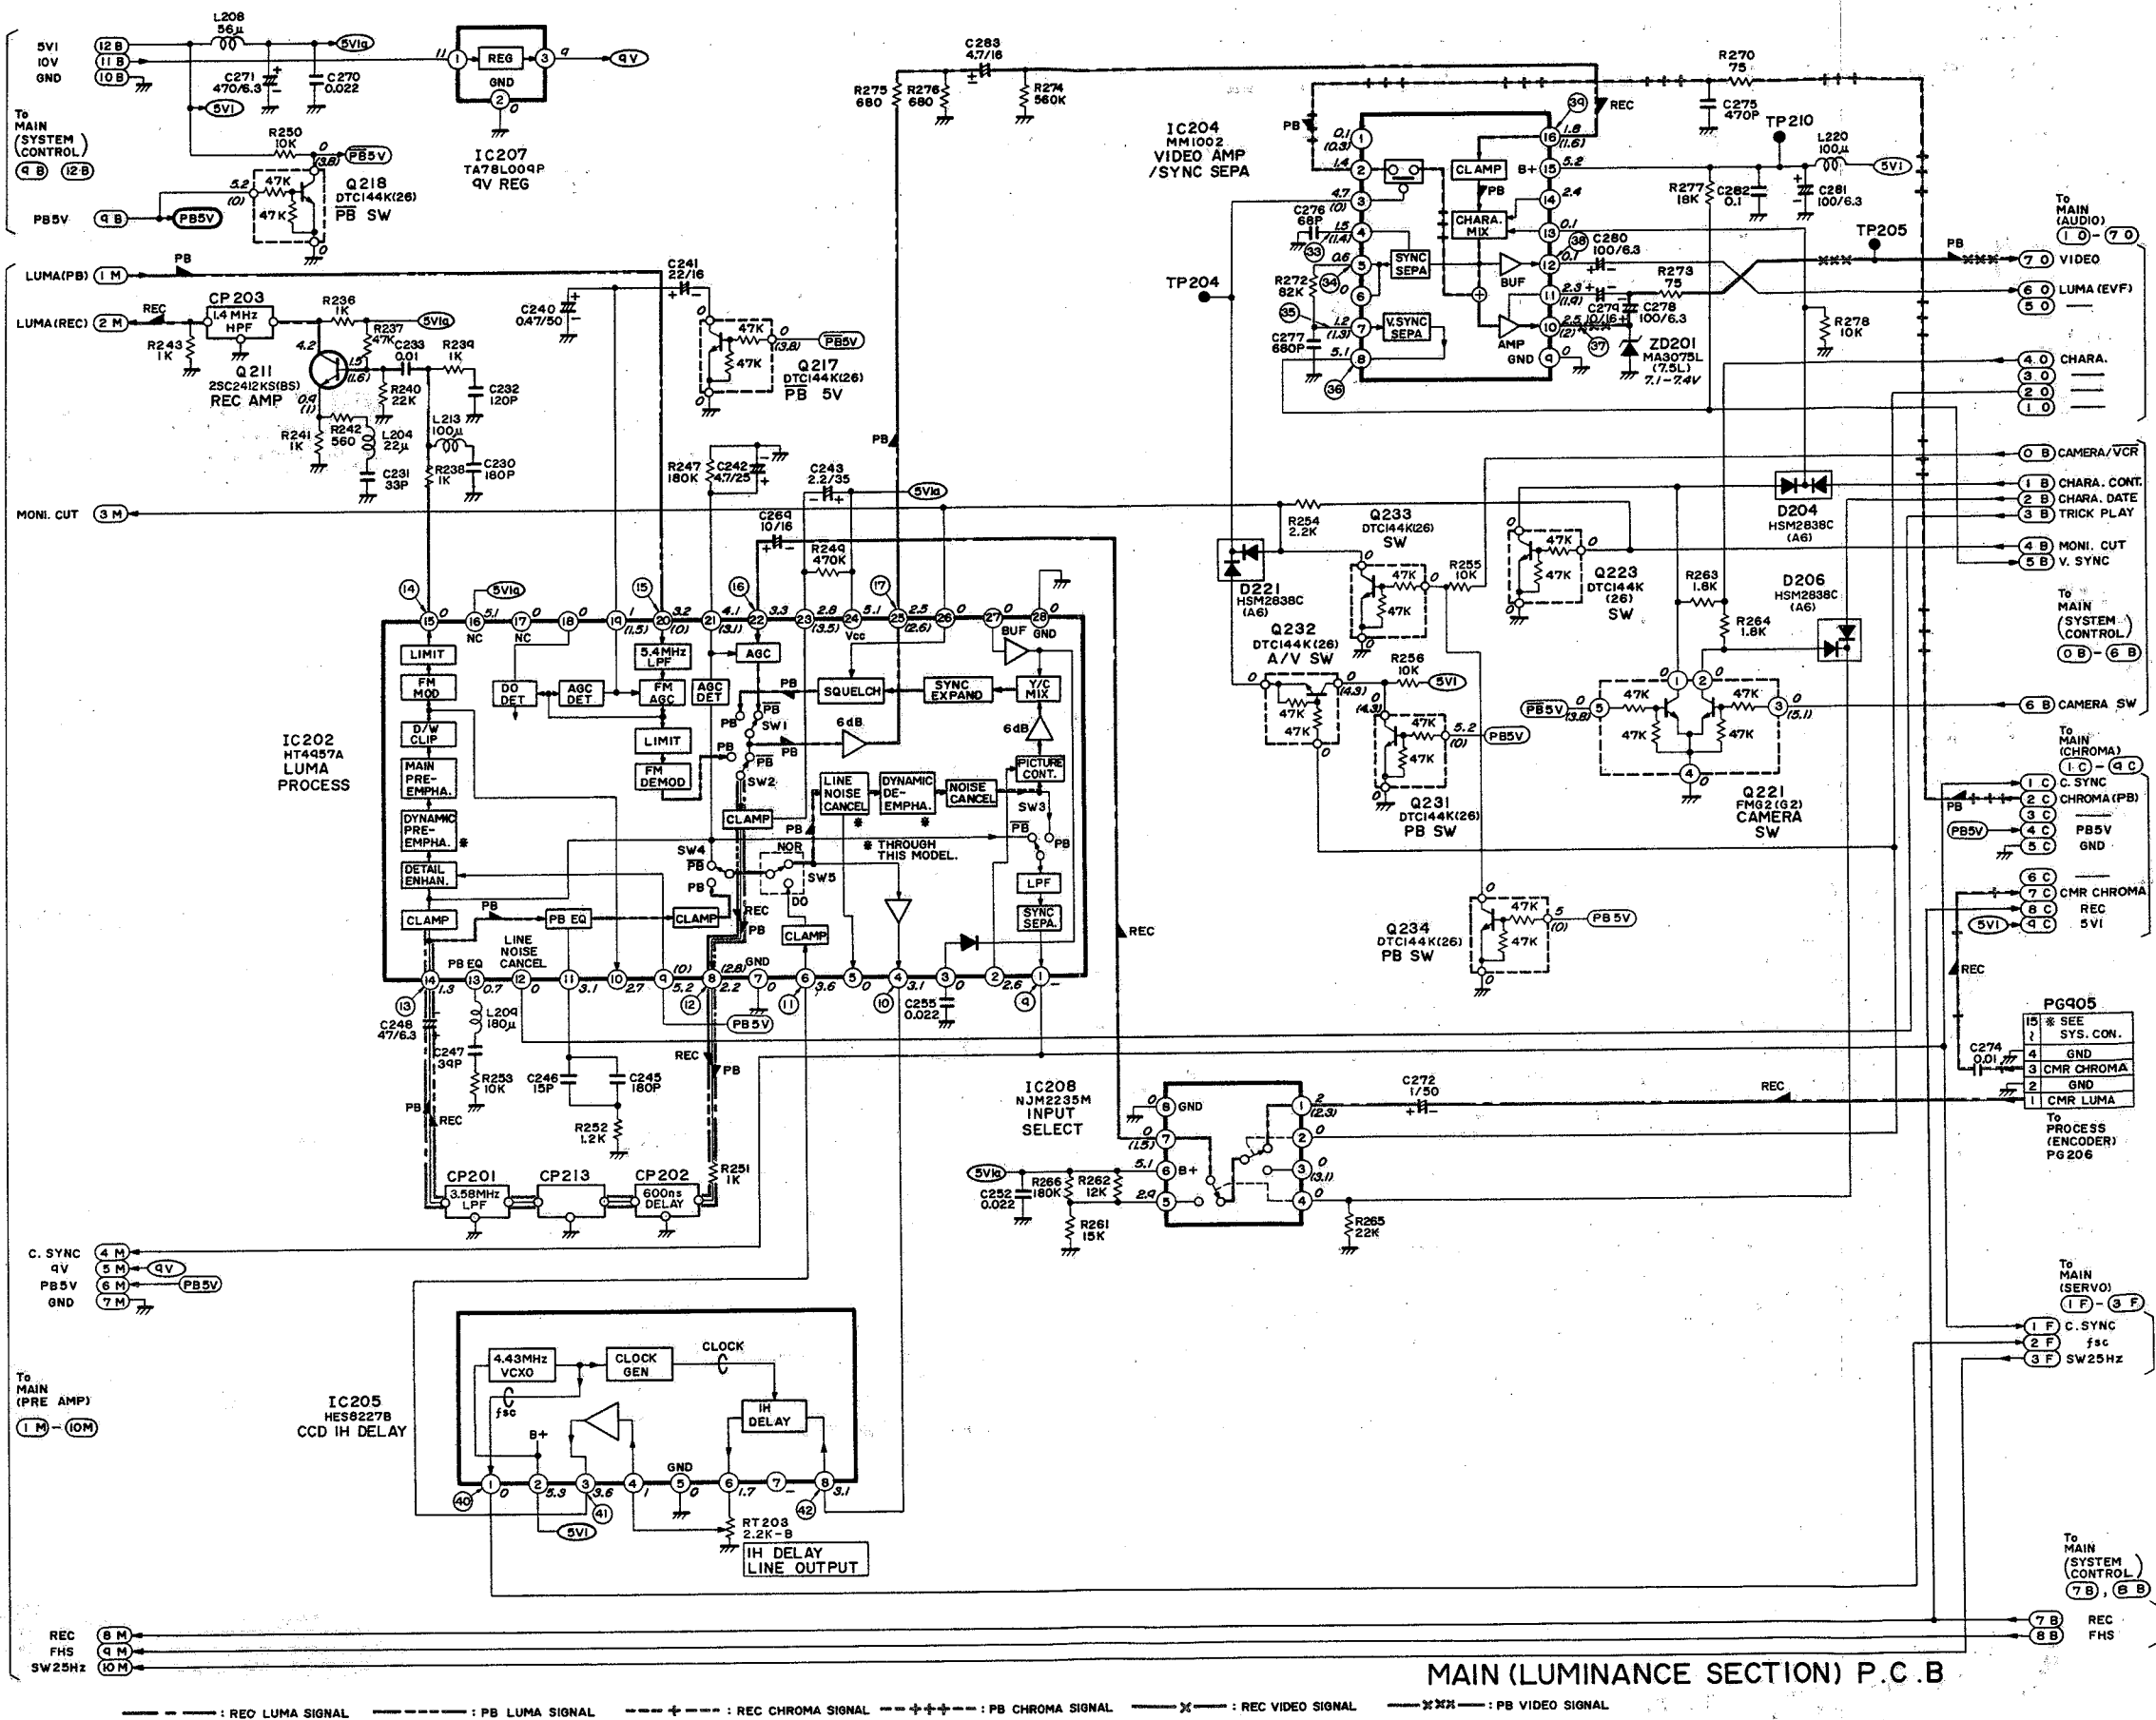

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES PRINCIPALE (FACE MUNIE DES COMPOSANTS)

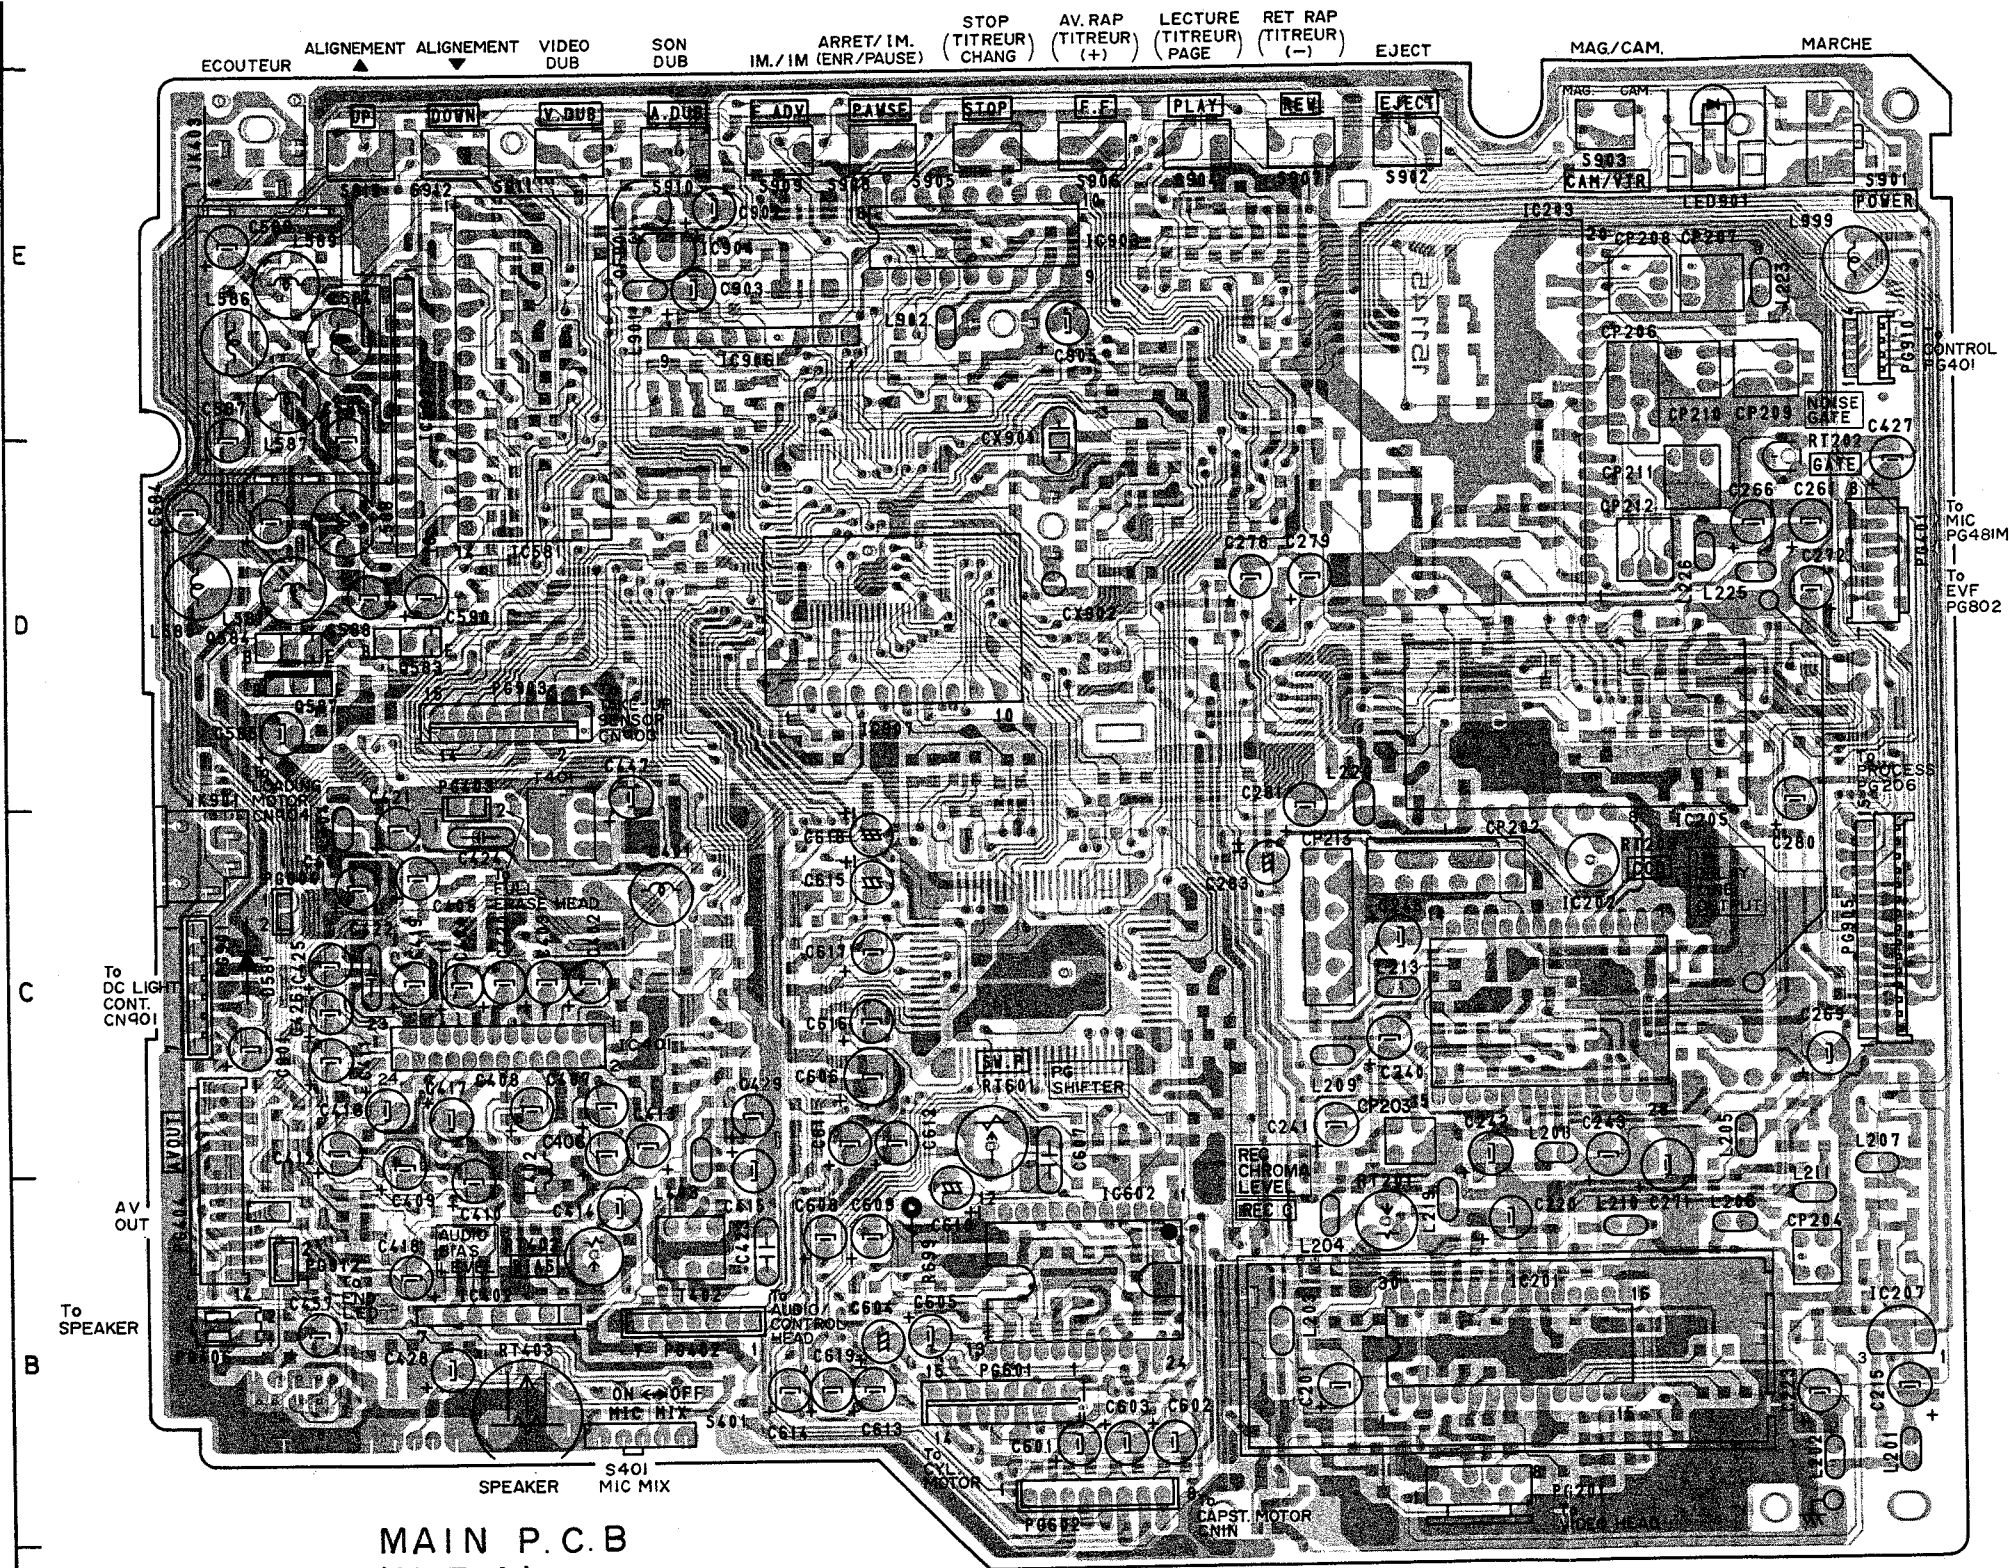



MAIN P.C.B
(SIDE A)

11-A IC202-6 500mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm REC/PLAY	12-A IC202-8 1.0Up-p 0.2V/20.0μ sec. cm REC	12-B IC202-8 1.8Up-p 0.5V/20.0μ sec. cm PLAY

Parts side
Soldered side


13-A IC202-14 470mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm REC	13-B IC202-14 230mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm PLAY	14-A IC202-15 1.5Up-p 0.5V/5.0msec. cm REC
15-B IC202-20 180mUp-p 50mV/5.0msec. cm PLAY	16-A IC202-22 950mUp-p 0.2V/20.0μ sec. cm REC	17-A IC202-25 2.2Up-p 0.5V/20.0μ sec. cm REC
17-B IC202-25 2.1Up-p 0.5V/20.0μ sec. cm PLAY	18-A IC203-3 330mUp-p 0.1V/20.0μ sec. cm REC	19-A IC203-4 550mUp-p 0.2V/5.0msec. cm REC/PLAY
20-A IC203-5 400mUp-p 0.1V/5.0msec. cm REC/PLAY	21-B IC203-7 3.0Up-p 1V/5.0msec. cm PLAY	22-A IC203-8 600mUp-p 0.2V/5.0msec. cm REC/PLAY
23-B IC203-9 1.2Up-p 0.5V/5.0msec. cm PLAY	24-A IC203-11 3.9Up-p 1V/20.0μ sec. cm REC/PLAY	25-A IC203-12 600mUp-p 0.2V/5.0msec. cm REC/PLAY
26-A IC203-14 270mUp-p 0.1V/5.0msec. cm REC	26-B IC203-14 670mUp-p 0.2V/5.0msec. cm PLAY	27-A IC203-15 270mUp-p 0.1V/5.0msec. cm REC
28-A IC203-16 660mUp-p 0.2V/5.0msec. cm REC	28-B IC203-26 720mUp-p 0.2V/5.0msec. cm PLAY	29-A IC203-17 540mUp-p 0.2V/5.0msec. cm REC

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES PRINCIPALE (FACE SOUDEE)

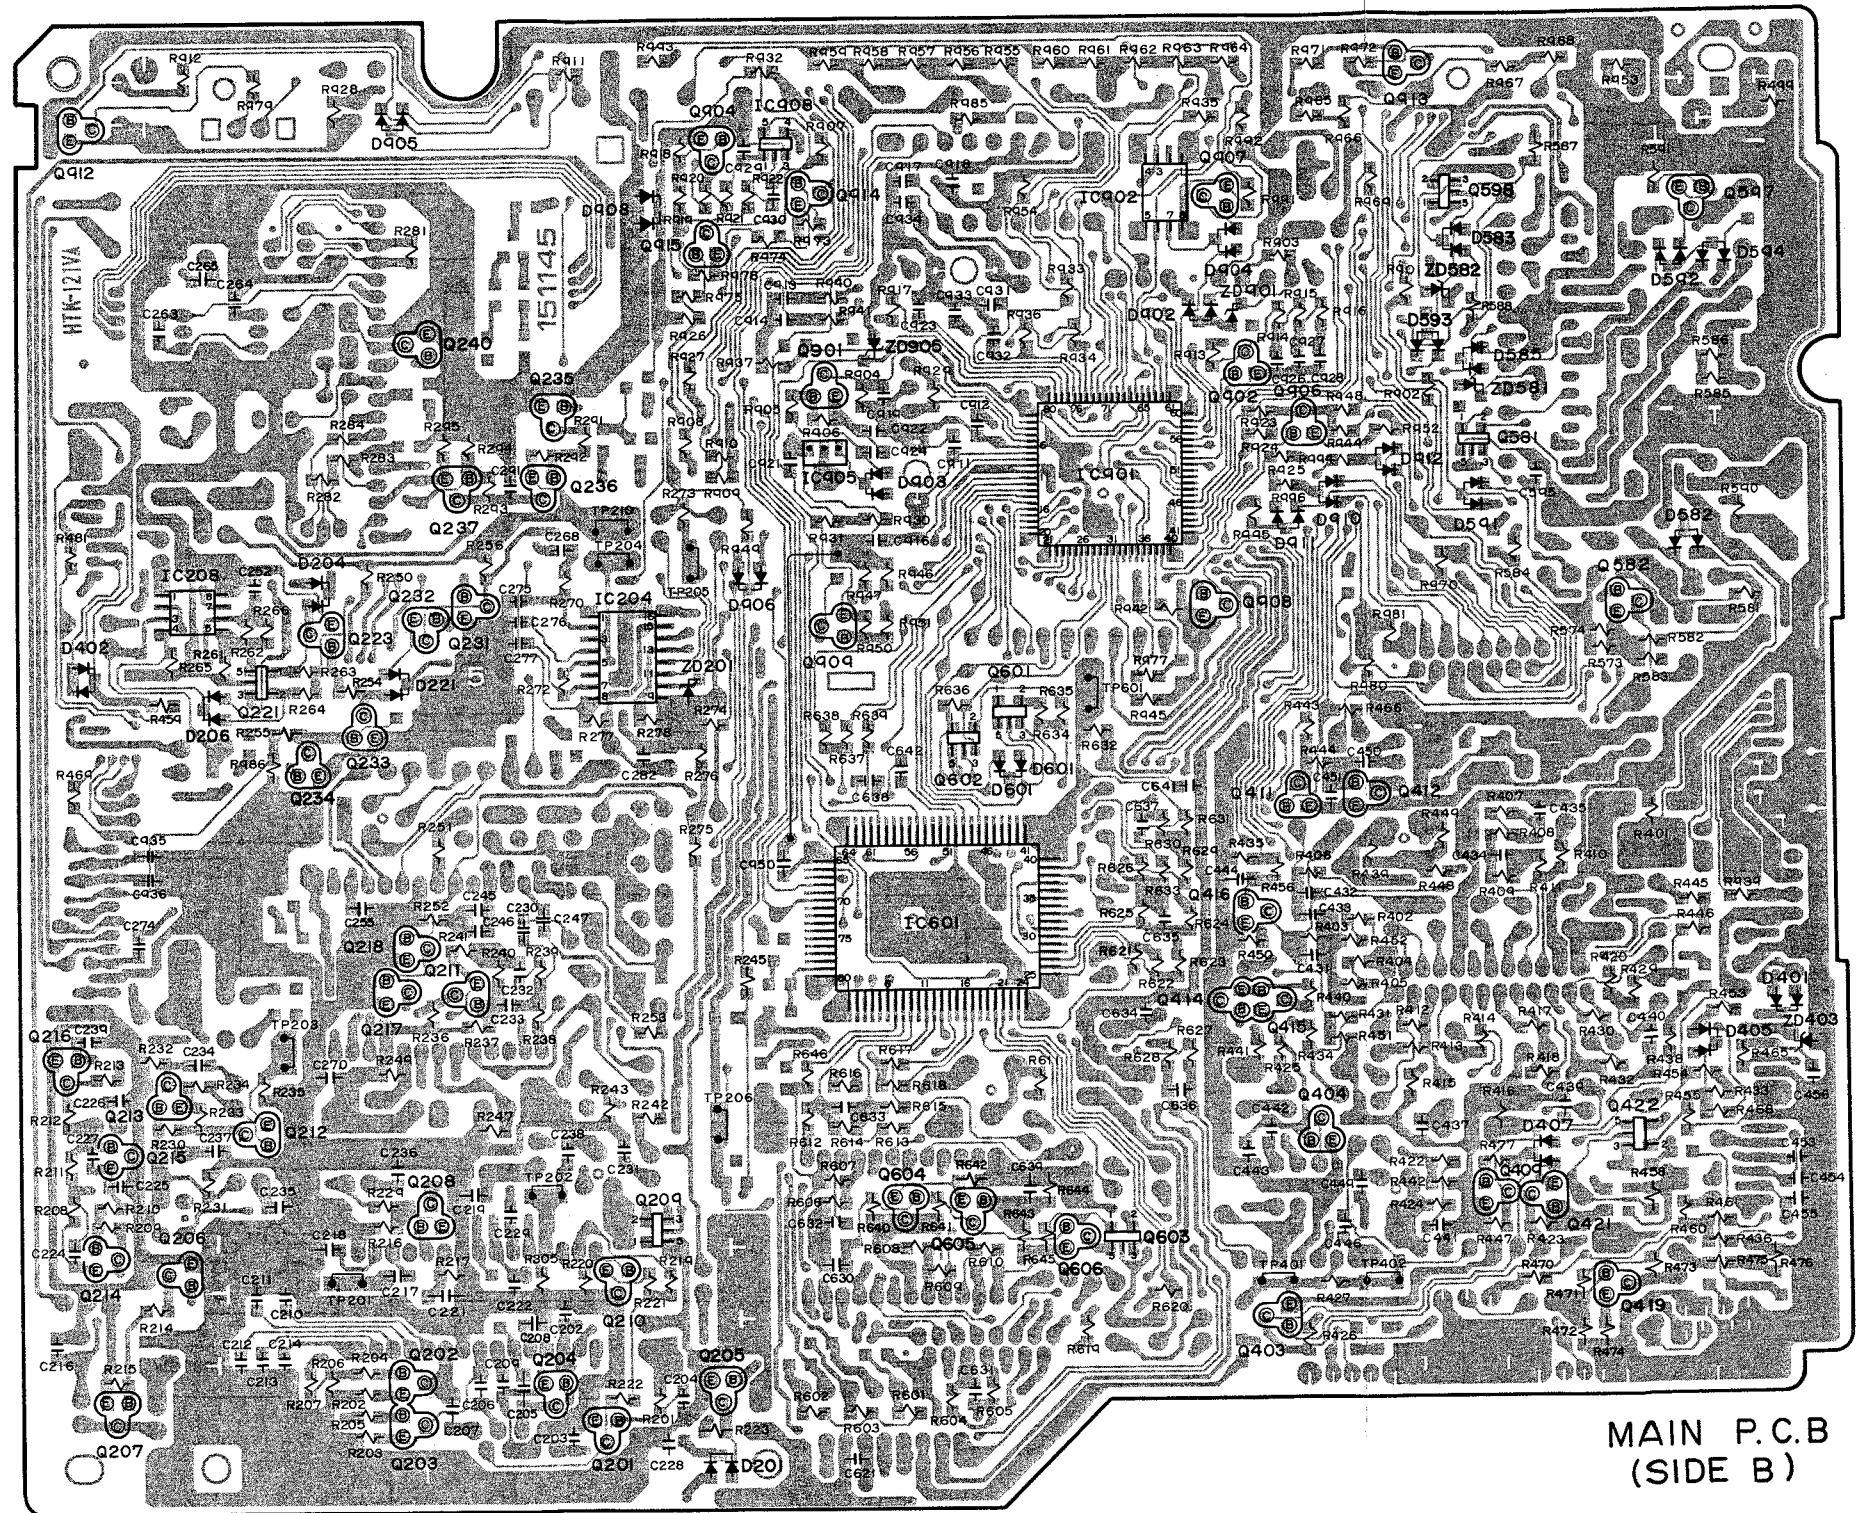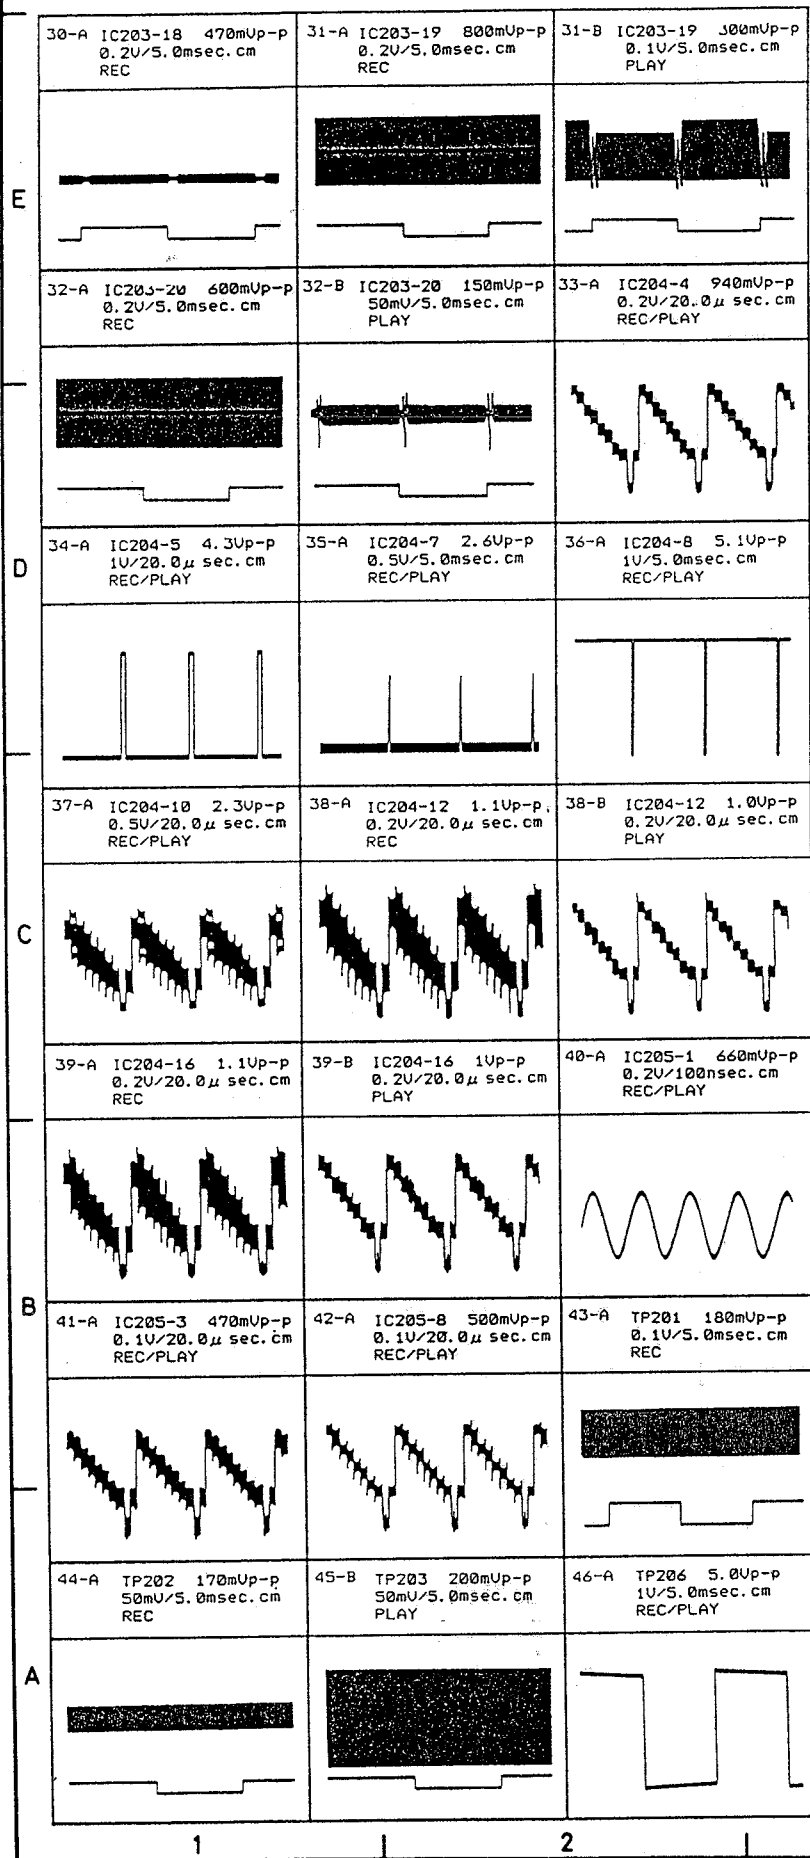

NOTE: MARK "Q" IS LEADLESS (CHIP) JUMPER.


MAIN P.C.B.
(SIDE B)

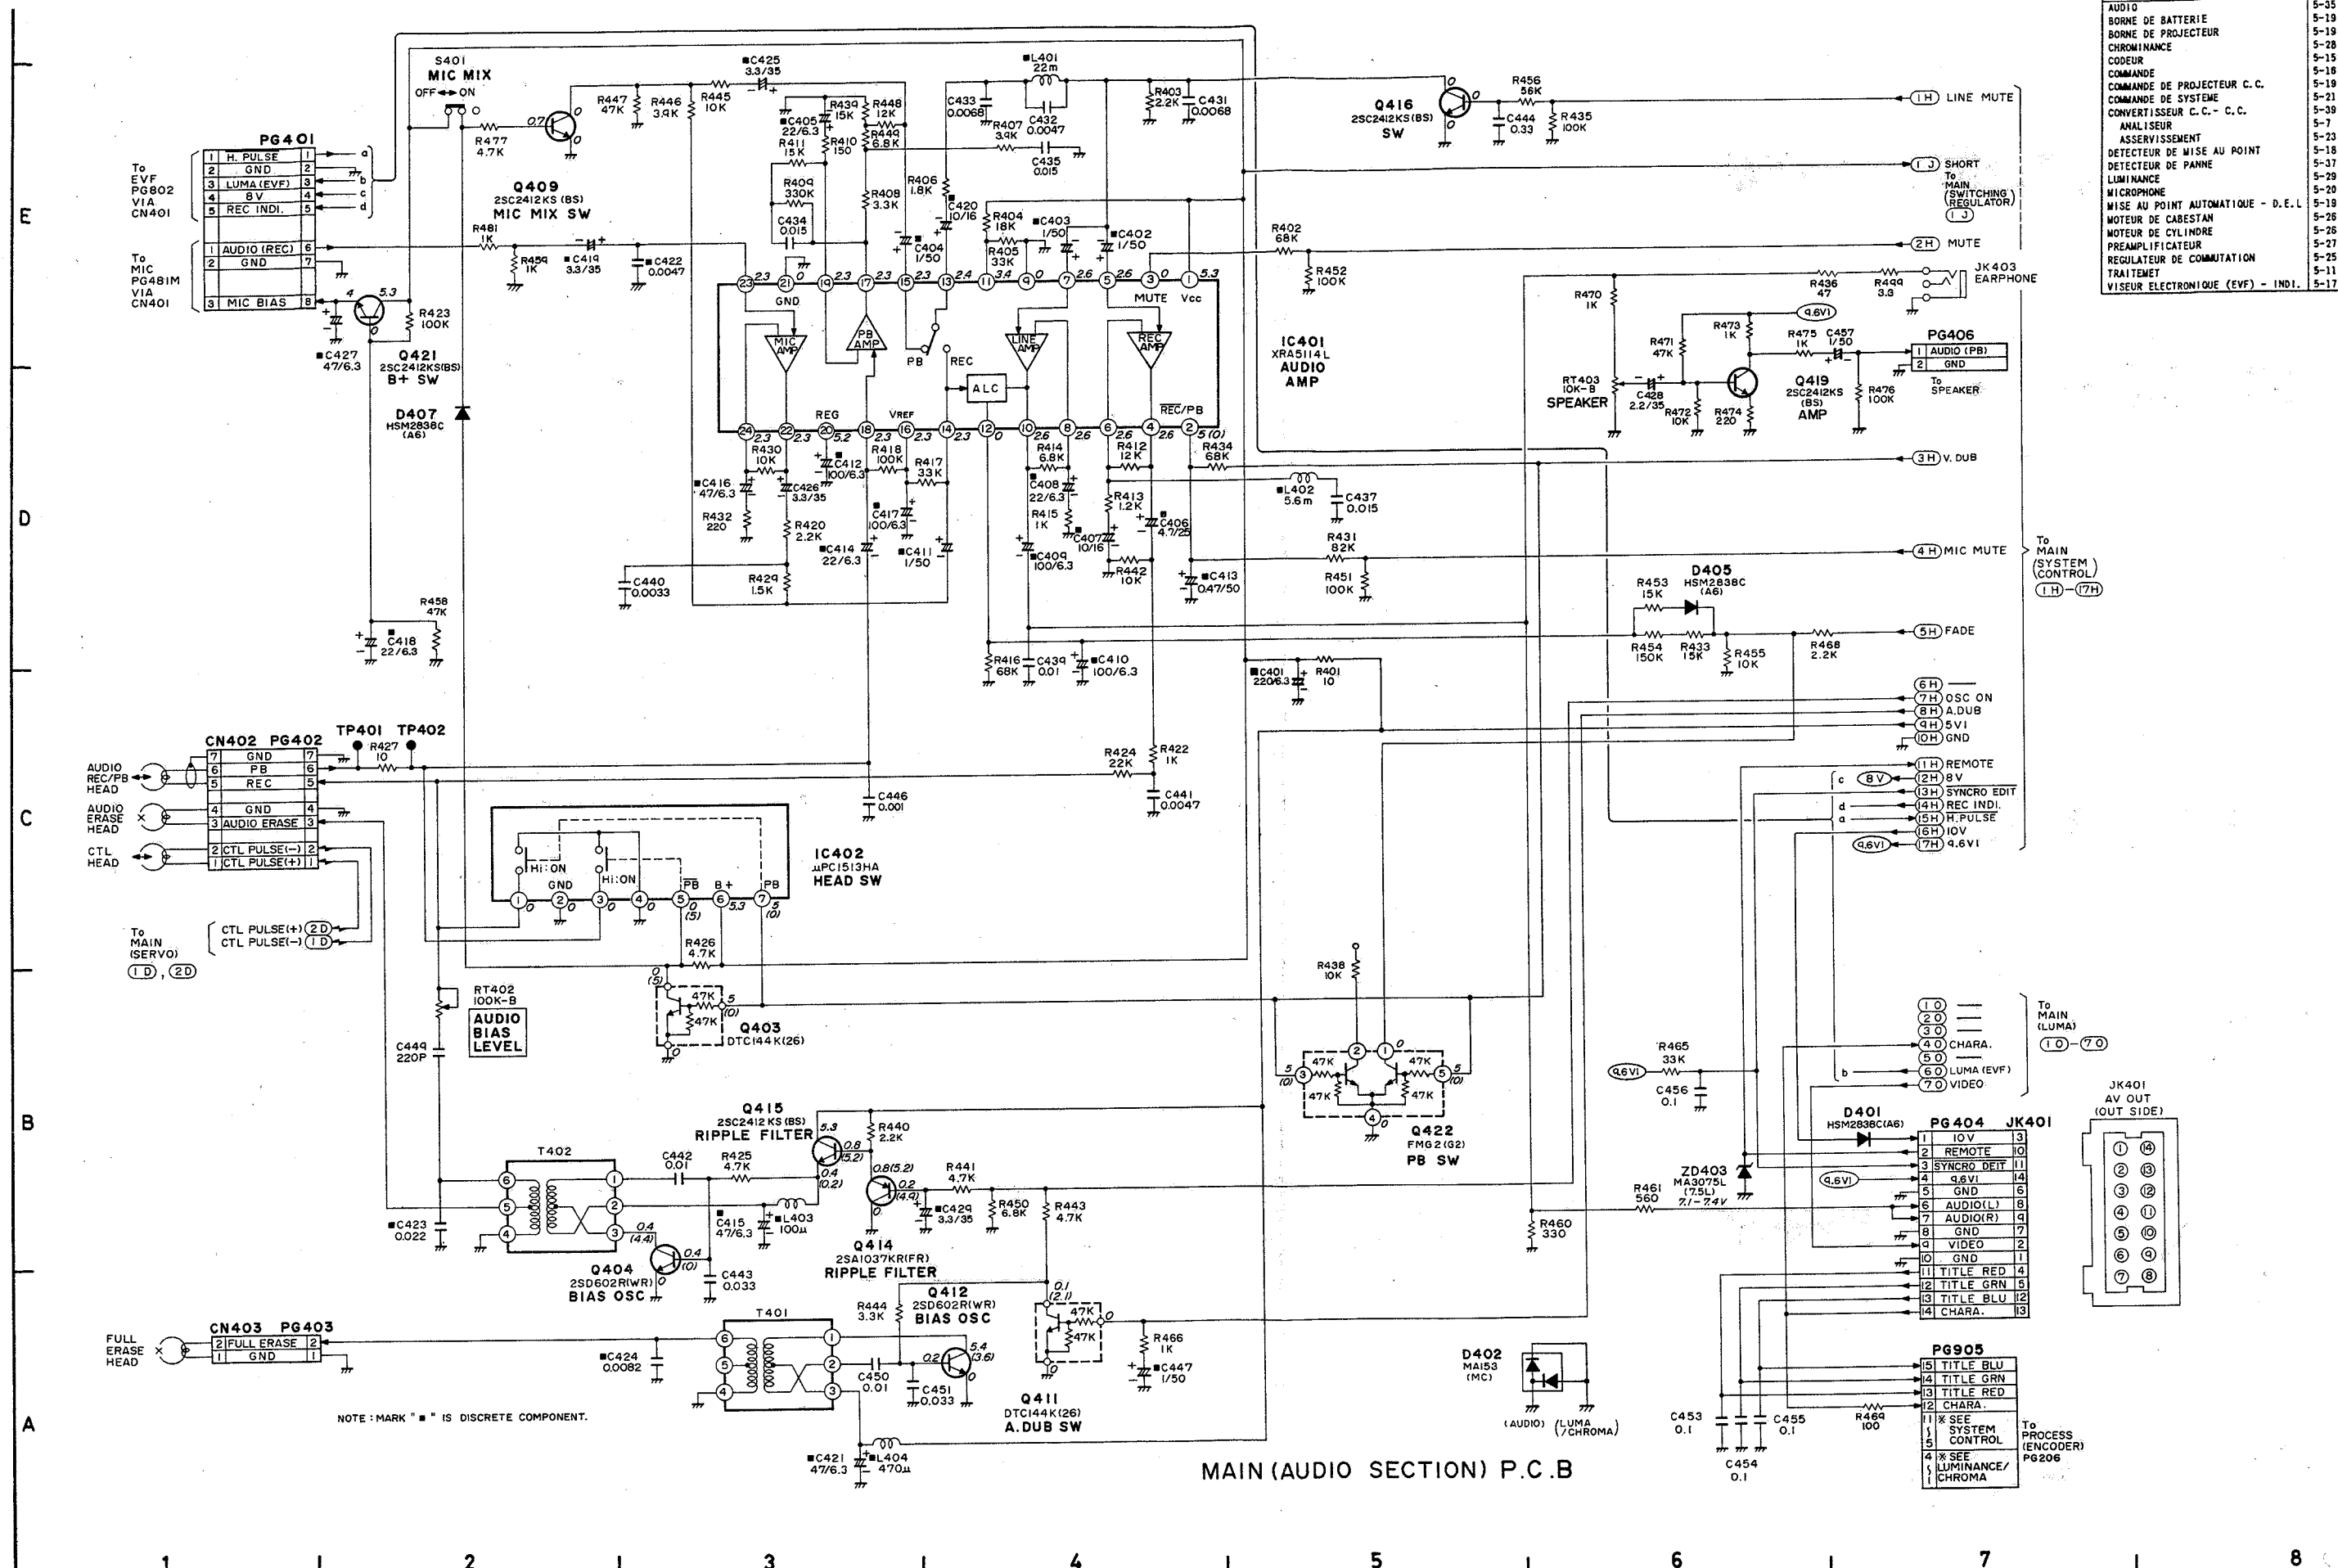

SCHEMATIC	PAGE
AUDIO	5-35
BORNE DE BATTERIE	5-19
BORNE DE PROJECTEUR	5-19
CHROMINANCE	5-18
CODEUR	5-18
COMMANDE	5-19
COMMANDE DE PROJECTEUR C.C.	5-21
COMMANDE DE SYSTEME	5-39
CONVERTISSEUR C.C. - C.C.	5-7
ANALYSEUR	5-23
ASSERVISSEMENT	5-18
DETECTEUR DE MISE AU POINT	5-37
DETECTEUR DE PANNE	5-29
LUMINANCE	5-20
MICROPHONE	5-19
MISE AU POINT AUTOMATIQUE - D.E.L.	5-26
MOTEUR DE CYLINDRE	5-27
PREAMPLIFICATEUR	5-25
REGULATEUR DE COMMUTATION	5-11
TRAITEMENT	5-17
VISEUR ELECTRONIQUE (EVF) - IND.	

MAIN (AUDIO SECTION) P.C.B

SCHEMA DE PRINCIPE PRINCIPAL (SECTION DE DETECTEUR DE PANNE)

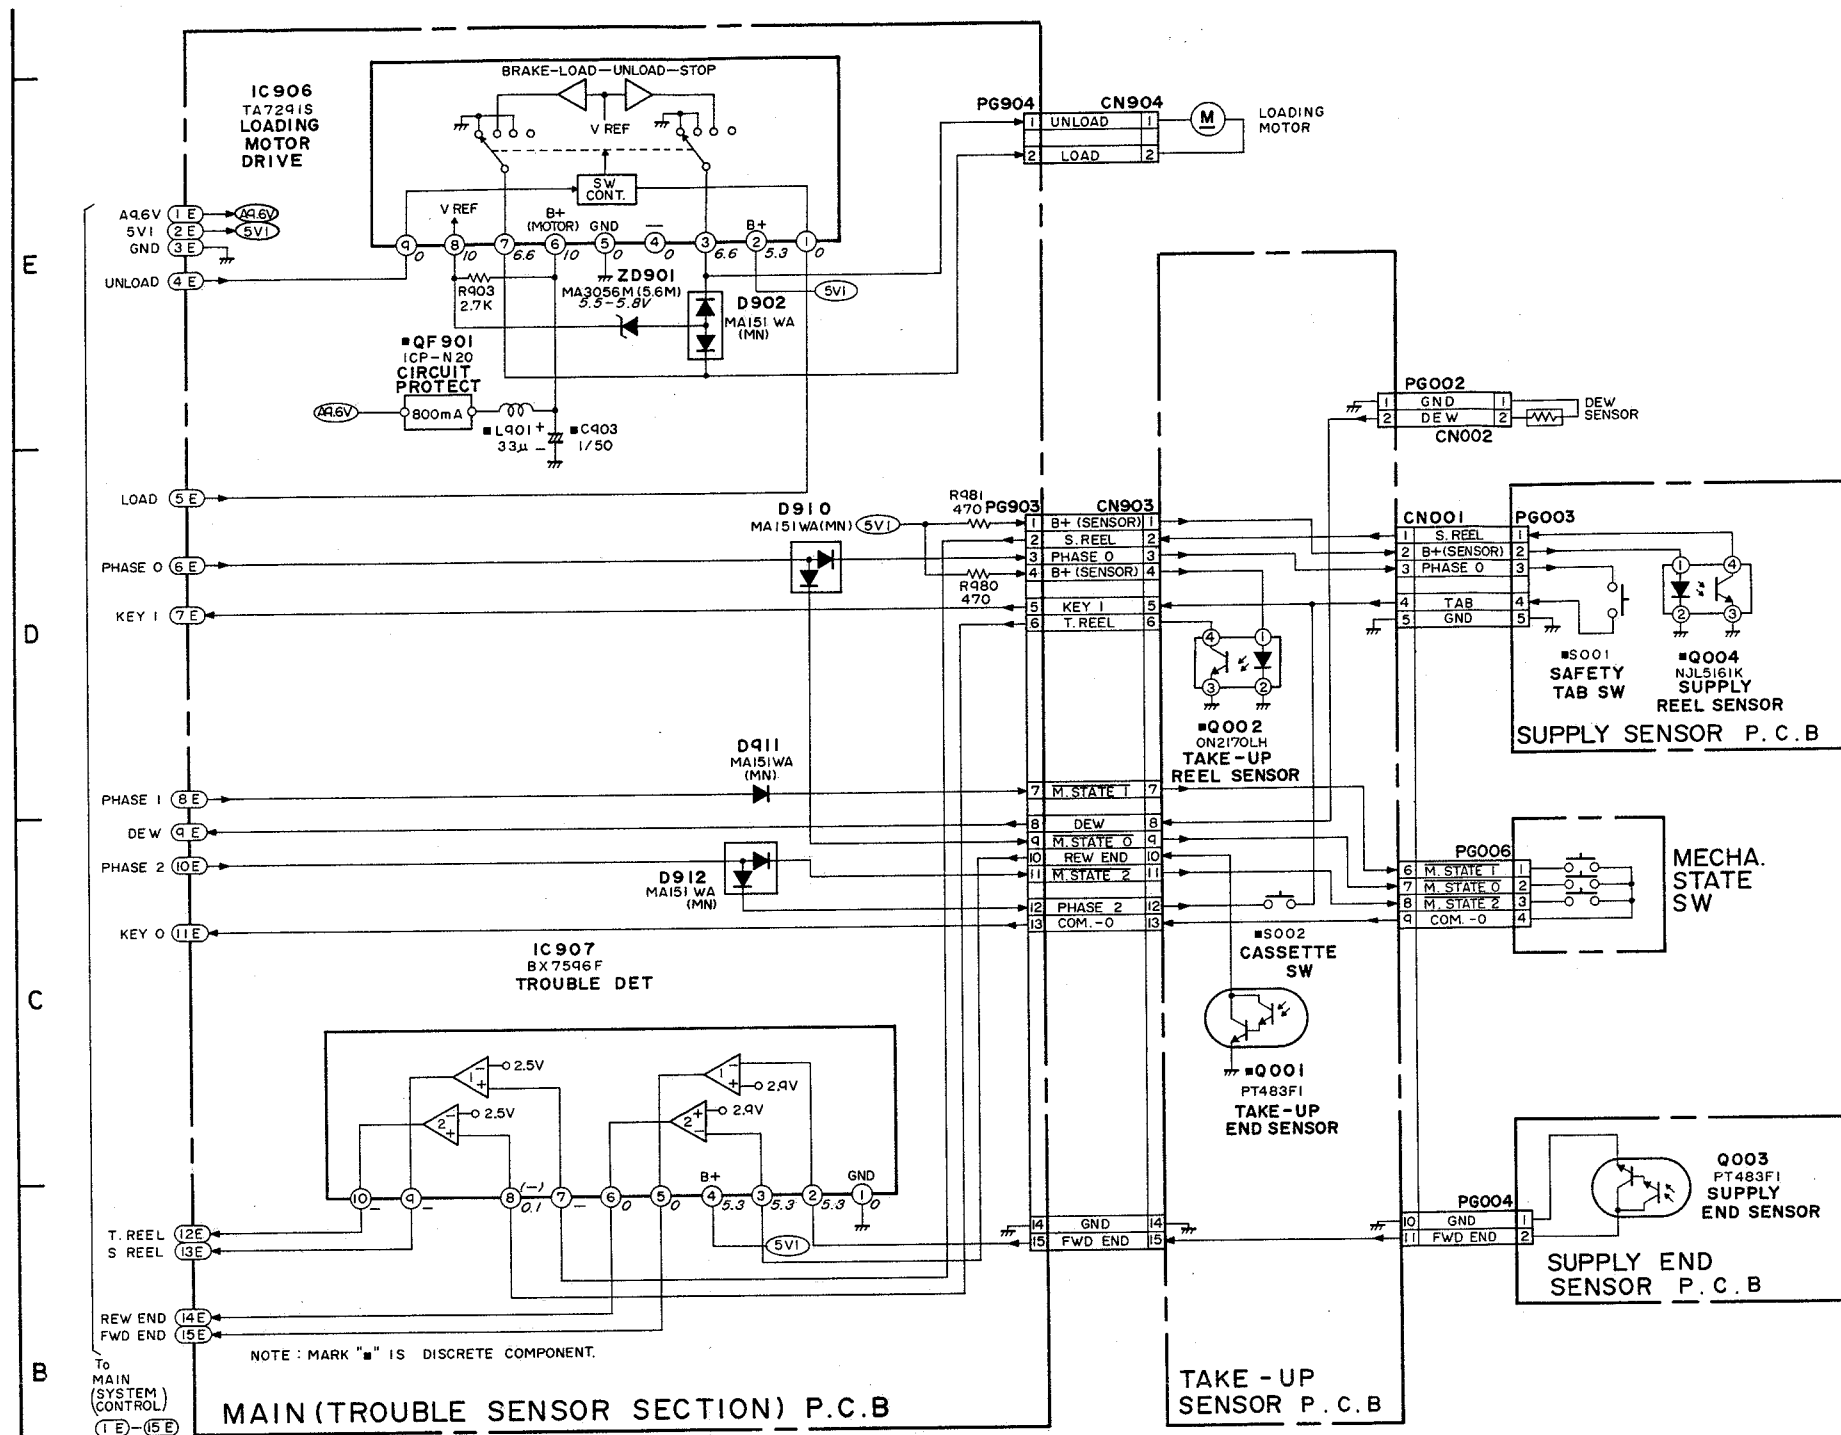

SECTION COFFRET


E

D


C

B

A

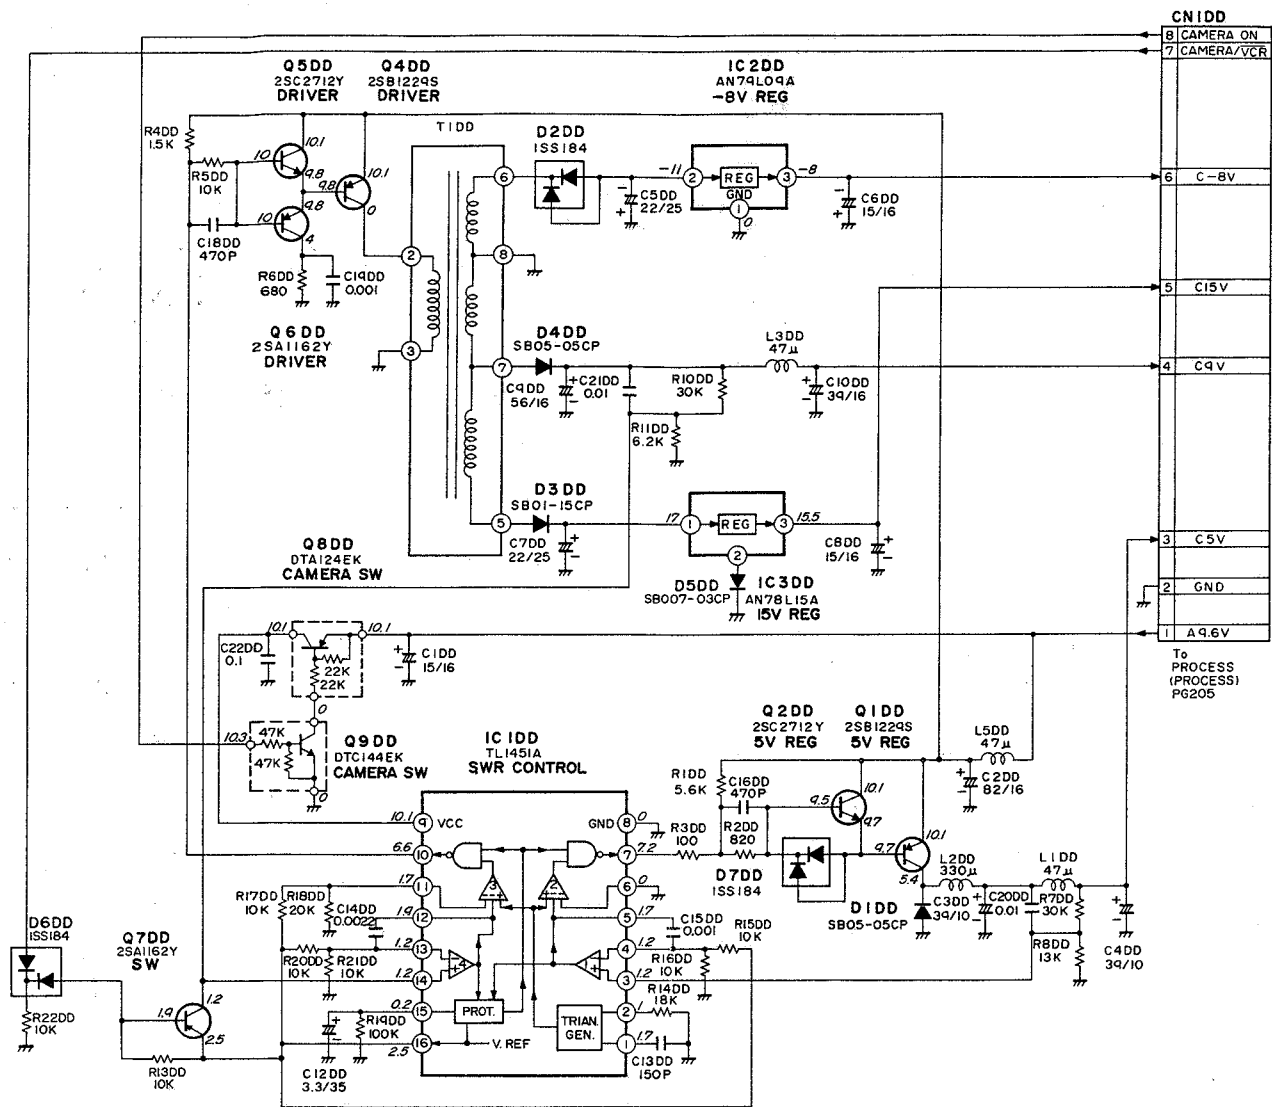

DC-DC CONVERTER P.C.B

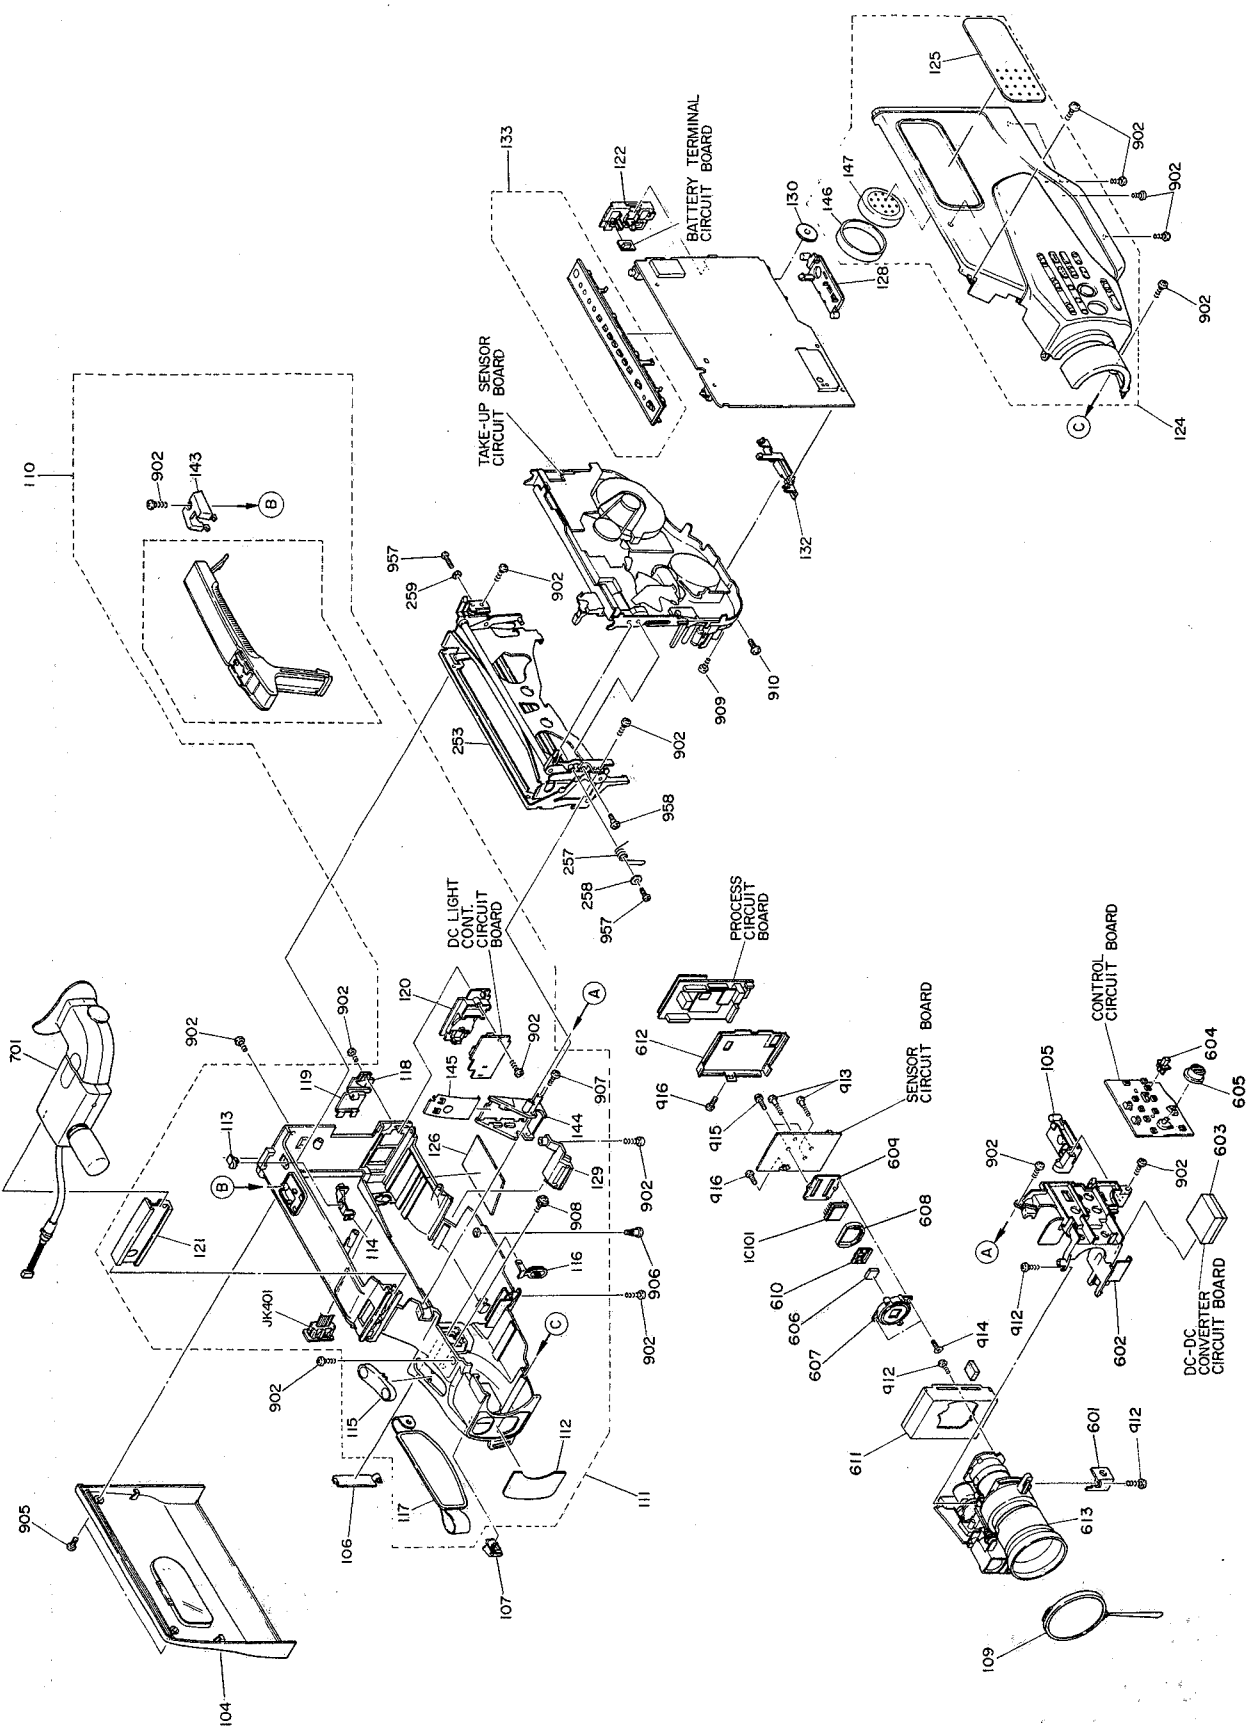

1

2

3

4


5

6

7

8

SECTION CHASSIS (PARTIE SUPERIEURE)

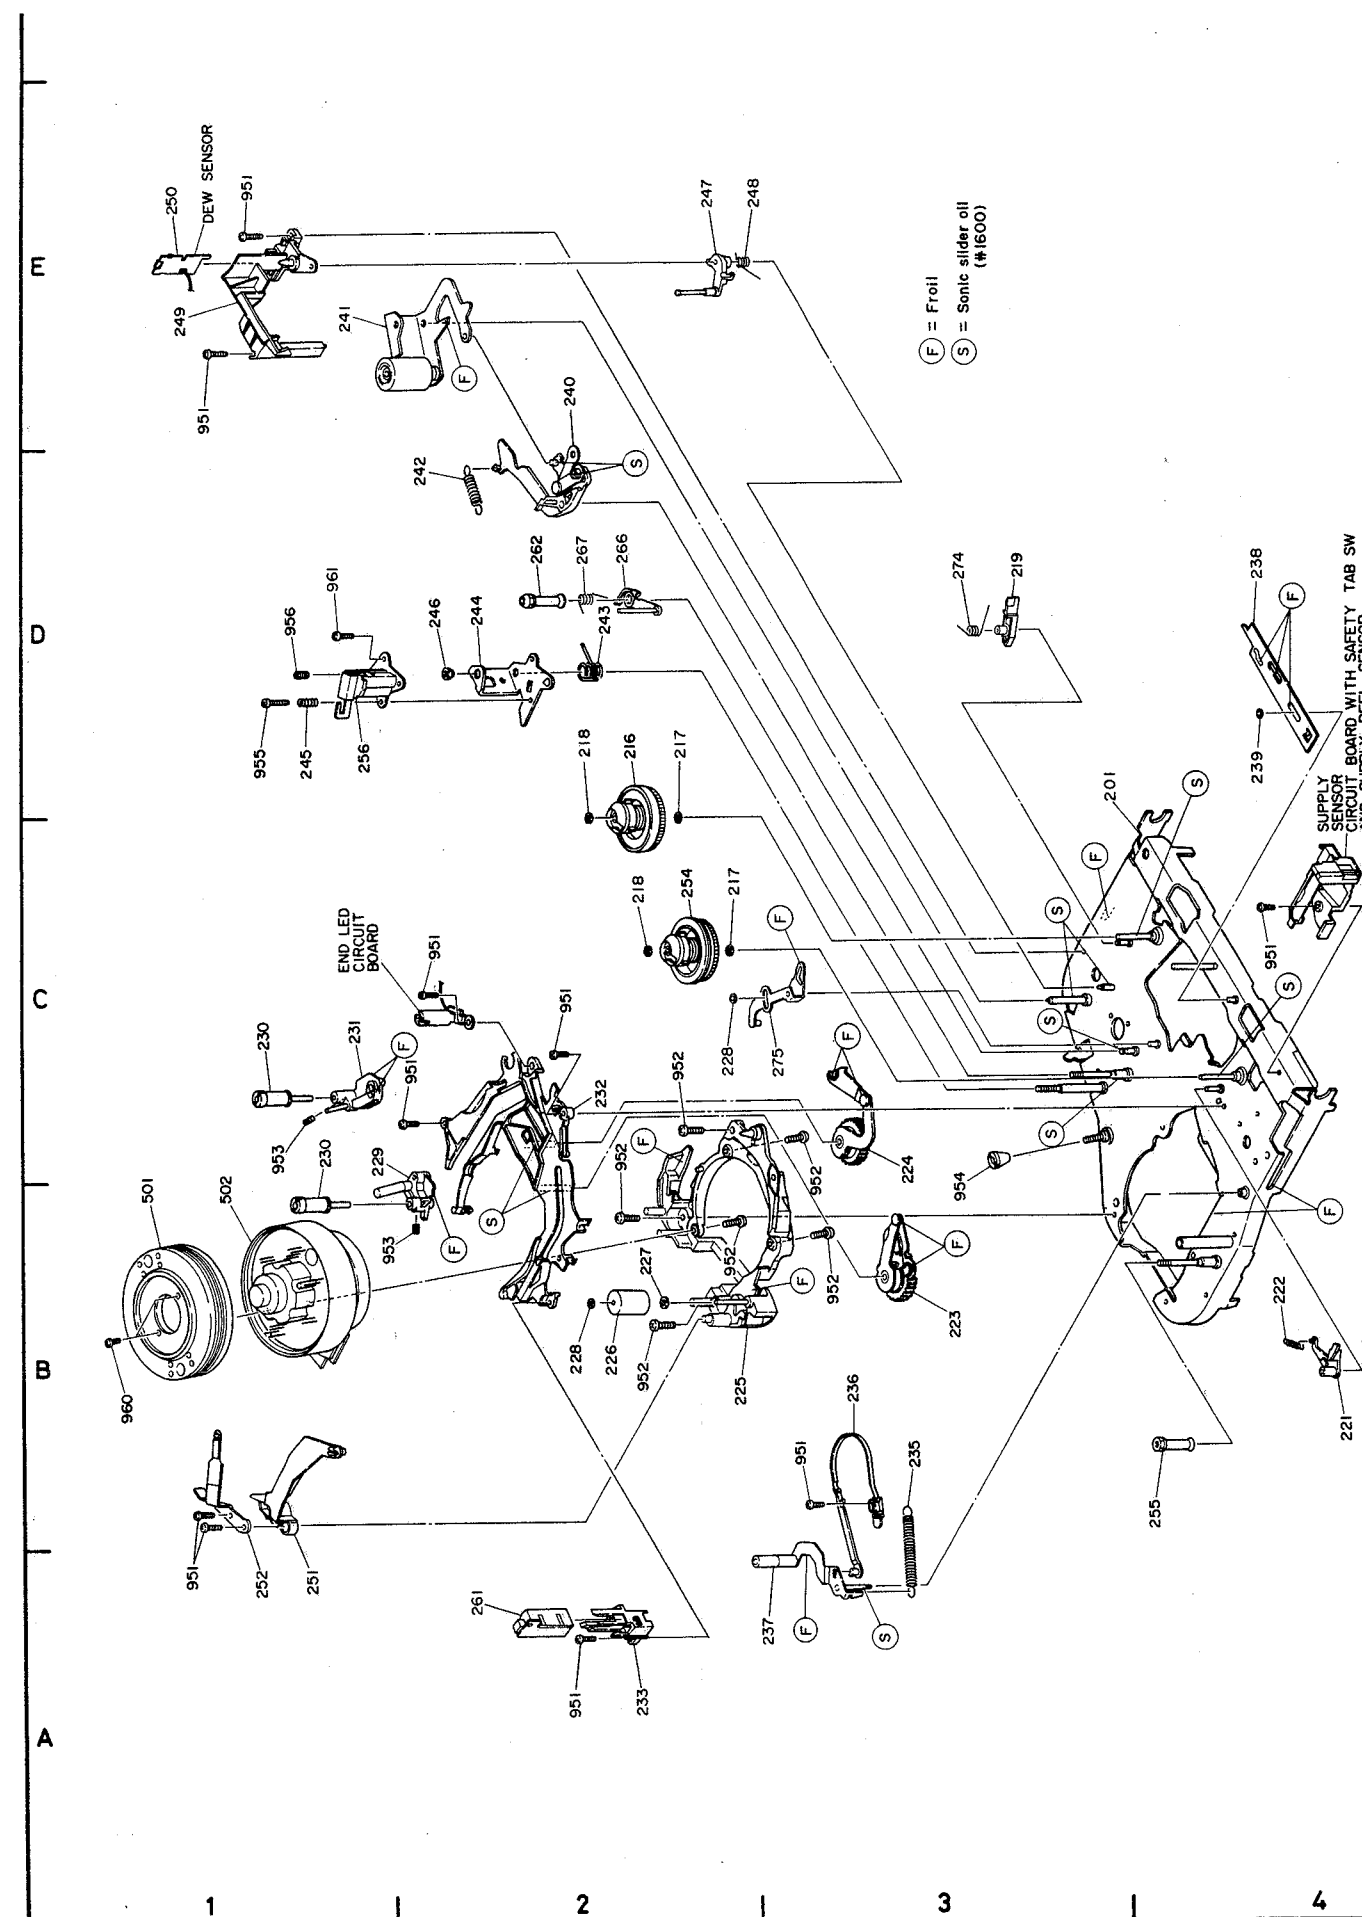


LUBRIFICATION


Les points de lubrifications sont représentés sur les schémas de vues éclatées par des repères (S), (F).

Les lubrifiants identifiés sur les schémas sont les suivants.


- (S) Hule de curseur Sonic (No. 1600)
- (F) Froil (G31-SAY)

SECTION CHASSIS (PARTIE INFERIEURE)

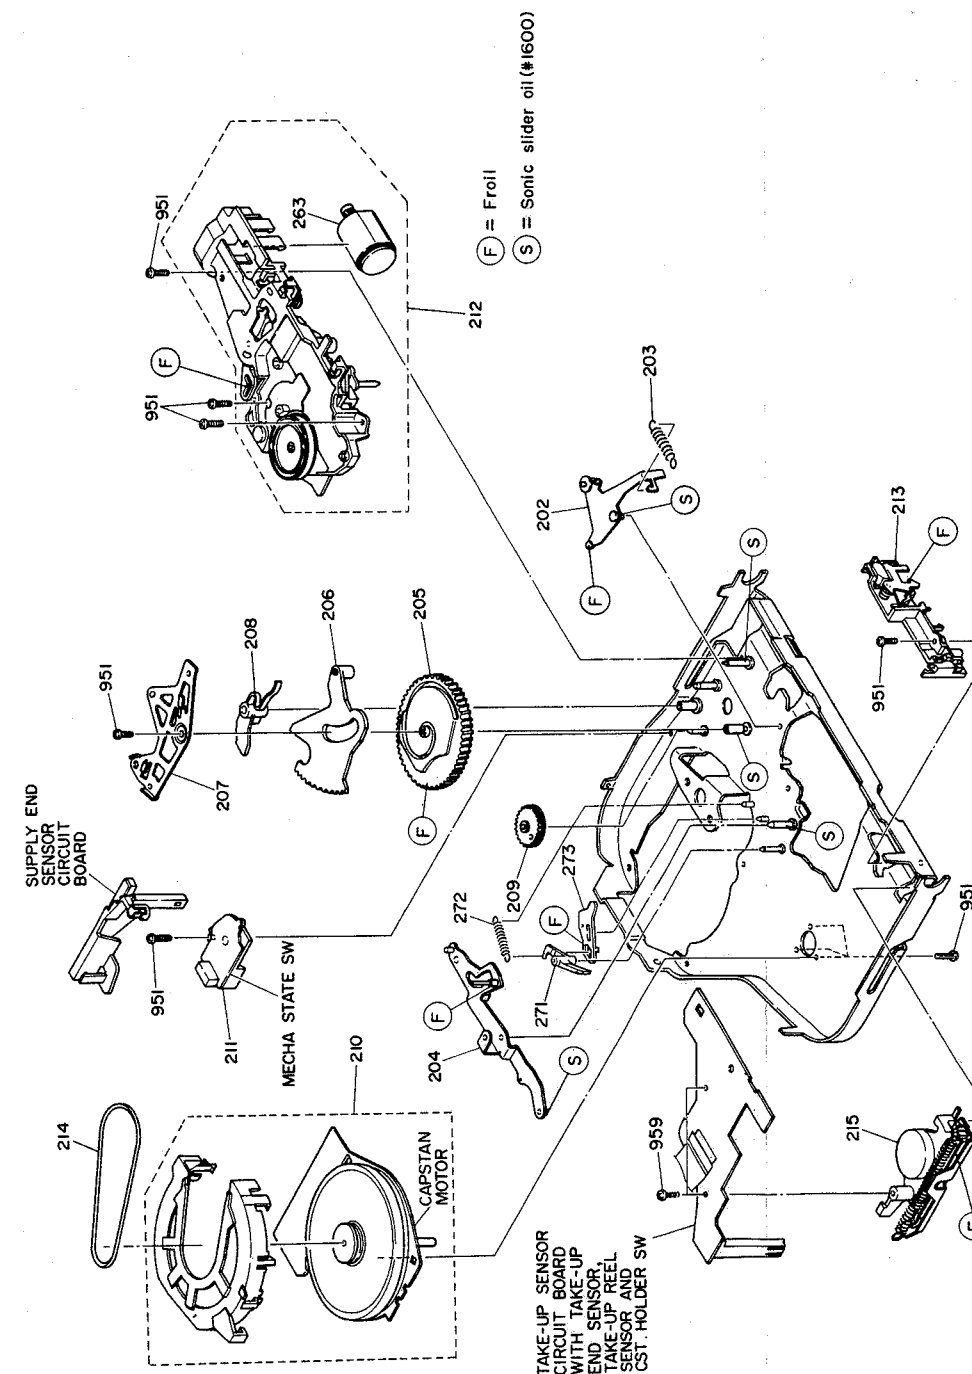

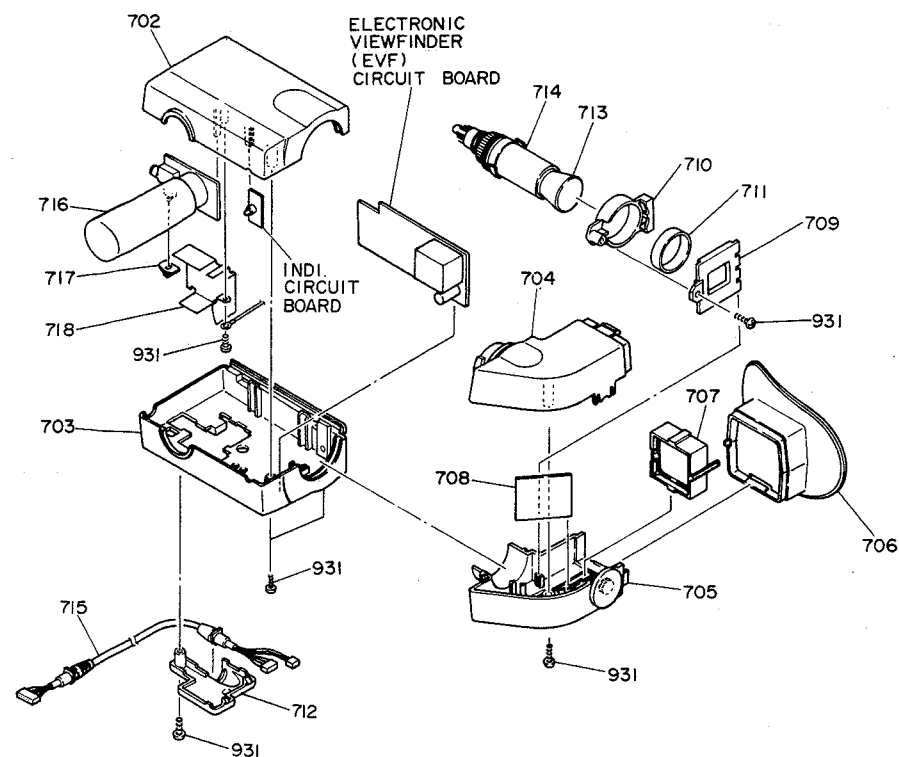

SECTION OPTIQUE

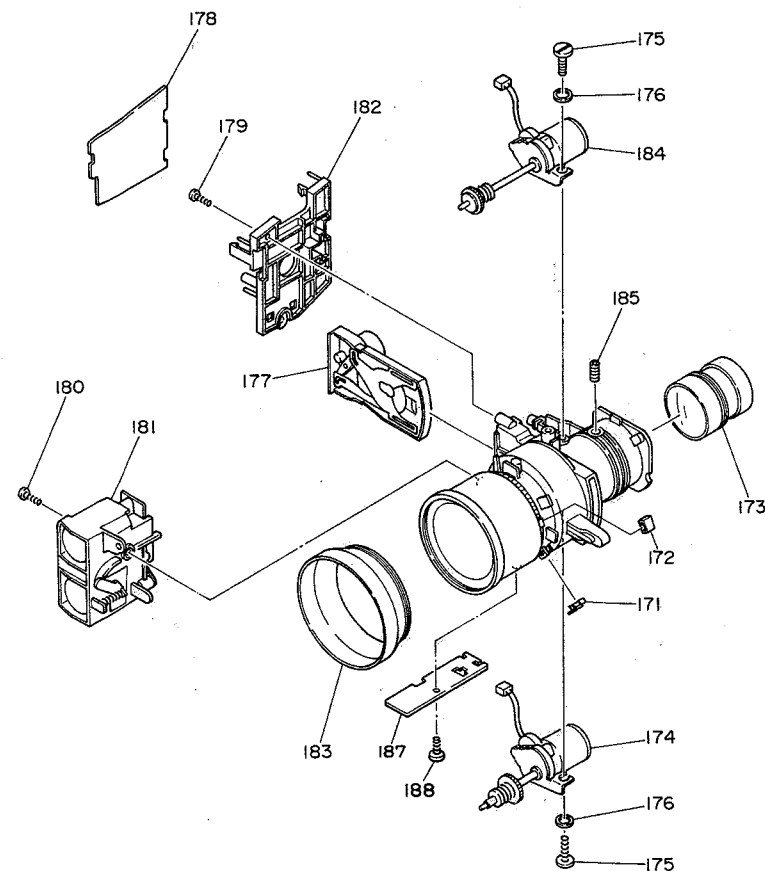

CHAPTER 7 REPLACEMENT PARTS LIST

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
MECHANISM SECTION			215	6806128	SLIDER
FOR FINAL ASSEMBLY			216	6887719	TABLE, REEL
104	4714676	LID, CASSETTE	217	7786623	POLYSLIDER WASHER
105	6185351	FRAME, BOTTOM	218	7778859	POLYSLIDER WASHER
106	4710596	LID	219	6820551	BRAKE
107	4710575	CAP, AF	221	6806322	BRAKE, SUB
109	6442881	CAP, HOOD	222	6555814	SPRING
110	6336433	HANDOL ASSY	223	7448756	GEAR, LOADING
111	4714594	CASE, SIDE(R)	224	7448785	GEAR, LOADING
112	6249883	CLEAR, AF	225	6916142	BASE, CYLINDER
113	6070401	KNOB, BATT	226	6416091	ROLLER, IMPEDANCE
114	6810451	LEVER, LOCK	227	7786623	POLYSLIDER WASHER
115	4741092	BUTTON	228	7778859	POLYSLIDER WASHER
116	4741081	BUTTON	229	6916343	BASE, GUIDE ROLLER(IN)
117	6336422	STRAP	230	6424741	ROLLER
118	6487081	CAP, FUSE	231	6916364	BASE, GUIDE ROLLER(OUT)
119	6487071	CAP	232	6805665	PLATE, GUIDE
120	6810712	HOLDER ASSY, BATTERY	233	6806223	BASE, HEAD
121	6443334	SHOE, EVF	235	6555823	SPRING
122	6017472	TERMINAL	236	6820992	BAND, TENTION
124	4714583	CASE, SIDE(L)	237	7472871	ARM, TENTION
125	6442971	PAD	238	7448855	SLIDER
126	6442771	PAD	239	7778859	POLYSLIDER WASHER
128	6487553	PANEL	240	7469942	LINK, PRESSER ROLLER
129	6810731	STRAP	241	7469901	ARM, PRESSURE ROLLER
130	6070371	KNOB, VOLUME	242	6523243	SPRING
132	6810681	HINGE, CBA	243	6551952	SPRING
133	4741207	BUTTON	244	7448933	ARM, HEAD
143	6336471	HOLDER	245	6523252	SPRING
144	6336414	HOLDER, HANDLE	246	7785673	NUT
145	6528591	SPRING	247	6911697	ARM
146	7703751	SHEET	248	6551961	SPRING
147	5411641	SPEAKER	249	6806255	PLATE
171	6960491	STOPPER	250	0173052	DEW SENSOR
172	6960492	RUBBER, STOPPER	251	6820571	GUIDE
173	6960515	LENS, REAR	252	5793751	BRUSH
174	6960494	MOTOR, ZOOM	253	7472924	CASSETTE HOLDER AS
175	6960495	SCREW(M1.7X4)	254	6894479	REEL, SUPPLY
176	6960496	WASHER	255	4508237	GUIDE, TAPE
177	6960497	IRIS BLOCK	256	5443491	HEAD, AUDIO CONTROL
178	1616652	PWB ASSY AUTO FOCUS	257	6550942	SPRING
179	6960499	SCREW(M1.7X6)	258	7789931	WASHER
180	6960501	SCREW(M2X5.5)	259	7789951	WASHER
181	6960517	BLOCK, AF	261	5445872	HEAD, FULL ERASE
182	6960512	FRAME	262	4508238	GUIDE
183	6442761	HOOD, LENS	263	5579074	MOTOR, DC
184	6960513	MOTOR, AUTO FOCUS	266	6916122	ARM
185	6960514	SCREW(1.7X6)	267	6552507	SPRING
187	1616661	PWB ASSY MACRO SWITCH	271	6820621	BRAKE
188	6960519	SCREW	272	6556362	SPRING
202	7469134	ARM, LOCK	273	6820542	SLIDER
203	6555792	SPRING	274	6552493	SPRING
204	7469921	ARM, CAM	275	7469951	ARM, OPERATION
205	6440163	GEAR	501	5436277	CYLINDER, UPPER (CY-F4SB-U)
206	6916111	GEAR	502	5436374	CYLINDER, LOWER
207	7449128	GUIDE	601	6810821	PICE, BOTTOM
208	6805682	ARM, OPERATION	602	6185331	FRAME, LENS
209	6440172	GEAR	603	5274122	DC-DC CONVERTOR
210	5571791	MOTOR, CAPSTAN	605	4750211	KNOB, IRIS
211	5610821	SWITCH	605	4750222	KNOB
212	6820584	BLOCK, LOADING	606	5783141	FILTER, QUARTZ CRYSTAL
213	6806077	HOLDER	607	6810151	LID SENSOR
214	6356622	BELT	608	6810161	GUIDE, SENSOR
			609	4892685	PLATE
			610	4790511	RUBBER

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
611	7498908		C207	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V
612	7499832		C208	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
613	6960198	LENS, ZOOM	C209	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
701	7054372	EVF ASSY	C210	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
702	4712082	CASE, UPPER	C211	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
703	4712174	CASE, BOTTOM	C212	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
704	4712101	UPPER NECK	C213	0209880	CERAMIC CHIP 10PF+-0.5% 50V
705	4712181	BOTTOM NECK	C214	0209847	CERAMIC CHIP 82PF+-10% 50V
706	6014322	CAP, EYE	C215	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
707	6958292	LENS, EVF	C216	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
708	4892171	MIRROR	C217	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
709	6814931	COVER, CRT	C218	0209847	CERAMIC CHIP 82PF+-10% 50V
710	6814921	HOLDER, CRT	C219	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
711	6597371	RUBBER, CRT	C220	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
712	6810581	HOLDER, CONNECTOR	C221	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V
713	5319012	PICUTURE TUBE (MO1KGG077WB)	C222	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
714	5242026	DEFLECTION YOKE	C223	0800262	ELECTROLYTIC 47UF 16V
715	5860601	CONNECTOR	C224	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
716	5420832	MICROPHONE	C225	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
717	6079411	KNOB, WIND SWICH	C226	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
718	7498812	RABEL, NECK	C227	0209936	CERAMIC CHIP 33PF+-5% 50V
902	8699308	SCREW (2.6X8) BLACK	C228	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
905	7784782	SCREW (3X4)	C229	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
906	7784373	SCREW	C230	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
907	8691308	SCREW BT2.6MMDX8MM	C231	0209846	CERAMIC CHIP 33PF+-10% 50V
908	7775901	SCREW	C232	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V
909	8741106	SCREW (2X6)	C233	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
910	8741406	SCREW(3X6)	C234	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V
912	8691106	SCREW (2X6)	C235	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V
913	8612114	SCREW (2X14)	C236	0209894	CERAMIC CHIP 27PF+-10% 50V
914	8741104	SCREW (2X4)	C237	0209900	CERAMIC CHIP 270PF+-5% 50V
915	8652105	SCREW (PSW2X5)	C238	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
916	8741103	SCREW(2X3B)	C239	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
931	8699106	SCREW(2X6)	C240	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
951	8741106	SCREW (2X6)	C241	0800223	ELECTROLYTIC 22UF 16V
952	8741408	SCREW (B3X8)	C242	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V
953	7782616	SCREW	C243	0256686	ELECTROLYTIC 2.2UF 35V
954	6911101	SCREW	C245	0209852	CERAMIC CHIP 180PF+-5% 50V
955	8741110	BIND SCREW-2MMDX 10MM	C246	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
956	7782619	SCREW 2X5	C247	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
957	8741109	SCREW	C248	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
958	7784371	SCREW	C252	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
959	8691106	SCREW (2X6)	C255	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
960	7784131	PAN HEAD SCREW	C261	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
961	8741104	SCREW (2X4)	C263	0209880	CERAMIC CHIP 10PF+-0.5% 50V
FOR ACCESSORIES			C264	0209898	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V
7743437	STRAP		C265	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
4130771	ADAPTOR, AC		C266	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
4134121	LIGHT, DC		C268	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
4135241	CABLE, SYNCRO		C269	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
5852384	CORD, DC		C270	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
4132851	PLUG		C271	0255138	ELECTROLYTIC 470UF 6.3V
4130803	CASE, CARRING		C272	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
VTR SECTION			C274	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
CAPACITORS			C275	0209903	CERAMIC CHIP 470PF+-5% 50V
C201	0800259	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C276	0209853	CERAMIC DISC 68PF+-5% 50V
C202	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V	C277	0209905	CERAMIC CHIP 680PF+-5% 50V
C203	0209899	CERAMIC DISC 120PF+-5% 50V	C278	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C204	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V	C279	0800252	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C205	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V	C280	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
C206	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V	C281	0800263	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V
			C282	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
			C283	0207522	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
			C291	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
			C401	0800234	ELECTROLYTIC 220UF 6.3V

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
C402	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C607	0880011	POLYESTER FILM 0.015UF+-10% 50V
C403	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C608	0800216	ELECTROLYTIC 2.2UF 50V
C404	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C609	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C405	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C610	0207525	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C406	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V	C611	0207544	ELECTROLYTIC 10UF 10V
C407	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C612	0207544	ELECTROLYTIC 10UF 10V
C408	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C613	0207543	ELECTROLYTIC 4.7UF 10V
C409	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C614	0207543	ELECTROLYTIC 4.7UF 10V
C410	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C615	0207523	ELECTROLYTIC 0.22UF 50V
C411	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C616	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C412	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C617	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V
C413	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V	C618	0207522	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V
C414	0256694	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C619	0800214	ELECTROLYTIC 0.47UF 50V
C415	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C621	0209862	CERAMIC CHIP 4700PF+-10% 50V
C416	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C630	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C417	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V	C631	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C418	0800221	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C632	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+80-20% 25V
C419	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V	C633	0201073	CERAMIC CHIP 0.068UF+80-20% 25V
C420	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C634	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C421	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C635	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C422	0880007	POLYESTER FILM 4700PF+-10% 50V	C636	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C423	0204279	POLYPROPYLENE 0.022UF+-5% 10V	C637	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V
C424	0204271	POLYESTER FILM 8200PF+-5% 100V	C638	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V
C425	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V	C639	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C426	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V	C641	0209867	CERAMIC CHIP 0.022UF+-10% 25V
C427	0256711	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V	C642	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C428	0800246	ELECTROLYTIC 2.2UF 35V	C901	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V
C429	0800217	ELECTROLYTIC 3.3UF 35V	C902	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C431	0209863	CERAMIC DISC 6800PF+-10% 50V	C903	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C432	0209862	CERAMIC CHIP 4700PF+-10% 50V	C905	0800227	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C433	0209863	CERAMIC DISC 6800PF+-10% 50V	C911	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C434	0209850	CERAMIC DISC 0.015UF+-20% 50V	C912	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C435	0209850	CERAMIC DISC 0.015UF+-20% 50V	C913	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C437	0209850	CERAMIC DISC 0.015UF+-20% 50V	C914	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C439	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V	C916	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C440	0209844	CERAMIC CHIP 0.0033UF+-10% 50V	C917	0209934	CERAMIC CHIP 22PF+-5% 50V
C441	0209862	CERAMIC CHIP 4700PF+-10% 50V	C918	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C442	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V	C919	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C443	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V	C921	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C444	0209994	CERAMIC CHIP 0.33UF+80-20% 25V	C922	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+80-20% 25V
C446	0209974	CERAMIC CHIP 1000PF+-5% 50V	C923	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C447	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C924	0209963	CERAMIC CHIP 0.22UF+80-20% 16V
C449	0209856	CERAMIC DISC 220PF+-5% 50V	C926	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C450	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V	C927	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C451	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V	C928	0209868	CERAMIC CHIP 0.033UF+-10% 25V
C453	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V	C929	0201101	CERAMIC CHIP 270PF+-2% 50V
C454	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V	C930	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V
C455	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V	C931	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C456	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V	C932	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C457	0800215	ELECTROLYTIC 1UF 50V	C933	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
C581	0207611	ELECTROLYTIC 120UF 16V	C934	0209930	CERAMIC CHIP 10PF+-0.5% 50V
C584	0207571	ELECTROLYTIC 47UF 16V	C935	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C585	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V	C936	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
C586	0207571	ELECTROLYTIC 47UF 16V	C950	0201072	CERAMIC CHIP 0.047UF+80-20% 25V
C587	0800229	ELECTROLYTIC 47UF 16V			
C588	0800233	ELECTROLYTIC 100UF 16V			
C589	0207571	ELECTROLYTIC 47UF 16V			
C590	0800218	ELECTROLYTIC 4.7UF 25V			
C595	0209838	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V			
C601	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V			
C602	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V			
C603	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V			
C604	0207522	ELECTROLYTIC 4.7UF 16V			
C605	0800219	ELECTROLYTIC 10UF 16V			
C606	0800231	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V			
RESISTORS					
RT201	5007433	SEMI VARIABLE 2.2KOHM	RT402	5007438	SEMI VARIABLE 100KOHM
RT202	5007452	SEMI VARIABLE 220KOHM	RT403	5005582	VARIABLE 10KOHM
RT203	5007433	SEMI VARIABLE 2.2KOHM	RT601	5035052	SEMI VARIABLE 220KOHM
			R201	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
			R202	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R203	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W	R293	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R204	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R294	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R205	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R295	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R206	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R305	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R207	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R401	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R208	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W	R402	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R209	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W	R403	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R210	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R404	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R211	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R405	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R212	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W	R406	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R213	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W	R407	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R214	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R408	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R215	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R409	0103873	CHIP RESISTOR 330KOHM+-5% 0.1W
R216	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R410	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W
R217	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W	R411	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R219	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W	R412	0104124	CHIP RESISTOR 12KOHM+-1% 1/10W
R220	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W	R413	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R221	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W	R414	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R222	0103824	CHIP RESISTOR 27 OHM+-5% 0.1W	R415	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R223	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R416	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R229	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W	R417	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R230	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R418	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R231	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W	R420	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R232	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	R422	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R233	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	R423	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R234	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	R424	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R235	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R425	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R236	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R426	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R237	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R427	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W
R238	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R429	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R239	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R430	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R240	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R431	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R241	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R432	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R242	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	R433	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R243	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R434	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
R245	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W	R435	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R247	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W	R436	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R249	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W	R438	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R250	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R439	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R251	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R440	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R252	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	R441	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R253	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R442	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R254	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R443	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R255	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R444	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R256	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R445	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R261	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W	R446	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R262	0104124	CHIP RESISTOR 12KOHM+-1% 1/10W	R447	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R263	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R448	0104124	CHIP RESISTOR 12KOHM+-1% 1/10W
R264	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R449	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R265	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R450	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R266	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W	R451	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R270	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W	R452	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
R272	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W	R453	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R273	0103893	CHIP RESISTOR 75 OHM+-5% 1/8W	R454	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W
R274	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W	R455	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R275	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R456	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W
R276	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	R458	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R277	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R459	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R278	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R460	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
R281	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W	R461	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R282	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W	R465	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W
R283	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	R466	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R284	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W	R468	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R291	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R469	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R292	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R470	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R471	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R645	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R472	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R646	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R473	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R699	0101881	CARBON FILM 0.5 OHM+-5% 1/4W
R474	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W	R901	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W
R475	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R902	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R476	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	R903	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R477	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R904	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R481	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R905	0103873	CHIP RESISTOR 330KOHM+-5% 0.1W
R499	0103813	CHIP RESISTOR 3.3 OHM+-10% 0.1W	R906	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R573	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R907	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W
R574	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W	R908	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R581	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W	R909	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R582	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R910	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R583	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R911	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R584	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R912	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R585	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	R913	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R586	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W	R914	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R587	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R915	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R588	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R916	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R590	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W	R917	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R591	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W	R918	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R601	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W	R919	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R602	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W	R920	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R603	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W	R921	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R604	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W	R922	0104271	CHIP RESISTOR 15KOHM+-1% 1/10W
R605	0103827	CHIP RESISTOR 47 OHM+-5% 0.1W	R923	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R606	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R924	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R607	0104262	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-1% 0.1W	R925	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R608	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W	R926	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R609	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	R927	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R610	0103878	CHIP RESISTOR 820KOHM+-5% 0.1W	R928	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R611	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W	R929	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R612	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R930	0103870	CHIP RESISTOR 180KOHM+-5% 0.1W
R613	0103872	CHIP RESISTOR 270KOHM+-5% 0.1W	R931	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R614	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	R932	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R615	0103861	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 0.1W	R933	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R616	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W	R934	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R617	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W	R935	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R618	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	R936	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
R619	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	R937	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R620	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	R939	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
R621	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W	R940	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R622	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	R941	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R623	0103864	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 0.1W	R942	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
R624	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W	R944	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R625	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	R945	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R626	0103868	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 0.1W	R946	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R627	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W	R947	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R628	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W	R948	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R629	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R949	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R630	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R950	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R631	0103877	CHIP RESISTOR 680KOHM+-5% 0.1W	R951	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R632	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R952	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R633	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R953	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R634	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R954	0104111	METAL FILM 10KOHM+-10% 1/10W
R635	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R955	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W
R636	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W	R956	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R637	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W	R957	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R638	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	R958	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R639	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R959	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R640	0103868	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 0.1W	R960	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R641	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	R961	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R642	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R962	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R643	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R963	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R644	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R964	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R965	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W	IC602	1360072	IC XRA6459P1
R966	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W	IC901	1355343	IC HD404439A17
R967	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W	IC902	1351601	IC MM1028BF
R968	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	IC903	1342131	IC UPD6145C
R969	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	IC904	1342423	IC MC147805
R970	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W	IC905	5307001	IC S-8052ALR-LF-S
R971	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	IC906	5300811	MODULE TA7291S
R972	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W	IC907	1380301	PWB ASSY TROUBLE DET(BX7596F)
R973	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	IC908	5305822	IC SN7S32F
R974	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W	Q201	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
R975	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	Q202	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
R976	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W	Q203	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
R977	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	Q204	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
R979	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	Q205	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
R980	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	Q206	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
R981	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W	Q207	1323081	TRANSISTOR 2SA1036K
R985	0103819	CHIP RESISTOR 10 OHM+-5% 0.1W	Q208	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
R986	0103854	CHIP RESISTOR 8.2KOHM+-5% 0.1W	Q209	5326206	TRANSISTOR FMC2
R991	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W	Q210	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
R992	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	Q211	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
R993	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W	Q212	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
R994	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	Q213	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
R995	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	Q214	5328261	TRANSISTOR 2SA1052C(MC) MICRO
R996	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W	Q215	5328261	TRANSISTOR 2SA1052C(MC) MICRO
			Q216	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
SEMI-CONDUCTORS			Q217	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D201	5337411	DIODE HSM2838C	Q218	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D204	5337411	DIODE HSM2838C	Q221	5326201	TRANSISTOR FMG2
D206	5337411	DIODE HSM2838C	Q223	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D221	5337411	DIODE HSM2838C	Q231	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D401	5337411	DIODE HSM2838C	Q232	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D402	5328381	DIODE MA153(MC)	Q233	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D405	5337411	DIODE HSM2838C	Q234	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D407	5337411	DIODE HSM2838C	Q235	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D581	5331671	DIODE DS135D-FA3	Q236	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
D582	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q237	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
D583	5337411	DIODE HSM2838C	Q240	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D585	5328381	DIODE MA153(MC)	Q403	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D591	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q404	5328351	TRANSISTOR 2SD602(R)
D592	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q409	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
D593	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q411	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
D594	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q412	5328351	TRANSISTOR 2SD602(R)
D601	5337411	DIODE HSM2838C	Q414	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
D902	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q415	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
D903	5337411	DIODE HSM2838C	Q416	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
D904	5337411	DIODE HSM2838C	Q419	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
D905	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q421	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
D906	5337411	DIODE HSM2838C	Q422	5326201	TRANSISTOR FMG2
D908	5328381	DIODE MA153(MC)	Q581	5326206	TRANSISTOR FMC2
D910	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q582	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
D911	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q583	5327331	TRANSISTOR 2SB1240 (R)
D912	5328302	DIODE MA151WA(MN)	Q584	5327331	TRANSISTOR 2SB1240 (R)
IC201	1341551	IC P2010	Q587	1321121	TRANSISTOR 2SD1758(R)
IC202	1370642	MODULE HT4957A	Q597	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
IC203	1372213	MODULE HN7209B	Q598	5326206	TRANSISTOR FMC2
IC204	1350801	IC MM1002	Q601	5326206	TRANSISTOR FMC2
IC205	1381123	PWB ASSY HES8227B	Q602	5326201	TRANSISTOR FMG2
IC207	5366612	IC TA78L009AP	Q603	5326201	TRANSISTOR FMG2
IC208	1350411	IC NJM2235M	Q604	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
IC401	5363323	IC XRA5114L	Q605	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
IC402	5364201	IC UPC1513HA	Q606	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
IC581	1372821	MODULE HT7188R	Q901	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS
IC582	1371982	MODULE HT7187A	Q902	5328796	TRANSISTOR XDC144EK
IC601	1351612	IC HD49741A	Q904	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST
			Q906	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
Q907	5328961	TRANSISTOR 2SA1037KERS	CP204	5124133	TRAP COIL
Q908	5328796	TRANSISTOR XDC144EK	CP206	5165101	FILTER
Q909	1323081	TRANSISTOR 2SA1036K	CP207	5130695	COIL
Q912	5328796	TRANSISTOR XDC144EK	CP208	5130698	COIL
Q913	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST	CP209	5130692	COIL
Q914	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST	CP210	5130693	COIL
Q915	5328973	TRANSISTOR 2SC2412K-BST	CP211	5130697	COIL
ZD201	5337011	DIODE MA3075L	CP212	5130699	COIL
ZD401	5337011	DIODE MA3075L	CP213	5163042	DELAY LINE
ZD403	5337011	DIODE MA3075L	F 901	5721952	FUSE 2A
ZD581	5337011	DIODE MA3075L	F 902	5721952	FUSE 2A
ZD582	5337012	DIODE MA3056M	JK401	5886752	SOCKET
ZD901	5337012	DIODE MA3056M	JK403	5671882	MINI JACK
ZD905	5337011	DIODE MA3075L	JK901	5693501	JACK, DC
			LED901	5381001	LED SLR-34URC5
TRANSFORMERS			PG201	5654575	PLUG
T401	5261422	TRANSFORMER, BIAS	PG401	5661677	MINI PLUG
T402	5261482	COIL, BIAS	PG402	5666146	MINI PLUG
			PG403	5666561	MINI PLUG
			PG404	5661684	MINI PLUG
COILS			PG406	5666154	MINI PLUG
L201	5159207	CHOKE COIL 100UH	PG601	5660946	MINI PLUG
L202	5159207	CHOKE COIL 100UH	PG602	5666619	MINI PLUG
L203	5159207	CHOKE COIL 100UH	PG901	5665678	PLUG
L204	5159198	CHOKE COIL 22UH	PG903	5662852	MINI PLUG
L205	5159197	CHOKE COIL 18UH	PG904	5666606	MINI PLUG
L206	5159211	CHOKE COIL 180UH	PG905	5661725	MINI PLUG
L207	5152596	CHOKE COIL 15UH	PG910	5661713	MINI PLUG
L208	5159204	CHOKE COIL 56UH	PG912	5666198	MINI PLUG
L209	5152611	CHOKE COIL 180UH+-10%	SEMI-CONDUCTORS		
L210	5159197	CHOKE COIL 18UH	QF901	5721942	IC PROTECTOR PN20
L211	5159207	CHOKE COIL 100UH	MISCELLANEOUS		
L213	5159207	CHOKE COIL 100UH	S401	5621551	SWITCH
L219	5159207	CHOKE COIL 100UH	S901	5635115	SWITCH
L220	5159207	CHOKE COIL 100UH	S902	5634884	SWITCH
L223	5159211	CHOKE COIL 180UH	S903	5621731	SWITCH
L225	5152607	CHOKE COIL 100UH+-10%	S904	5634884	SWITCH
L226	5159207	CHOKE COIL 100UH	S905	5634884	SWITCH
L401	5152815	CHOKE COIL 22MH+-5%	S906	5634884	SWITCH
L402	5159111	CHOKE COIL 5600UH	S907	5634884	SWITCH
L403	5159207	CHOKE COIL 100UH	S908	5634884	SWITCH
L404	5159216	COIL, CHOKE 470UH	S909	5634884	SWITCH
L581	5121381	COIL 47UH	S910	5634884	SWITCH
L584	5121382	COIL 100UH	S911	5634884	SWITCH
L585	5121381	COIL 47UH	S912	5634884	SWITCH
L586	5121382	COIL 100UH	S913	5634884	SWITCH
L587	5121381	COIL 47UH	CAMERA SECTION		
L588	5121381	COIL 47UH	CAPACITORS		
L589	5121381	COIL 47UH	CT101	5058561	TRIMMER 50PF
L901	5159201	CHOKE COIL 33UH	C101	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V
L902	5159202	CHOKE COIL 39UH	C102	0202043	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
L999	5121381	COIL 47UH	C103	0202043	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
MISCELLANEOUS			C104	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
CX901	5778072	CRYSTAL	C105	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
CX902	5778231	CRYSTAL	C106	0255133	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
CN201	5819929	MINI CONNECTOR	C107	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
CN402	5842972	MINI CONNECTOR	C108	0209851	CERAMIC DISC 15PF+-5% 50V
CN403	5843153	MINI CONNECTOR	C109	0209858	CERAMIC CHIP 0.0015UF+-20% 50V
CN602	5886211	MINI CONNECTOR	C110	0209858	CERAMIC CHIP 0.0015UF+-20% 50V
CN906	5819898	CONNECTOR			
CP201	5163553	LC FILTER			
CP202	5163911	DELAY LINE			
CP203	5164952	FILTER			

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
C111	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V	C203	0256160	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C112	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	C204	0256156	ELECTROLYTIC 22UF 16V
C113	0256690	ELECTROLYTIC 10UF 16V	C205	0256708	ELECTROLYTIC 47UF 10V
C114	0202049	CERAMIC DISC 47PF+-5% 50V	C206	0256160	ELECTROLYTIC 47UF 6.3V
C115	0209837	CERAMIC DISC 1000PF+-80-20%	C207	0256156	ELECTROLYTIC 22UF 16V
C116	0209846	CERAMIC CHIP 33PF+-10% 50V	C208	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V
C117	0209846	CERAMIC CHIP 33PF+-10% 50V	C209	0256754	ELECTROLYTIC 220UF 10V
C118	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V	C210	0255136	ELECTROLYTIC 220UF+-20% 6.3V
C119	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V	C211	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+-80-20% 50V
C120	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V	C212	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+-80-20% 50V
C121	0209897	CERAMIC CHIP 56PF+-5% 50V	C213	0256784	ELECTROLYTIC 330UF 16V
C122	0209894	CERAMIC CHIP 27PF+-10% 50V	C215	0256151	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C123	0209894	CERAMIC CHIP 27PF+-10% 50V	C216	0256784	ELECTROLYTIC 330UF 16V
C124	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	C217	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 16V
C125	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+-80-20% 25V	C227	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V
C126	0209831	CERAMIC CHIP 6800PF+-20% 50V	C228	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V
C127	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+-80-20% 25V	C229	0893062	CERAMIC CHIP 1UF+-80-20% 16V
C128	0209869	CERAMIC DISC 0.047UF+-80-20% 25V	C230	0256687	ELECTROLYTIC 3.3UF 25V
C130	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	C231	0256151	ELECTROLYTIC 1UF 50V
C131	0217538	CAPACITOR 6.8PF+-20% 25V	C239	0202048	CERAMIC DISC 39PF+-5% 50V
C132	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V	RESISTORS		
C133	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+-80-20% 50V	RM201	5006414	SEMI VARIABLE BLOCK
C134	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+-80-20% 50V	RT101	5007466	SEMI VARIABLE 220KOHM
C135	0256685	ELECTROLYTIC 1UF 50V	RT201	5007459	SEMI VARIABLE 2.2K OHM
C136	0209828	CERAMIC CHIP 0.01UF+-80-20% 50V	RT202	5007461	SEMI VARIABLE 4.7K OHM
C137	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	RT203	5007459	SEMI VARIABLE 2.2K OHM
C138	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	RV401	5002014	VARIABLE 10KOHM
C139	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R102	0104033	CHIP RESISTOR 470 OHM+-5% 1/16W
C140	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R103	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
C141	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V	R104	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W
C142	0202127	CERAMIC CHIP 0.01UF+-80-20% 50V	R105	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
C143	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V	R106	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
C144	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V	R110	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
C145	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R111	0104056	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 1/16W
C146	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V	R112	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
C147	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R113	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
C148	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 16V	R114	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
C149	0209895	CERAMIC CHIP 39PF+-5% 50V	R115	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
C151	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R116	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
C152	0255132	ELECTROLYTIC 33UF+-20% 10V	R117	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
C153	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R118	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
C154	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R119	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W
C155	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 16V	R120	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W
C157	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	R122	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
C158	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	R123	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
C159	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R124	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W
C160	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R125	0103839	CHIP RESISTOR 470OHM+-5% 0.1W
C161	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	R126	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
C162	0217537	CAPACITOR 10PF 10V	R127	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
C163	0256843	ELECTROLYTIC 47UF 10V	R128	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
C164	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V	R129	0103815	CHIP RESISTOR 4.7OHM+-10% 0.1W
C165	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R130	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
C167	0255131	ELECTROLYTIC 22UF+-20% 16V	R131	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
C168	0255131	ELECTROLYTIC 22UF+-20% 16V	R134	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W
C169	0255131	ELECTROLYTIC 22UF+-20% 16V	R135	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
C170	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	R136	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
C171	0256689	ELECTROLYTIC 10UF 6.3V	R137	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
C172	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R138	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
C174	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V	R139	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
C175	0256685	ELECTROLYTIC 1UF 50V	R140	0103837	CHIP RESISTOR 330 OHM+-5% 0.1W
C176	0202054	CERAMIC CHIP 100PF+-5% 50V	R141	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
C181	0202098	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 16V	R142	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W
C182	0209969	CERAMIC CHIP 0.1UF+-80-20% 25V	R143	0104037	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 1/16W
C201	0256161	ELECTROLYTIC 22UF 6.3V	R144	0104036	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 1/16W
C202	0255135	ELECTROLYTIC 100UF 6.3V			

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
R145	0104024	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 1/16W	R245	0104045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W
R147	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W	R246	0104039	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 1/16W
R148	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W	R248	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R149	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R249	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W
R150	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R250	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
R151	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W	R251	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W
R152	0104028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W	R252	0104064	CHIP RESISTOR 120KOHM+-5% 1/16W
R153	0104041	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 1/16W	R253	0104028	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 1/16W
R154	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W	R254	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R155	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R255	0103866	CHIP RESISTOR 82KOHM+-5% 0.1W
R156	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R256	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W
R157	0104043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W	R260	0104052	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 1/16W
R158	0104043	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 1/16W	R262	0104072	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 1/16W
R159	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W	R263	0104067	CHIP RESISTOR 220KOHM+-5% 1/16W
R160	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W	R264	0104073	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 1/16W
R161	0104047	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 1/16W	R265	0104021	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 1/16W
R162	0104042	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 1/16W	R266	0103860	CHIP RESISTOR 27KOHM+-5% 0.1W
R163	0103844	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 0.1W	R267	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R170	0104047	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 1/16W	R268	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R171	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W	R269	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R172	0104034	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 1/16W	R271	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
R174	0104059	CHIP RESISTOR 56KOHM+-5% 1/16W	R401	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R175	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W	R402	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R181	0104029	CHIP RESISTOR 270 OHM+-5% 1/16W	R403	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R182	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W	R404	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R184	0104038	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 1/16W	R405	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
R185	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W	R406	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R186	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W	R407	0103835	CHIP RESISTOR 220 OHM+-5% 0.1W
R187	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W	R408	0103845	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 0.1W
R188	0104044	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 1/16W	R409	0103833	CHIP RESISTOR 150 OHM+-5% 0.1W
R195	0104017	CHIP RESISTOR 33 OHM+-5% 1/16W	R410	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
R197	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W	R411	0103847	CHIP RESISTOR 2.2KOHM+-5% 0.1W
R201	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W	R412	0103838	CHIP RESISTOR 390 OHM+-5% 0.1W
R203	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W	R413	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R204	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W	R414	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W
R205	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W	R415	0103840	CHIP RESISTOR 560 OHM+-5% 0.1W
R206	0104048	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 1/16W	R416	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W
R207	0104051	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 1/16W	R417	0103842	CHIP RESISTOR 820 OHM+-5% 0.1W
R208	0104046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W	R418	0103855	CHIP RESISTOR 10KOHM+-5% 0.1W
R209	0104055	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 1/16W	R419	0103858	CHIP RESISTOR 18KOHM+-5% 0.1W
R210	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W	R420	0103841	CHIP RESISTOR 680 OHM+-5% 0.1W
R211	0104041	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 1/16W	R421	0103862	CHIP RESISTOR 39KOHM+-5% 0.1W
R212	0104045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W	R422	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
R214	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W	R425	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
R215	0103828	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 0.1W			
R217	0103850	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 0.1W			
R219	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W			
R221	0103828	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 0.1W			
R222	0104045	CHIP RESISTOR 3.9KOHM+-5% 1/16W			
R224	0104047	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 1/16W			
R226	0104021	CHIP RESISTOR 56 OHM+-5% 1/16W			
R227	0103852	CHIP RESISTOR 5.6KOHM+-5% 0.1W			
R228	0104058	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 1/16W			
R229	0104083	CHIP RESISTOR 33KOHM+-5% 1/16W			
R230	0103851	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 0.1W			
R231	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W			
R232	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W			
R233	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W			
R234	0104046	CHIP RESISTOR 4.7KOHM+-5% 1/16W			
R235	0104038	CHIP RESISTOR 1.2KOHM+-5% 1/16W			
R236	0103869	CHIP RESISTOR 150KOHM+-5% 0.1W			
R237	0104053	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 1/16W			
R238	0104039	CHIP RESISTOR 1.5KOHM+-5% 1/16W			
R239	0103853	CHIP RESISTOR 6.8KOHM+-5% 0.1W			
R244	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W			
SEMI-CONDUCTORS					
D101	5328321	DIODE MA151K (MH)			
D102	5328301	DIODE MA151WK (MT)			
D103	5326021	DIODE MA160-MID			
D104	5328321	DIODE MA151K (MH)			
D105	5328321	DIODE MA151K (MH)			
D106	5328321	DIODE MA151K (MH)			
D201	5328321	DIODE MA151K (MH)			
D401	5381941	DIODE GL1PR111			
IC101	5318212	CCD IMAGE DEVICE (MN3745EC)			
IC102	1351801	IC MN5128			
IC103	1350711	IC MN3107CS			
IC104	5305131	IC TC45U69F			
IC105	1351581	IC HA118120			
IC106	1350611	IC MN3819S			
IC201	1372112	RESISTOR BLOCK R1911A			
IC202	1372267	MODULE HT5775F			
IC203	1379078	PWB ASSY HTS5796G			
IC204	5304141	IC HA118003MP			

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
IC205	1350261	IC NJM2225M	SW411	5636101	SWITCH
IC206	5305131	IC TC4SU69F	SW412	5634884	SWITCH
IC207	1354202	IC TC7S02F	SW413	5634884	SWITCH
Q102	5326461	TRANSISTOR XN4501	SW414	5634884	SWITCH
Q103	5328341	TRANSISTOR 2SD601Y (RS)	SW415	5621731	SWITCH
Q104	5326991	TRANSISTOR 2SA1738 (Q/R)	SW416	5621731	SWITCH
Q105	1323001	TRANSISTOR 2SC3757 (Q/R)	ELECTRONIC VIEWFINDER SECTION		
Q106	5326991	TRANSISTOR 2SA1738 (Q/R)	CAPACITORS		
Q107	1323001	TRANSISTOR 2SC3757 (Q/R)	C801	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
Q108	5326991	TRANSISTOR 2SA1738 (Q/R)	C802	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
Q109	1323001	TRANSISTOR 2SC3757 (Q/R)	C803	0256155	ELECTROLYTIC 10UF 16V
Q110	5328251	TRANSISTOR 2SA1122-CD	C804	0268459	MYLAR 0.027UF+-5% 100V
Q111	5328251	TRANSISTOR 2SA1122-CD	C805	0255134	ELECTROLYTIC 47UF 16V
Q112	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD	C806	0249655	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 1000V
Q113	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD	C807	0249656	CERAMIC CHIP 1000PF+-10% 500V
Q114	5326461	TRANSISTOR XN4501	C808	0256752	ELECTROLYTIC 3.3UF 63V
Q115	5328251	TRANSISTOR 2SA1122-CD	C809	0201997	CERAMIC DISC 0.1UF+80-20% 50V
Q116	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD	C810	0256155	ELECTROLYTIC 10UF 16V
Q117	5328192	TRANSISTOR 2SC2462LD	C811	0201037	CERAMIC CHIP 330PF+-5% 50V
Q201	5326701	TRANSISTOR IMT1	C812	0201997	CERAMIC DISC 0.1UF+80-20% 50V
Q202	5326701	TRANSISTOR IMT1	C814	0201069	CERAMIC CHIP 0.1UF+80-20% 25V
Q203	5326703	TRANSISTOR IMZ1	C815	0268521	MYLAR 0.1UF+-10% 50V
Q204	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T	C816	0268243	MYLAR 0.0022UF+-10% 50V
Q205	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T	C817	0201007	CERAMIC CHIP 0.01UF+-20% 50V
Q206	5328335	TRANSISTOR 2SB709A-RS-T	C818	0256685	ELECTROLYTIC 1UF 50V
COILS			C819	0256151	ELECTROLYTIC 1UF 50V
L101	5152596	CHOKE COIL 15UH	RESISTORS		
L102	5152607	CHOKE COIL 100UH+-10%	RT802	5007711	SEMI VARIABLE 470 OHM
L103	5152603	CHOKE COIL 47UH	RT803	5007793	SEMI VARIABLE 2.2MOHM
L104	5152596	CHOKE COIL 15UH	RT805	5007468	SEMI VARIABLE 1MOHM
L201	5152942	CHOKE COIL 220UH+-10%	R801	0103856	CHIP RESISTOR 12KOHM+-5% 0.1W
L202	5152612	CHOKE COIL 220UH	R802	0103874	CHIP RESISTOR 390KOHM+-5% 0.1W
L203	5152594	CHOKE COIL 100UH	R803	0103875	CHIP RESISTOR 470KOHM+-5% 0.1W
CRYSTALS			R804	0103881	CHIP RESISTOR 2.2MOHM+-10% 0.1W
X101	5784731	DELAY LINE	R805	0103881	CHIP RESISTOR 2.2MOHM+-10% 0.1W
MISCELLANEOUS			R806	0103820	CHIP RESISTOR 120HM+-5% 0.1W
CN101	5661655	PLUG	R807	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
CN102	5661653	MINI CONNECTOR	R808	0103879	CHIP RESISTOR 1MOHM+-5% 0.1W
CN206	5819923	MINI CONNECTOR	R809	0103865	CHIP RESISTOR 68KOHM+-5% 0.1W
CN401	5819598	MINI CONNECTOR	R810	0103859	CHIP RESISTOR 22KOHM+-5% 0.1W
CP101	5165052	LC FILTER	R811	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
CP102	5172491	COIL,TRAP	R812	0103857	CHIP RESISTOR 15KOHM+-5% 0.1W
CP103	5172043	FILTER,LOW PASS	R813	0103846	CHIP RESISTOR 1.8KOHM+-5% 0.1W
CP201	5172491	COIL,TRAP	R814	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
PG201	5668302	PLUG	R815	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
PG202	5668304	PLUG	R816	0103814	CHIP RESISTOR 3.9 OHM+-10% 0.1W
PG203	5661692	PLUG	R817	0103849	CHIP RESISTOR 3.3KOHM+-5% 0.1W
PG204	5661734	MINI PLUG	R818	0103863	CHIP RESISTOR 47KOHM+-5% 0.1W
PG205	5661693	PLUG	R819	0103848	CHIP RESISTOR 2.7KOHM+-5% 0.1W
PG206	5661741	PLUG	R820	0103867	CHIP RESISTOR 100KOHM+-5% 0.1W
PG401	5661713	MINI PLUG	R821	0103843	CHIP RESISTOR 1KOHM+-5% 0.1W
SW401	5634884	SWITCH	R822	0103831	CHIP RESISTOR 100 OHM+-5% 0.1W
SW402	5634884	SWITCH	R826	0103876	CHIP RESISTOR 560KOHM+-5% 0.1W
SW403	5634884	SWITCH	SEMI-CONDUCTORS		
SW404	5634884	SWITCH	D801	5328321	DIODE MA151K (MH)
SW405	5634884	SWITCH	D802	5337321	DIODE MA199
SW406	5634884	SWITCH	D803	5380691	LED SLR34UR5
SW407	5634884	SWITCH	IC801	1351631	IC HA118121FP
SW408	5634884	SWITCH	Q801	1323131	TRANSISTOR 2SD968A (R/S)
SW409	5635115	SWITCH	Q802	5328241	TRANSISTOR 2SC2463E(DE)
SW410	5636101	SWITCH			

SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION	SYMBOL-No	P-No	DESCRIPTION
TRANSFORMERS			CN804	5886261	MINI CONNECTOR
△ T801	5240485	TRANSFORMER, FLYBACK	△ CS801	5886234	SOCKET, CRT
COILS			PG801	5661688	MINI PLUG
L801	5152607	CHOKE COIL 100UH+-10%	PG802	5661674	PLUG
L802	5244011	COIL			
MISCELLANEOUS					
CN803	5828512	MINI CONNECTOR			


1. OVERALL




A




3. CAMERA

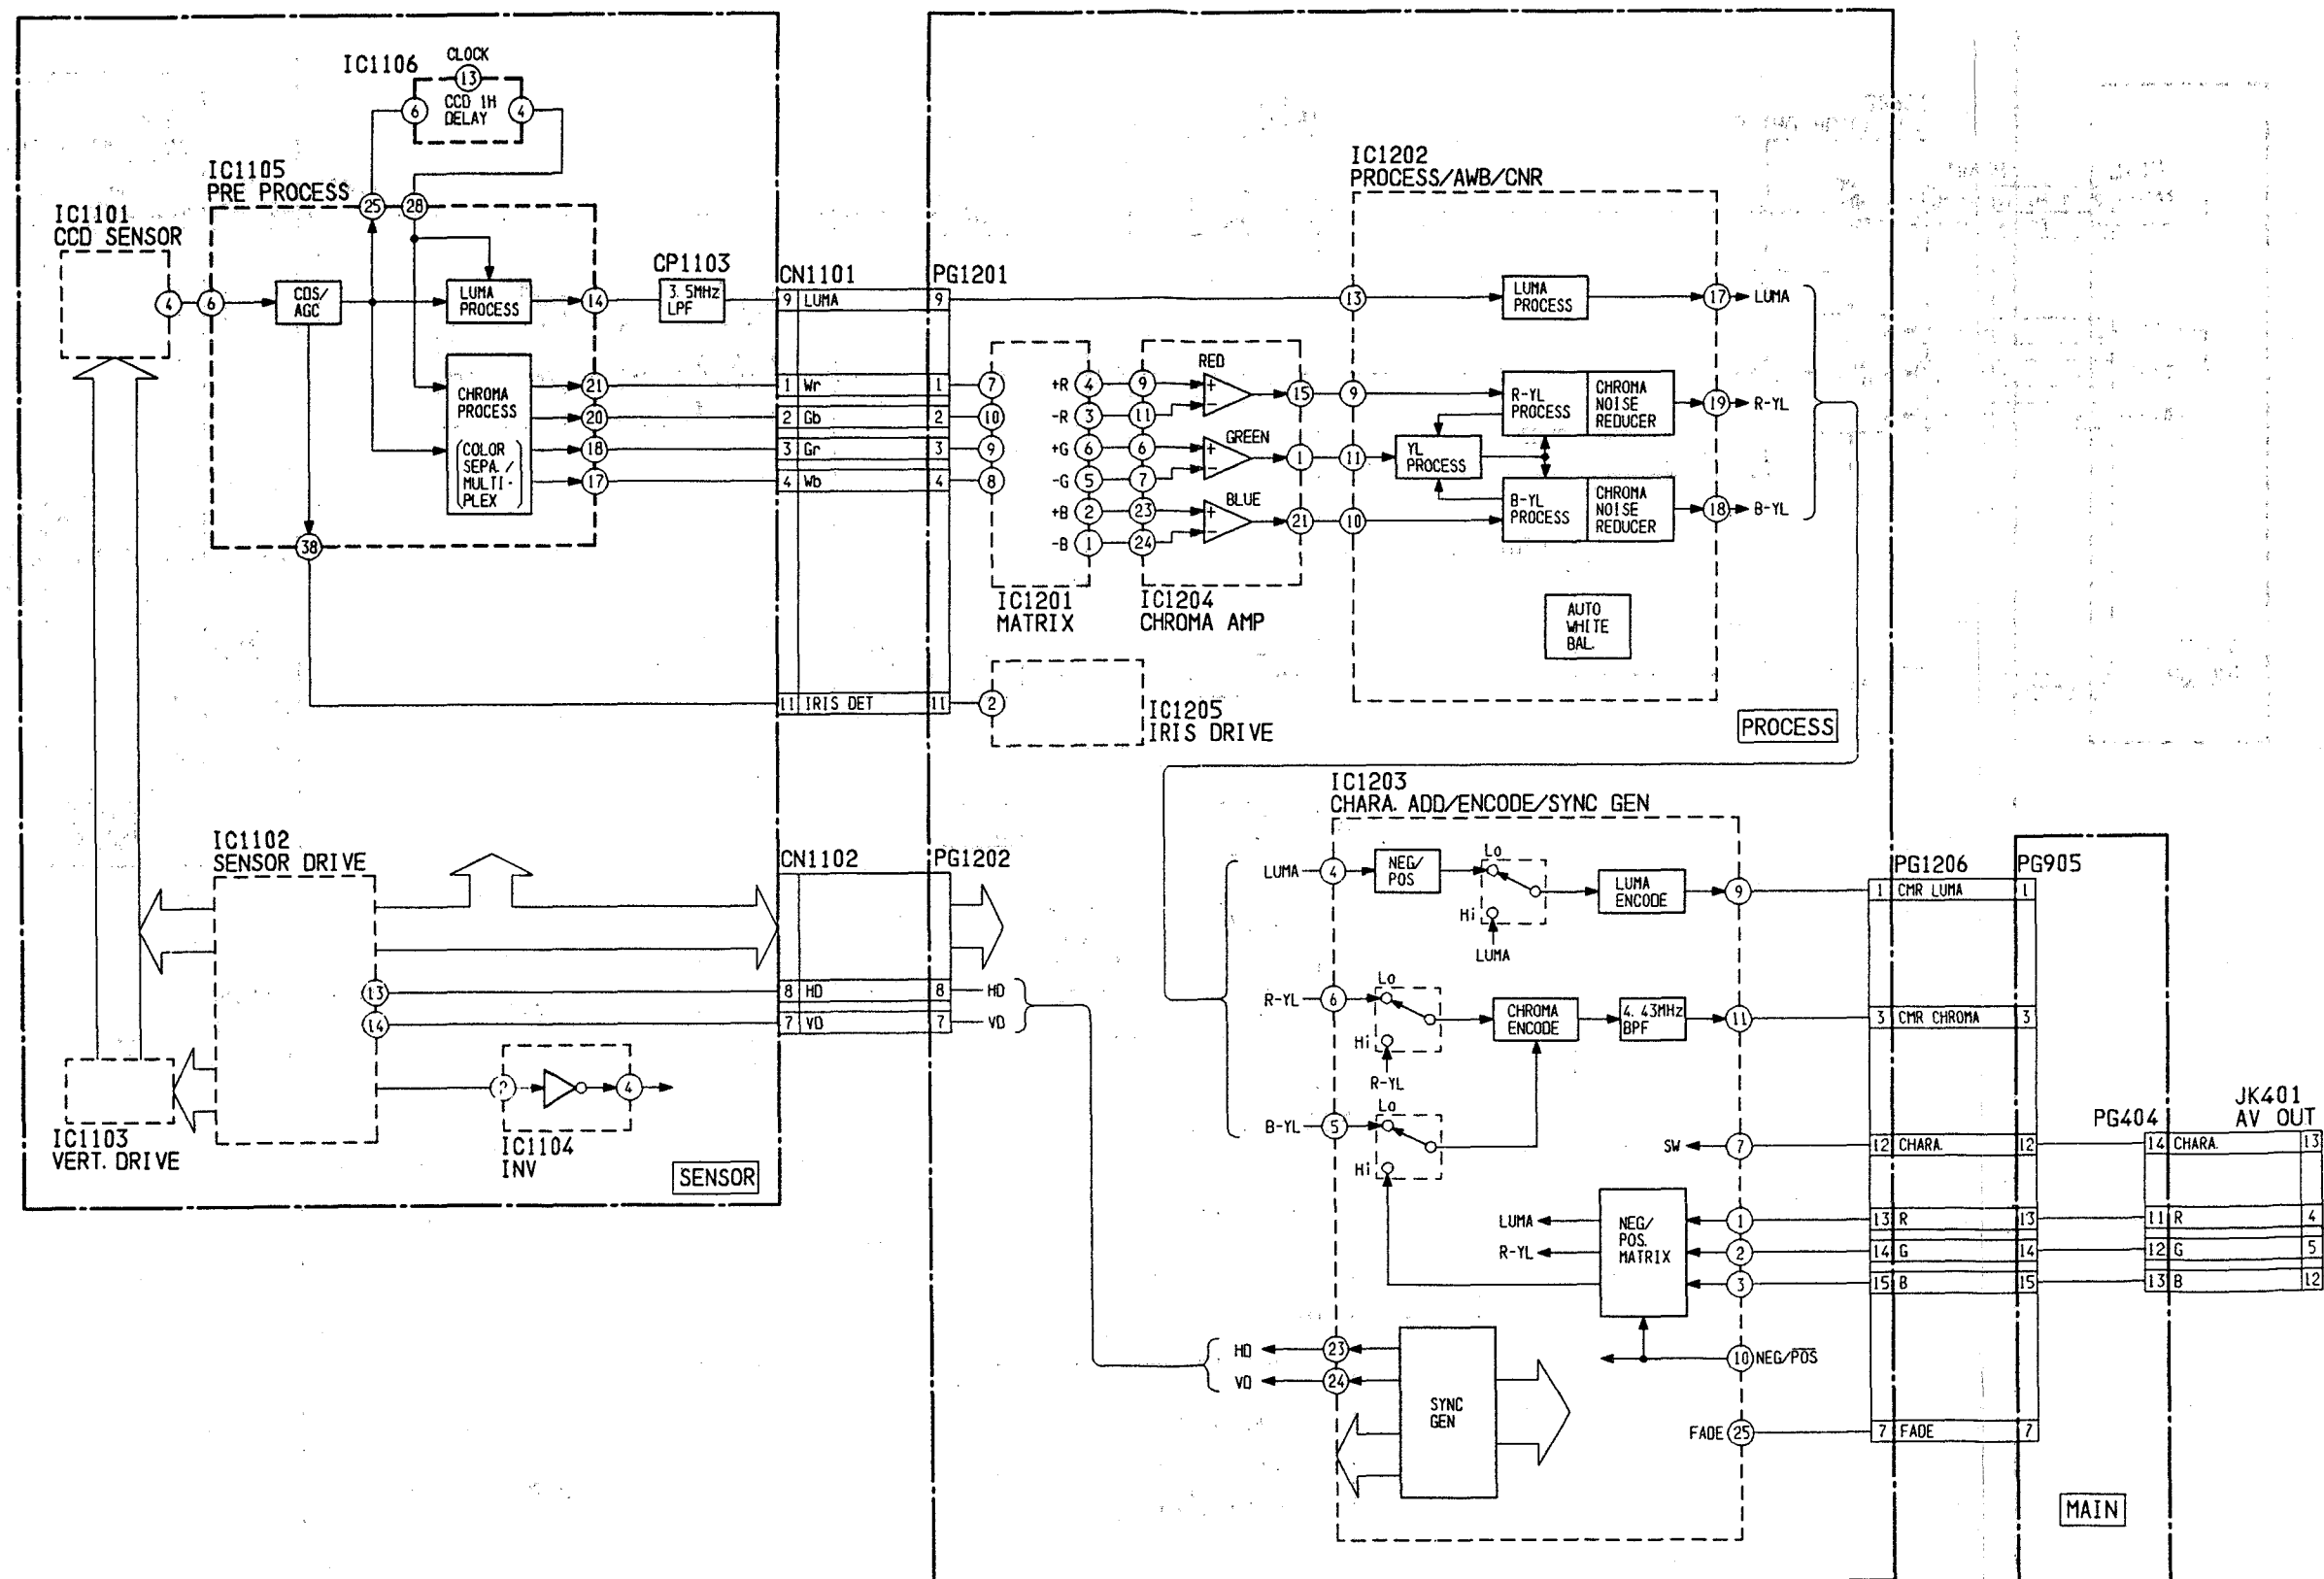


4. SERVO

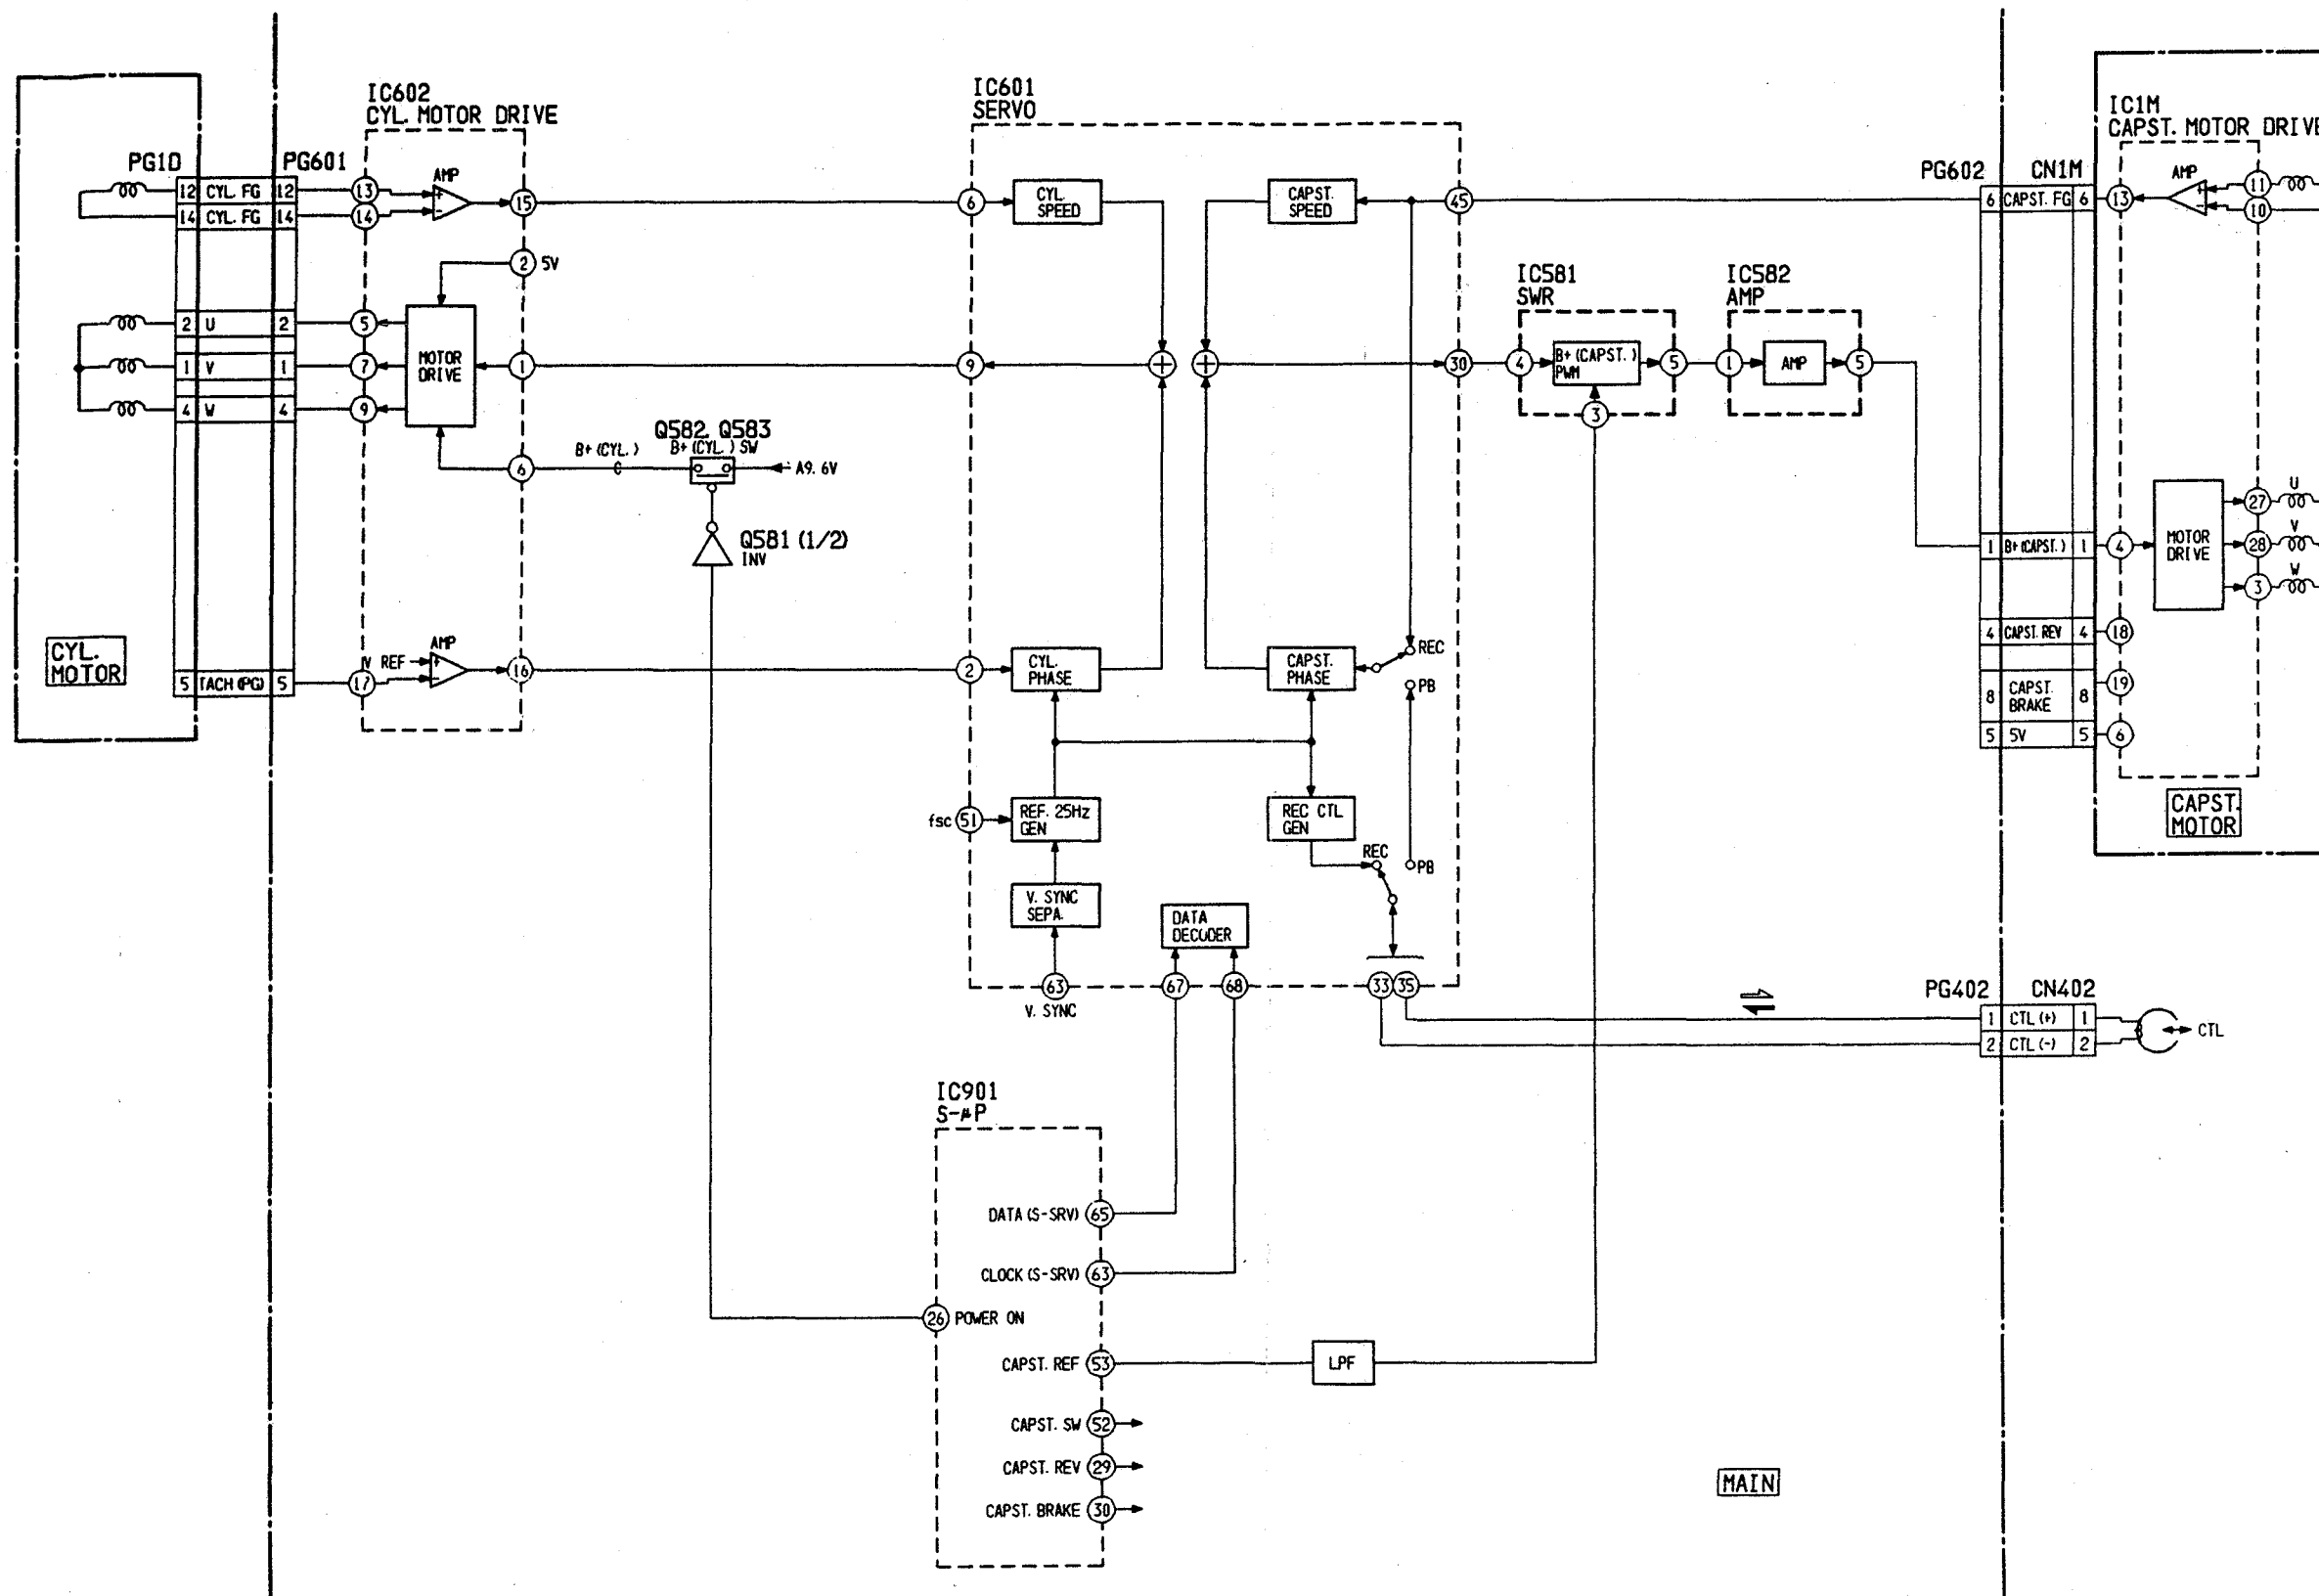

5. VIDEO

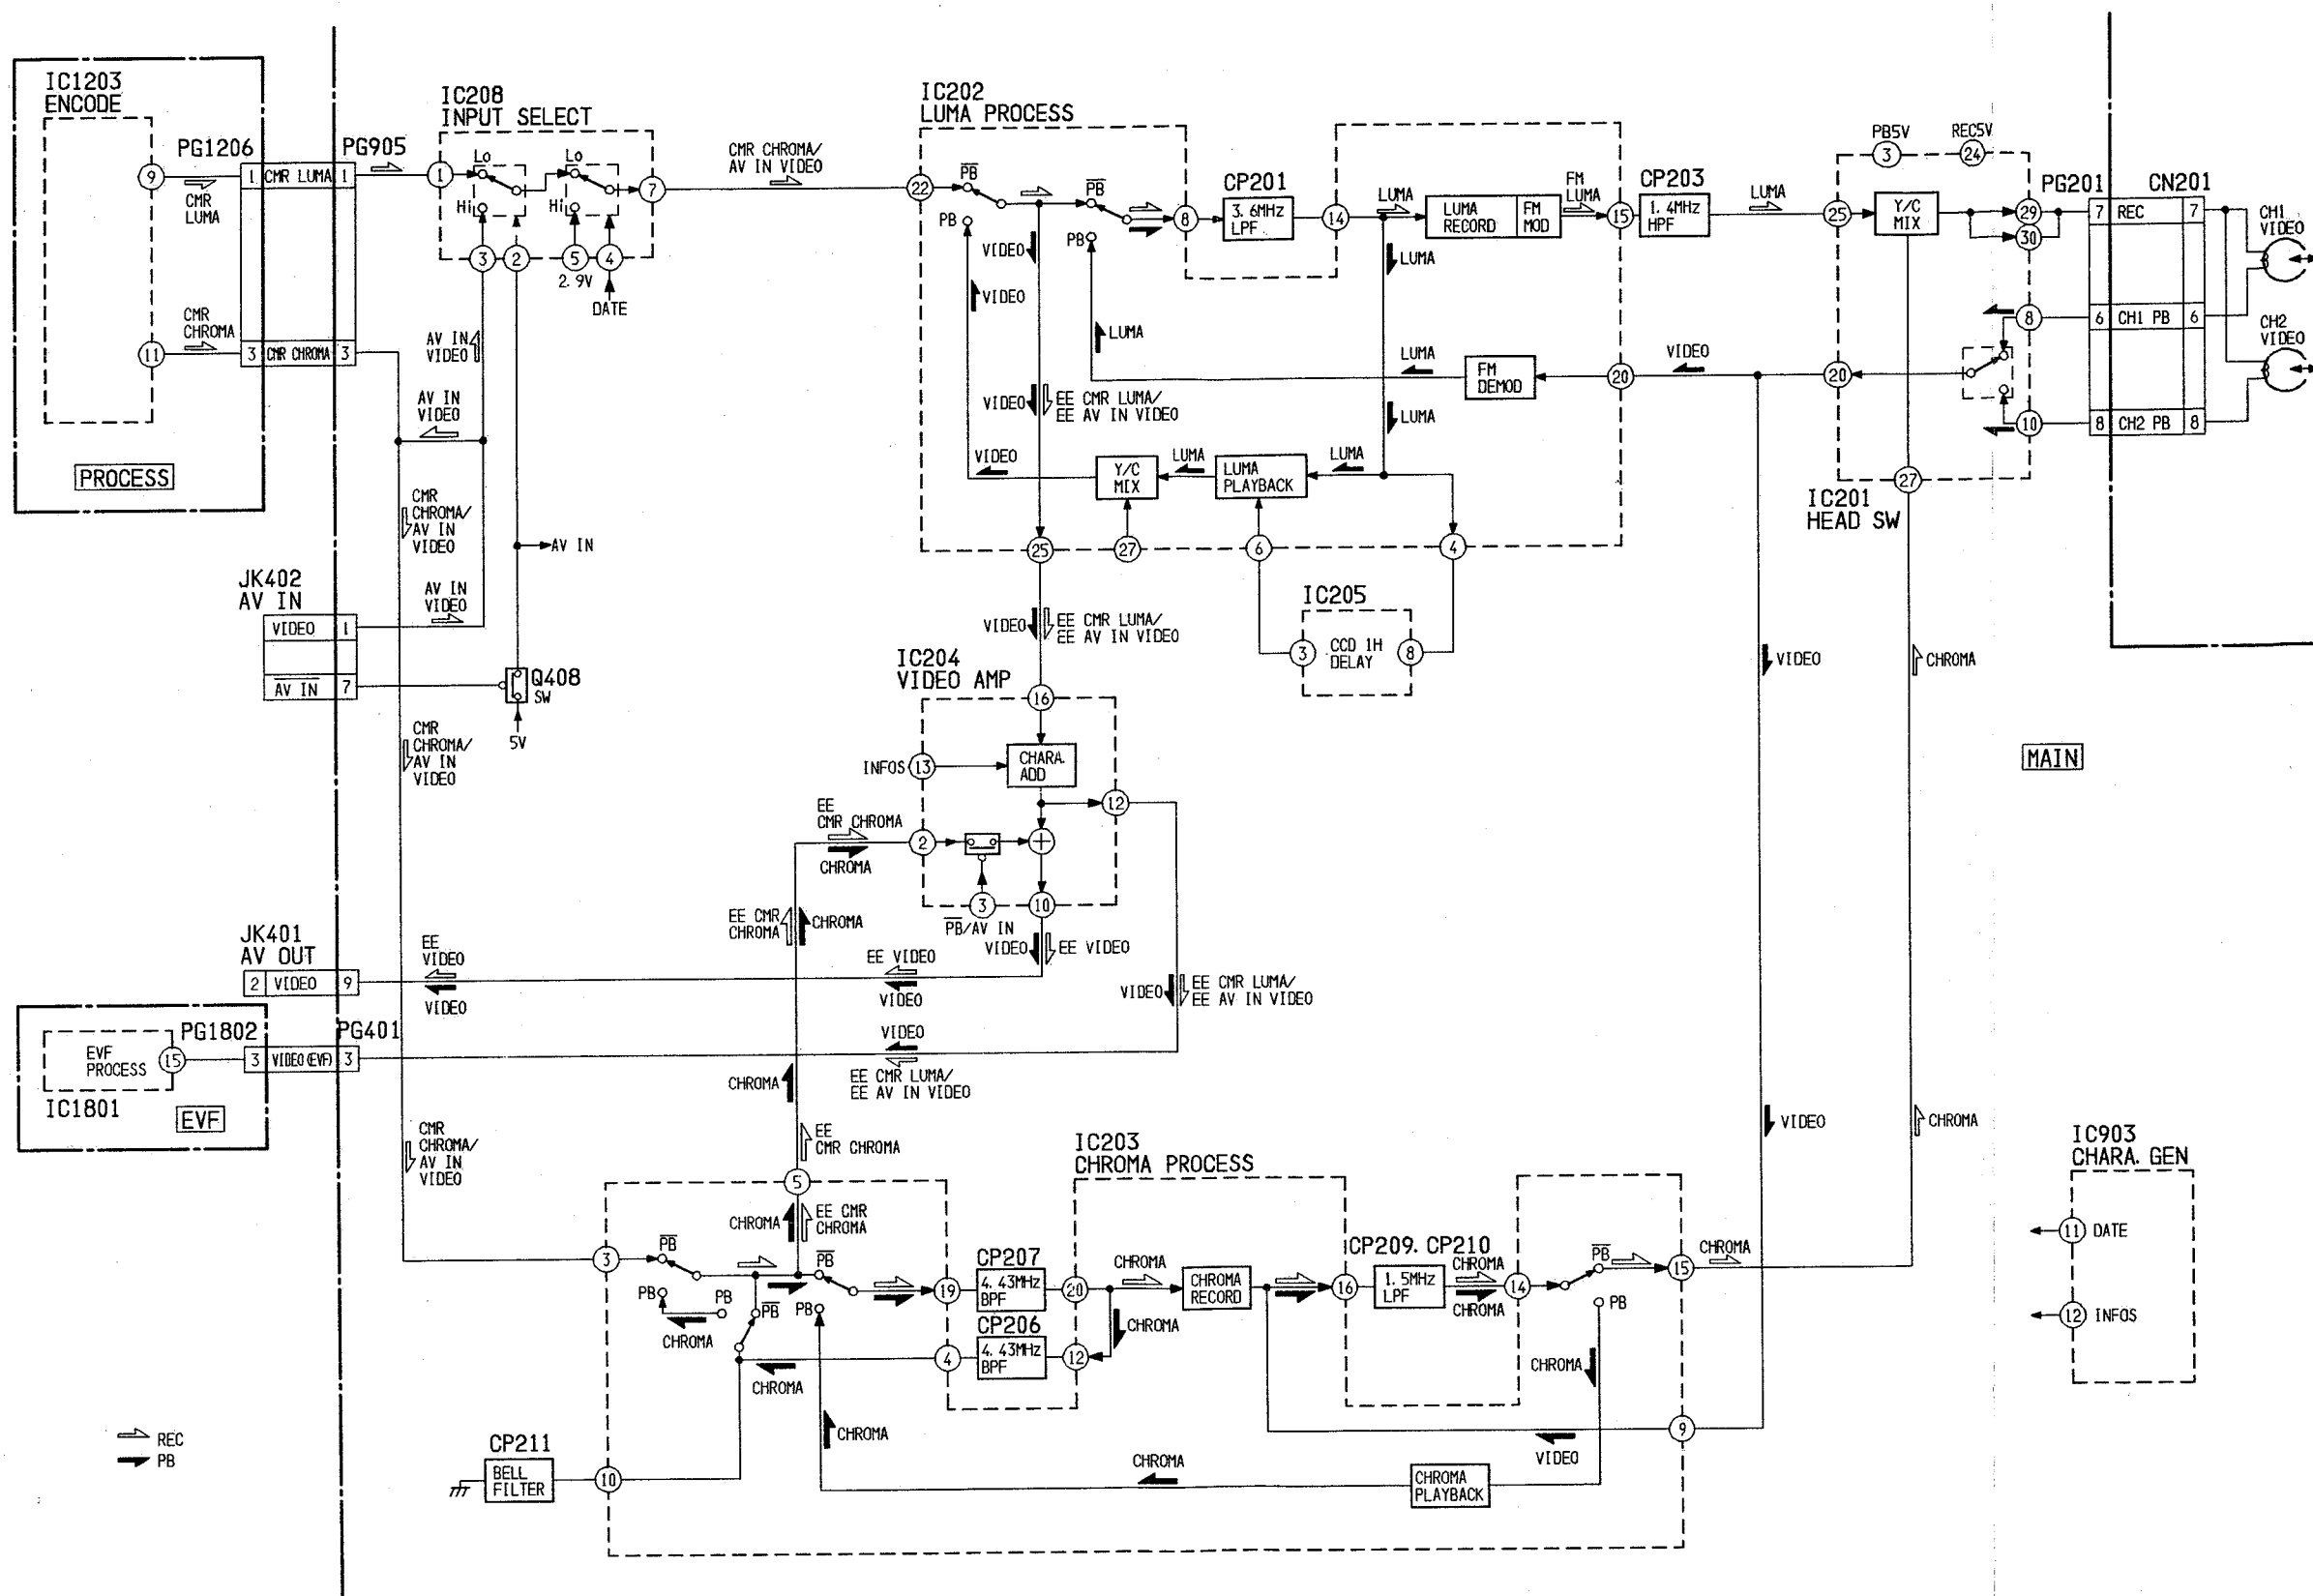

6. AUDIO

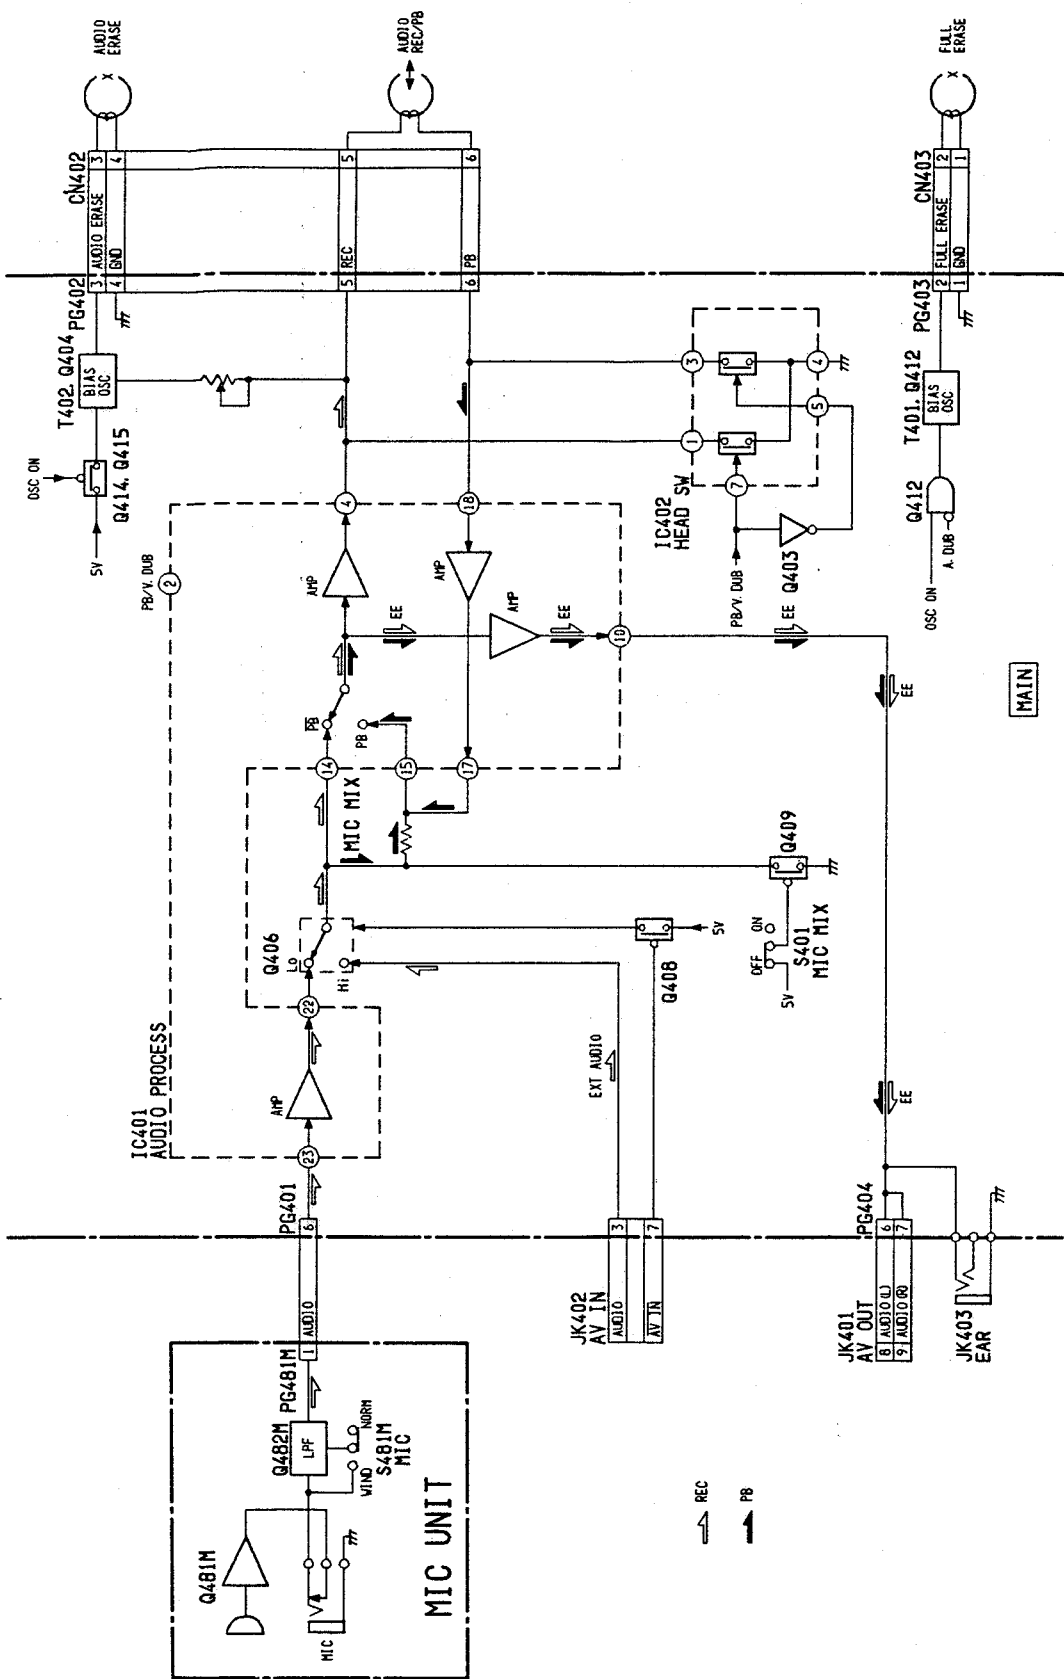

7. FONCTIONS AFFECTÉES AUX BROCHES DU MICROPROCESSEUR
Microprocesseur de commande de système (circuit intégré IC901: S-μP)

No. de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
1	E	0V-5V	DEW (A/D)	Détecte la présence d'une condensation à la surface du cylindre et neutralise les commandes de touche autres que les commandes d'éjection (EJECT) et de mise sous tension (OPERATE) pendant que le mode d'alarme de formation de condensation est détectée. Dès que la condensation a été éliminée du détecteur de condensation, la minuterie d'alarme de buée entre en fonction afin de passer en mode d'alarme de buée pendant 30 minutes.
2	-	-	GND (A)	Mise à la masse mécanique.
3	E	Hi	RESET	Initialise le microprocesseur.
4	E	(Impulsion)	OSC IN	Produit des impulsions d'horloge principales de 4 MHz.
5	S	(Impulsion)	OSC OUT	
6	-	-	GND	Mise à la masse mécanique.
7	E	(Impulsion)	CLOCK IN	Produit des impulsions d'horloge de 32 kHz afin d'indiquer la date et l'heure.
8	S	(Impulsion)	CLOCK OUT	
9	E	Lo	TEST (Lo)	Reliée à 5V/3V.
10	-	-	B+	
11	E	Lo	EJECT SW (Lo)	Détecte que la touche EJECT est pressée pour assurer l'éjection de la vidéocassette pendant la mise sous tension ou l'arrêt.
12	E	Lo	POWER SW (Lo)	Détecte l'opération du commutateur OPERATE destinée à contrôler le régulateur de commutation interne à la section magnétoscope.
13	E	Lo/Hi	CAMERA (Lo)/ VCR SW	Détecte la position CAMERA du sélecteur VIDEO/CAM destinée à contrôler le convertisseur c.c.-c.c. interne à la section caméra vidéo.
14	S	Hi	REC LED	Excite l'indicateur d'enregistrement placé dans le viseur électronique.
15	S	Hi/Lo	CAMERA/VCR (Lo)	Met le convertisseur c.c.-c.c. interne à la section caméra vidéo en fonction pendant le mode d'enregistrement par caméra vidéo.
16	S	Hi	POWER ON	Met le régulateur de commutation interne à la section magnétoscope en fonction.
17	S	Hi	MUTE	Coupe le signal audio.
18	S	Hi	MIC MUTE	Coupe le signal audio pendant du microphone pendant le mode d'éjection.
19	S	Hi	LINE MUTE	Coupe le signal audio pendant le mode de fondu enchaîné. Délivre un signal à l'état logique "Hi" pendant 3 secondes après que le signal FADE soit passé à l'état logique "Hi" afin de neutraliser l'enregistrement du signal audio.
20	S	Hi	OSC ON	Met l'oscillateur de polarisation en fonction pour appliquer un signal de polarisation aux têtes audio R/P et d'effacement intégral pendant l'enregistrement.
21	S	Hi	FADE	Commande un fondu enchaîné en disparition graduelle au niveau du flanc avant et un fondu enchaîné en apparition graduelle au niveau du flanc arrière.
22	S	Hi/Lo	SYNCHRO. EDIT	Contrôle le fonctionnement (enregistrement et pause à l'enregistrement) du magnétoscope raccordé au connecteur A/V OUTPUT. (État logique "Hi": enregistrement, état logique "Lo": pause à l'enregistrement).
23	S	Hi	FE ON	Met l'oscillateur de polarisation en fonction pour appliquer un signal de polarisation à la tête d'effacement intégral flottante.
24	S	Hi	LOAD	Interrompt l'enregistrement des impulsions CTL.
25	S	Hi	TRICK PLAY	Neutralise le circuit APC d'enregistrement interne au circuit de traitement de signal de chrominance pendant les modes de pause et de recherche.
26	E	Hi	AV IN	Détecte le raccordement d'un appareil au connecteur A/V IN afin de sélectionner automatiquement les signaux vidéo et audio produits par le connecteur AV IN.

No. de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
27	S	Hi/Lo	CYL. ADJ. 1	Cale la vitesse de rotation du cylindre.
28	S	Hi/Lo	CYL. ADJ. 2	
29	S	Hi	CAPST. REV	Inverse le défilement de la bande au cours des modes de rebobinage et de recherche en défilement inverse.
30	S	Hi	CAPST. BRAKE	Arrête le moteur d'entraînement de cabestan au cours des modes d'arrêt et de pause.
31	S	Hi	SEARCH	N'est pas utilisée. Mise à la masse.
32	S	Hi	HEAD SW	N'est pas utilisée.
33	S	Hi	A. DUB	Interrompt le fonctionnement de l'oscillateur de polarisation de tête d'effacement flottante pendant les modes de duplication audio et de duplication A/V.
34	S	Hi	PB/V. DUB	Commute le circuit vidéo en mode d'enregistrement et produit une tension de REC5V.
35	E	(Impulsion)	KEY 0	Est constitué d'un circuit de matricage de touches et détecte l'état des mécanismes, la présence du segment de protection et le positionnement des commandes.
36	E	(Impulsion)	KEY 1	
39	S	(Impulsion)	PHASE 0	
40	S	(Impulsion)	PHASE 1	
37	E	Hi/Lo	3/2 (Lo) HEAD	Commute en mode de fonctionnement interne. Mis à la masse pour choisir le nombre deux de têtes vidéo (2).
38	E	Hi/Lo	PAL/NTSC (Lo)	Commute en mode de fonctionnement interne. Relié à 5 V.
41	S	(Impulsion)	PHASE2/STROBE	Applique le signal de phase au circuit de matricage de touches afin de détecter l'état des mécanismes et le positionnement des commandes. Ceci est également appliqué au générateur de signaux de caractères.
42	S	Hi	CS (M-CG)	Communique avec le générateur de signaux de caractères.
61	S	(Impulsion)	DATA (M-CG)	
43	—	—	—	N'est pas utilisée.
44	—	—	—	
45	E	Lo	BACKUP (Lo)	Détecte si le courant d'alimentation est une batterie de 9,6 V ou vient de l'adaptateur d'alimentation secteur et commute l'impulsion d'horloge de 4 MHz en signal de 32 kHz afin de limiter la consommation électrique du microprocesseur de commande.
46	S	Hi	REC/V. DUB	Produit une tension de REC9V afin de commuter le circuit de commutation de tête en mode d'enregistrement.
47	E	Hi	REW END	Détecte la fin de la bande pendant les modes de recherche inverse ou de retour rapide.
48	E	Hi	FWD END	Détecte la fin de la bande pendant les modes d'avance rapide et de recherche en sens normal.
49	E	(Impulsion)	S. REEL	Calcule la durée disponible de bande.
50	E	(Impulsion)	T. REEL	Détecte le blocage de plateau de bobine, calcule la durée disponible de bande et excite le compteur de contrôle.
51	—	—	—	N'est pas utilisée.
52	S	Hi	CAPST. SW	Invalide la sortie de l'asservissement de cabestan pendant les modes d'avance rapide et de rebobinage.
53	S	PWM	CAPST. REF	Régule la vitesse de défilement de la bande au cours des modes autres que les modes d'enregistrement et de lecture.
54	—	—	—	N'est pas utilisée.
55	E	Lo	WAKEUP (Lo)	Change l'impulsion d'horloge de 32 kHz à 4 MHz quand le commutateur EJECT est pressé ou quand l'interrupteur OPERATE est pressé ou que la trappe à vidéocassette est ouverte.
56	E	(Impulsion)	CAPST. FG	Calcule le taux de bande rebobinée quand le commutateur PAUSE est pressé.
57	E	(Impulsion)	CTL	Utilisée comme impulsion d'horloge par le compteur horaire linéaire.
58	E	(Impulsion)	SW25Hz	Détecte le blocage du cylindre et détermine la synchronisation de sortie de l'oscillateur de polarisation de la tête d'effacement flottante.

No. de broche	E/S	Niveau actif	Abréviation	Fonction
59 60	E E	Hi/Lo Hi/Lo	SHUT. 1 SHUT. 2	Transmet les données au circuit de commande pilote de détecteur afin de réguler la vitesse d'obturation.
62	S	Hi	CAMERA ON	Met le convertisseur c.c.-c.c. interne à la section caméra vidéo en fonction.
63	S	(Impulsion)	CLOCK (M-CG/ SRV)	Transfère les impulsions d'horloge au générateur de caractères et au circuit de commande d'asservissement pour leur permettre de communiquer.
64	S	Lo	PB (Lo)	Produit une tension de PB5V.
65	S	(Impulsion)	DATA (S-SRV)	Transfère les données de commande d'asservissement au circuit de commande d'asservissement.
66	S	Hi	PAUSE	Interrompt la production de la tension + B (CAPST.) pendant le mode de pause.
67	E	Hi	NOISE DET	N'est pas utilisée.
68	S	Hi	POWER LED	Oblige l'indicateur d'alimentation à s'allumer.
69	S	(Impulsion)	END LED	Oblige la diode électroluminescente de fin de bande à s'allumer pour détecter la fin de la bande.
70	S	Hi	E-240 LED	Oblige l'indicateur E-240 à s'allumer.
71 72	S S	Hi HI	LOAD UNLOAD	Contrôle le moteur d'entraînement de chargement pour contrôler l'état des mécanismes.
73	-	-	B+ (A)	Reliée à la ligne 5 V.
74	E	0V-5V	VCR KEY (A/D)	Détecte la commande des touches de commande de magnétoscope.
75	E	0V-5V	CAMERA KEY (A/D)	Détecte la commande des touches de commande de caméra vidéo.
76	E	0V-5V	REMOTE KEY (A/D)	Détecte la commande de la touche du boîtier de télécommande relié au connecteur AV OUTPUT.
77	E	0V-5V	BATT./SHORT (A/D)	Détecte les niveau de décharge de la batterie pour les afficher dans le viseur électronique et détecte les court-circuits des cinq types d'alimentation.
78	E	Hi	LOW LIGHT	Détecte les conditions d'insuffisance d'éclairage pour faire apparaître le message de rappel.
79	E	Hi/Lo	12/24 (Lo)	Commute en mode de fonctionnement interne de l'affichage de l'heure. Mise à la masse.
80	E/S	(Impulsion)	VISS/DUTY	Cale le coefficient d'utilisation de l'impulsion CTL (30% ou 60%) pendant le mode d'enregistrement et le détecte pendant le mode de lecture.